

2022

Gebruiksaanwijzing



Inleiding tot de Dash Cam


Dit assortiment Nextbase™ Dash Cams is specifiek ontworpen met gebruiksgemak in gedachten; het wordt aanbevolen om de standaardinstellingen NIET te wijzigen, omdat deze met zorg zijn geselecteerd voor de beste prestaties bij dagelijks gebruik.

Controleer de firmwareversie van de Dash Cam; de versie kan in het installatiemenu onder Systeeminformatie worden gevonden.

De meest recente versies zijn beschikbaar voor download van onze website, waar u deze indien nodig kunt downloaden en bijwerken.

www.nextbase.com

EERSTE GEBRUIK

 Voordat u uw Dash Cam kunt gebruiken, is het essentieel dat deze volledig is opgeladen. Verbind uw Dash Cam via de USB-poort naar een stroombron voor thuis, zoals een pc of USB-aansluiting voor thuis, gedurende ongeveer 2 uur.

Algemene Bediening

Het is essentieel dat er een micro-SD-kaart van een hoogwaardig merk van klasse 10 of type U1 met deze Dash Cam wordt gebruikt, vanwege de hoge gegevenssnelheid die bij opnemen op hoge resolutie wordt gegenereerd. We bevelen voor de best resultaten aan om onze SD-kaarten van het merk Nextbase™ met de Dash Cam te gebruiken.

De Nextbase™ Dash Cam is ingesteld voor het opnemen van video, in bestanden met een lengte van slechts 1 minuut. Dit betekent dat elke videobestand een hanteerbare grootte heeft indien u deze moet downloaden en naar uw verzekeringsmaatschappij moet versturen.

Uw Micro-SD kaart zal op een gegeven moment volraken met videobestanden maar de camera zal automatisch het oudste bestand verwijderen om ruimte vrij te maken voor nieuwe opnames. Op deze manier zit u nooit zonder opslagruimte en worden er meer dan genoeg rijgegevens opgeslagen.

Een kaart van 16 GB kan normaliter de laatste 1,5 uur bevatten van beeldmateriaal tijdens het rijden.

Pas in het installatiemenu (Tijd en datum) de tijd aan om rekening te houden met het tijdsverschil t.o.v. GMT, door indien nodig 1 uur toe te voegen of af te trekken, voor het instellen van zomer- of wintertijd of voor het rijden in andere landen.

Er zijn drie modi voor de bediening van de camera: Video, Foto en Afspelen.

Druk op de knop MODE op de Dash Cam om de gewenste modus te selecteren.

Videomodus: De standaardmodus wanneer de camera wordt ingeschakeld en dat gebruikt wordt voor video-opname.

Fotomodus: Maakt het vastleggen van foto's mogelijk.

Af speelmodus: Maakt het mogelijk voor u om opgenomen video- of schermopnames te bekijken op het LCD-scherm van de Dash Cam.

Automatische start/stoptechnologie

De Dash Cam schakelt automatisch in en is gereed voor gebruik zodra de stroomvoorziening beschikbaar is. In sommige voertuigen zal dit gebeuren wanneer er een verbinding wordt gemaakt, maar bij anderen zal de Dash Cam inschakelen wanneer de contactsleutel wordt omgedraaid. Als de stroomvoorziening wordt onderbroken, voert de Dash Cam een automatische uitschakelprocedure uit.

1. Tips voor het opnemen van de beste video-opnames:

- 1.1 Plaats de Dash Cam op het midden van de voorruit en idealiter achter de achteruitkijkspiegel, zodat deze geen afleiding vormt voor de bestuurder.
- 1.2 Zorg ervoor dat het gedeelte op de voorruit waardoor de Dash Cam kijkt vrij is van vuil en zich binnen het bereik van de ruitenwissers bevindt. Dit zorgt ervoor dat uw video's zo duidelijk mogelijk zijn.
- 1.3 Verminder de hoeveelheid lucht in het beeld door het zicht van de camera op de weg te richten. Teveel lucht kan ervoor zorgen dat de weg donkerder wordt weergegeven in verband met de automatische belichtingscompensatie.
- 1.4 Verwijder onnodige voorwerpen van uw dashboard. Als objecten op het dashboard worden geplaatst kunnen deze voor reflecties zorgen op de voorruit waardoor deze tijdens de opnames ook zichtbaar zijn.
- 1.5 Er kan een Nextbase™ polariserend filter worden aangeschaft om schittering van het dashboard te verminderen.

2. Tips voor stabiele prestaties van de geheugenkaart:

- 2.1 Formateer de geheugenkaart periodiek. We bevelen aan om elke 2-3 weken de geheugenkaart te formatteren. Dit zal alle bestanden van de kaart verwijderen zodat deze weer leeg is voor het gebruik in uw Dash Cam. U dient dit natuurlijk enkel te doen NADAT u de bestanden heeft gedownload van de kaart die u wilt bewaren omdat het formatteren alle bestanden zal verwijderen.
- 2.2 Formateer uw geheugenkaart met behulp van de Dash Cam. Dit zal ervoor zorgen dat de kaart wordt gestructureerd voor het gebruik met uw camera. Druk tweemaal op MENU en kies de optie Kaart formatteren. Volg de aanwijzingen op het scherm.
- 2.3 Schakel de Dash Cam uit voordat u de SD-geheugenkaart verwijdert, om te voorkomen dat de geheugenkaart of de erop opgeslagen bestanden worden beschadigd.

Nextbase™ SD-kaarten

We bevelen aan om bij de Dash Cam voor de beste resultaten gebruik te maken van onze SD-kaarten van het merk Nextbase™, die online verkrijgbaar zijn op www.nextbase.com of bij de dichtstbijzijnde detailhandelaar. Een kaart die niet voor dit doel is geproduceerd, kan in het begin ogenschijnlijk perfect werken, maar er treden vaak na langdurig gebruik storingen op, wat na dagen weken of maanden kan zijn. In het allerslechtste geval merkt u het mislukken van een opname pas op nadat het opnemen van een ernstig incident op de SD-kaart mislukt, waardoor het gebruik van een geschikte kaart onontkoombaar is.

Inhoudsopgave

INLEIDING TOT HET GEBRUIK VAN EEN DASH CAM	02	VIDEOMODUS / FOTOMODUS / AFSPEELMODUS	23
INHOUDSOPGAVE	03	MENU'S AFSPEELMODUS MENU'S - FUNCTIES BESCHERMEN EN VERWIJDEREN	24
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN / WAARSCHUWING OVER HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT	04	MYNEXTBASE PLAYER™	25
PRODUCTWAARSCHUWINGEN	05	MYNEXTBASE PLAYER™ - BEWERKEN	26
VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET GEBRUIK / MEDEDELINGEN / COMPLIANTIE CANADA	06	MYNEXTBASE CLOUD™	27
CONFORMITEITSVERKLARING / FCC-VERKLARING	07	PC VERBINDING / INFORMATIE FIRMWARE-BIJWERKEN	28
FCC- VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VAN DE LEVERANCIER	08	NEXTBASE™ SD-KAARTEN	29
PRODUCTSPECIFICATIE	09	VEEL GESTELDE VRAGEN (PAGINA 1)	30
LEVERINGSOMVANG / PRODUCTEIGENSCHAPPEN	10	VEEL GESTELDE VRAGEN (PAGINA 2)	31
ONDERDELEN EN BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE CAMERA	11	INFORMATIE CE-MARKERING / LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE	32
ONDERDELEN EN BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE CAMERA (VERVOLG)	12	GARANTIE / ONLINE EN INTERNATIONALE AANKOPEN	33
INSTALLATIE IN HET VOERTUIG	13 - 16	MEER NEXTBASE™ PRODUCTEN	34
PLAATSING VAN DE DASH CAM / ACCESSOIRES	17	DASH CAM FUNCTIES	35
BEVESTIGING MONTEREN	18		
EERSTE GEBRUIK	19		
MENU'S / OPTIES VIDEOMENU	20		
OPTIES INSTALLATIEMENU	21		
OPTIES INSTALLATIEMENU (VERVOLG)	22		

Veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding zorgvuldig vóór gebruik en bewaar deze als toekomstige referentie. Dit zal handig zijn wanneer er een probleem voortdoet met de bediening.

WAARSCHUWING: Dit product nooit blootstellen aan regen, vocht of water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

OPGELET: Voer geen enkele andere ingreep uit anders dan wat is beschreven in de gebruikshandleiding tenzij u hiervoor bent gekwalificeerd, om het risico op elektrische schokken te voorkomen. Het product moet in de volgende gevallen door een gekwalificeerde servicemonteur worden gerepareerd;
Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
Het apparaat lijkt niet normaal te werken.
Het apparaat vertoont een aanzienlijke verandering in prestatie.

LCD: Een scherm met vloeibare kristallen (LCD) is een meerlagig, complex onderdeel met 311,040 pixels. Tijdens de normale levensduur van het product kunnen pixels uitvallen. 1 pixel heeft een uitvalspercentage van 0,000003% en het uitvallen van één pixel per jaar wordt als normaal beschouwd en is geen reden tot bezorgdheid.

WEEE:



Afvoering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie. Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het niet met het huishoudelijk afval afgevoerd mag worden. U moet uw afgedankte apparatuur en/of batterijen afvoeren door deze te overhandigen aan een geschikt recyclingcentrum voor elektronische apparatuur en/of batterijen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale regelgevingsinstantie voor huishoudelijk afval.

VERSTIKKINGSGEVAAR: Sommige producten kunnen componenten bevatten die klein genoeg zijn om te worden ingeslikt. Houd ze buiten het bereik van kinderen.

Waarschuwing Over Het Gebruik Van Dit Product

1. Zorg ervoor dat de voorruit vrij is van vuil of vet alvorens de houder geplaatst wordt.
2. Zorg er tevens voor dat het zicht op de weg niet wordt belemmerd en dat de werking van airbags niet wordt aangetast in het geval van een ongeval.
3. Als de Dash Cam niet wordt gebruikt, ontkoppel dan de auto-adapter van zowel de 12/24 V DC aansluiting in het voertuig en van de camera zelf.
4. Reinig de Dash Cam alleen met een zachte droge doek. Gebruik wat neutraal reinigingsmiddel in 5 tot 6 delen water op een zachte doek voor hardnekkig vuil. Let erop dat het gebruik van alcohol, verdunningsmiddelen, benzeen etc. kan leiden tot schade aan de lak of coating.
5. Vermijd contact met de lens omdat er schade kan optreden.
6. Indien nodig, de glazen lens enkel schoonmaken met lensreinigingsvloeistof op een zachte doek.
7. De video-opnamen die met deze Dash Cam zijn gemaakt zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.
8. Publicatie van de opnames op Youtube, internet of andere methoden zijn onderworpen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de eisen daarvan moeten worden nageleefd. Als de Dash Cam in een commerciële omgeving moet worden gebruikt, zoals in een vrachtwagen, dan zijn in aanvulling op de voorschriften van de wet betreffende bescherming ook de voorschriften voor het gebruik van CCTV van toepassing. Deze omvat etikettering om het gebruik van CCTV aan te geven, de weglating van audio-opnames, en het informeren van bevoegde instanties die zeggenschap uitoefenen over de gegevens.
9. Videoweergave op de Dash Cam die zichtbaar is voor de bestuurder, is in sommige landen of staten verboden of beperkt. Houdt u a.u.b. aan deze wetten.
10. Pas de bedieningsorganen van de Dash Cam niet aan tijdens het rijden, omdat dit afleidt van het rijden.
11. Controleer de stand van zaken van lokale wetgeving en verordeningen voordat u de Dash Cam op de voorruit gebruikt. Sommige wetgeving verbiedt of beperkt het plaatsen van voorwerpen op de voorruit van een motorvoertuig.
HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM BIJ HET MONTEREN VAN HET APPARAAT TE VOLDOEN AAN ALLE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN VERORDENINGEN.
Monteer de Nextbase™ Dash Cam altijd op een plaats die het zicht van de bestuurder op de weg niet belemmert. Nextbase™ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige boetes, straffen of schade van uw Nextbase™ Dash Cam.
Nextbase™ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade of enig letsel dat is veroorzaakt terwijl de Dash Cam in gebruik is.
12. Voordat u uw Dash Cam kunt gebruiken, is het essentieel dat deze volledig is opgeladen. Verbind uw Dash Cam via de USB-poort naar een stroombron voor thuis, zoals een pc of USB-aansluiting voor thuis, gedurende ongeveer 2 uur.

Afleiding kan leiden tot ongelukken en het risico op letsel of de dood. Houd uw ogen altijd op de weg en blijf u bewust van uw omgeving.



Productwaarschuwingen

Het niet opvolgen van de volgende waarschuwingen kan leiden tot ongevallen of aanrijdingen die de dood of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben.

Waarschuwing voor afleiding

Deze Dash Cam is bestemd om bij juist gebruik het situationele besef te verhogen. Als de Dash Cam onjuist wordt gebruikt, -u kunt door het scherm worden afgeleid, wat kan leiden tot een ongeval, wat ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. PROBEER NIET om tijdens het rijden de op de Dash Cam opgeslagen informatie te bekijken of de apparaatinstellingen te wijzigen. De op de Dash Cam opgeslagen informatie mag alleen worden bekeken als het voertuig stilstaat en u in overeenstemming met lokale wetgeving op een veilige plaats bent geparkeerd.

De instellingen van de Dash Cam mogen alleen worden gewijzigd als het voertuig stilstaat en u in overeenstemming met lokale wetgeving op een veilige plaats bent geparkeerd. Wees u altijd bewust van uw omgeving; staar niet naar het scherm en laat u niet afleiden door het scherm. Als u zich op het scherm concentreert, kunt u obstakels of gevaren over het hoofd zien. Gebruik de Dash Cam op eigen risico.

Wijzig tijdens het rijden geen instellingen en open geen enkele functie die langdurig gebruik van bedieningsorganen van de Dash Cam vereist. Stop op veilige en legale wijze, voordat u dergelijke handelingen probeert.

Videoweergave op apparaten met schermen die zichtbaar zijn voor de bestuurder, is in sommige landen of staten verboden of beperkt. Houdt u a.u.b. aan deze wetten.

Waarschuwingen installatie in voertuigen

Als de Dash Cam in een voertuig wordt geïnstalleerd, plaats deze dan niet waar deze het zicht op de weg van de bestuurder belemmert of de bedieningsorganen van het voertuig hindert, zoals het stuurwiel, de pedalen of de versnellingspook. Plaats hem niet los op het dashboard van het voertuig. Plaats de Dash Cam niet voor of boven enige airbag.

Waarschuwingen voor de batterij


Er worden in de meeste Nextbase™ Dash Cams lithium-ion-batterijen gebruikt. Als deze richtlijnen niet worden gevolgd, kunnen de batterijen een kortere levensduur hebben of kunnen een risico vormen voor schade aan de Dash Cam, brand, chemische brandwonden, lekkage van elektrolyt en/of letsel.

- U mag de Dash Cam of batterijen niet demonteren, herfabriceren, doorboren of beschadigen.
- Probeer niet om de niet door de gebruiker te vervangen batterij te verwijderen.
- Stel de Dash Cam niet bloot aan brand, explosies of andere gevaren.
- Stel de Dash Cam niet bloot aan regen of water.

Waarschuwingen voor magneten

Zowel de Dash Cam als de bevestiging kunnen magneten bevatten. Magnetten kunnen onder bepaalde omstandigheden interferentie veroorzaken met sommige inwendige medische apparatuur, inclusief pacemakers en insulinepompen.

Apparaten en bevestigingen die magneten bevatten moeten uit de buurt van dergelijke medische apparaten worden gehouden. Magnetten kunnen schade veroorzaken aan sommige elektronische apparaten, inclusief harde schijven in laptopcomputers en bank-/credit- of lidmaatschapskaarten. Wees voorzichtig als apparaten en bevestigingen die magneten bevatten zich in de buurt van elektronische apparaten of bank-/credit- of lidmaatschapskaarten bevinden.

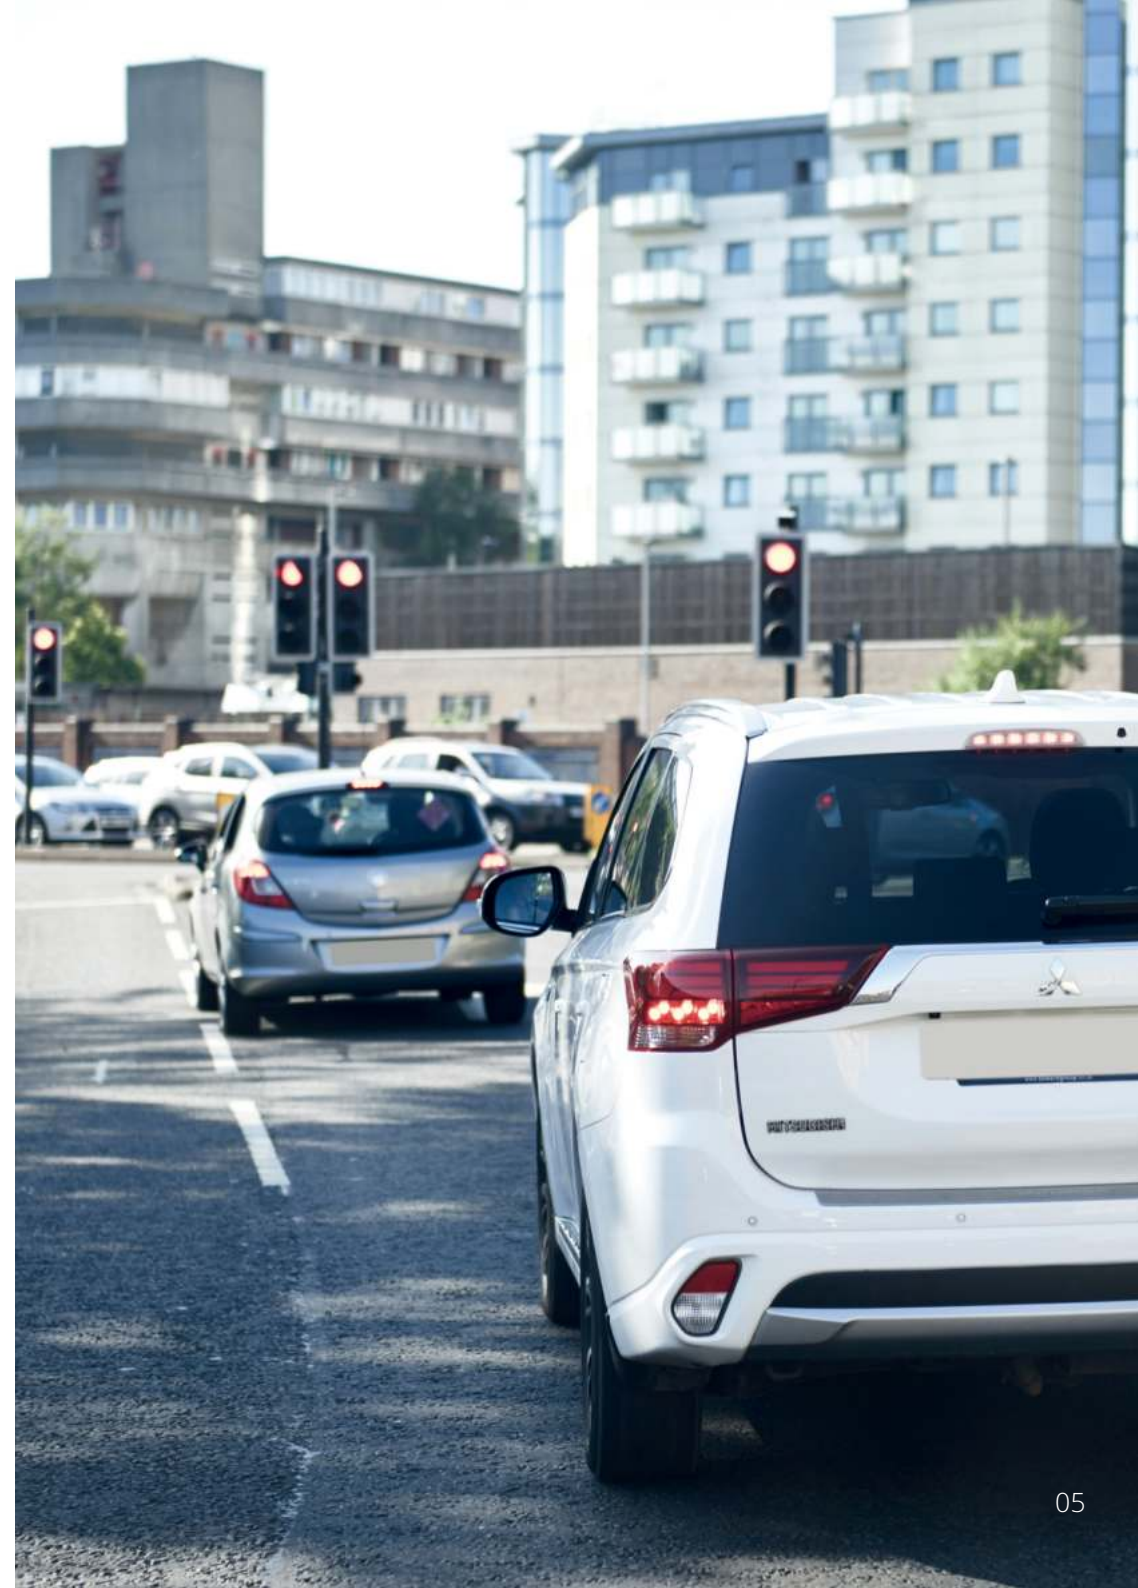

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

Het niet opvolgen van de volgende mededelingen kan leiden tot persoonlijk letsel, materiële schade of een negatieve invloed op de functionaliteit van de Dash Cam.

Voorzorgsmaatregelen voor de batterij

- De Dash Cam of batterijen mogen niet worden ondergedompeld in of blootgesteld aan regen, water of andere vloeistoffen.
- Laat de Dash Cam niet blootgesteld aan een warmtebron of op een plaats met een hoge temperatuur, zoals in de zon of in een onbeheerd voertuig. Verwijder de Dash Cam uit het voertuig of bewaar hem buiten direct zonlicht, zoals in het dashboardkastje, om de mogelijkheid voor schade te voorkomen.
- Gebruik de Dash Cam niet buiten het volgende temperatuursbereik: van -20° tot 45°C (van -4° tot 113°F).
- Als de Dash Cam gedurende langere periode wordt opgeslagen, doe dit dan binnen het volgende temperatuursbereik: van 0° tot 25°C (van 32° tot 77°F).
- Gebruik geen netsnoer en/of gegevenskabel die niet door Nextbase™ is goedgekeurd of geleverd.
- Neem contact op met de plaatselijke afdeling afvalverwerking voor de afvoer van de Dash Cam/batterijen in overeenstemming met toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Voorzorgsmaatregel wettelijke beperking bevestiging op voorruit

Controleer de stand van zaken van lokale wetgeving en verordeningen voordat u de Dash Cam op de voorruit gebruikt. Sommige wetten verbieden of beperken het plaatsen van voorwerpen op de voorruit van een motorvoertuig.

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM BIJ HET MONTEREN VAN HET APPARAAT TE VOLDOEN AAN ALLE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN VERORDENINGEN.

Monteer de Nextbase™ Dash Cam altijd op een plaats die het zicht van de bestuurder op de weg niet belemmert.

Nextbase™ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige boetes, straffen of schade als gevolg van enige plaatselijke wet of verordening met betrekking tot het gebruik van de Nextbase™ Dash Cam.

Wettelijke vereisten voorzorgsmaatregelen camera

In sommige rechtsgebieden kan het met dit product nemen of openbaar weergeven van foto's of video van mensen of hun voertuigen, als inbreuk op het recht op privacy worden beschouwd. Het is uw verantwoordelijkheid om de in uw rechtsgebied toepasselijke wetten en rechten betreffende privacy te kennen, en in enig rechtsgebied waarin u dit apparaat mogelijk gebruikt. De door deze Dash Cam gemaakte video-opnamen zijn alleen voor persoonlijk gebruik.

Publicatie van de opnamen op YouTube, het internet of via andere methoden, is onderworpen aan de wetgeving betreffende gegevensbescherming en er moet worden voldaan aan de eisen daarvan. Dergelijke wetgeving betreffende gegevensbescherming kan het gebruik en de verspreiding van film van de Dash Cam door u verbieden of kan er beperkingen aan opleggen – we bevelen aan dat u de wettelijke eisen overlegt met uw juridisch adviseur voordat u enige film van de Dash Cam verspreid.

Als de Dash Cam moet worden gebruikt in een commerciële omgeving in het VK, d.w.z. gebruik in een vrachtwagen, dan zijn in aanvulling op de voorschriften van de wet betreffende gegevensbescherming, de CCTV-voorschriften van toepassing. Deze omvat etikettering om het gebruik van CCTV aan te geven, de weglating van audio-opnames, en het informeren van bevoegde instanties die zeggenschap uitoefenen over de gegevens. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften en eisen, voor gebruik in een commerciële omgeving in landen buiten het VK. Er kunnen voor gebruik buiten het VK specifieke wettelijke eisen van toepassing zijn, waar Dash Cams worden gebruikt in een commerciële of werkcontext - we bevelen ook hier aan om de wettelijke eisen te overleggen met uw juridisch adviseurs voordat u de Dash Cams in een commerciële of werkcontext in gebruik neemt.

Mededelingen

Mededeling g-sensor

De g-sensor in de Dash Cam meet erop uitgeoefende krachten, in verhouding tot één G, wat de nominale kracht is die bij stilstand op het aardoppervlak op ons wordt uitgeoefend.

De g-sensor wordt ook geactiveerd om de opname die momenteel bezig is te beschermen, als een vooraf vastgestelde drempel voor de kracht wordt overschreden.

De g-sensorbescherming wordt negatief beïnvloed als de Dash Cam NIET in verticale richting is gemonteerd, d.w.z. waarbij de lens naar of van de rijrichting wijst.

Er wordt niet gegarandeerd dat de van een g-sensor afgeleide informatie voor de g-kracht altijd volledig nauwkeurig is, omdat deze in de loop van de tijd door een samplingmethode van de g-sensor wordt afgeleid. De precisie van de vastgelegde waarde van de g-sensor is afhankelijk van het moment dat de acceleratie plaatsvond op het moment dat het monster werd genomen.

De drempels voor het activeren van de videobescherming verlaten zich op de overschrijding van een activeringswaarde tussen twee opeenvolgende monsters, in enige van de drie assen van de g-sensor.

Als de automatische g-sensorbescherming tijdens een gebeurtenis NIET wordt geactiveerd, dan moet op de knop Beschermen worden gedrukt, om het bestand te beschermen. Bescherming van het bestand kan ook worden uitgevoerd met de functie Afspelen op de Dash Cam of door de app MyNextbase Connect™ voor toepasselijke modellen die voorzien zijn van wifi.

Compliantie met Innovation, Science en Economic Development Canada

Dit apparaat voldoet aan vergunningsvrije RSS-norm(en) van Innovation, Science en Economic Development Canada.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
- (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Declaration of Conformity

**We, Portable Multimedia Limited.
Dorna House Two,
52 Guildford Road,
West End, Surrey.
GU24 9PW
United Kingdom**

Declare under sole responsibility that the products:-

Product Name: NEXTBASE In Car Cam
Model number: NBDVR222

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards,

2014/30/EU (EMC Directive)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1 2010+A12:2011+A2:2013 (LVD)
2011/65/EU + EU 2015/863 (RoHS directive)
2012/19/EU (WEEE Directive)
EC 1907/2006 (REACH)
IEC 61000 -4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013
IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017
EN 301 489-1 V2.2.1: 2019-03
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03
EN 301 489-19 V2.1.1: 2019-04
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11 (BT3.0, BT4.0 & Wi-Fi)
2014/53/EU & EN 62311:2008 (RED)
ETSI EN 303 413 V1.1.1: 2017-06 (GNSS)

Supplementary information:

This product complies with the requirements above and carries the CE mark accordingly.

Caerphilly, United Kingdom
(Place of issue)

20th March 2019
(Date of issue)

Graham Lambert
(Name of authorised person)



(Technical Director)
(Signature of authorised person)
Telephone +44 2920 866429

Declaration of Conformity

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die tot ongewenste werking kan leiden.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in thuisinstallaties te verschaffen. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken, indien deze niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt.

Er is echter geen garantie dat er zich in een bepaalde installatie geen interferentie voordoet. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie aan radio- of TV-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een aansluiting op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.
- Dit apparaat en de antenne hiervan mogen niet worden geplaatst naast of worden gebruikt in combinatie met enige andere antenne of zender.
- Er moet voor dit apparaat een minimale scheidingsafstand van 20 cm worden aangehouden tussen de antenne en de persoon, om te voldoen aan de eisen voor blootstelling aan RF-straling.

FCC-WAARSCHUWING:

Dit product bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd Nextbase™ servicecentrum. Ongeautoriseerde reparaties of modificaties kunnen leiden tot permanente schade aan de apparatuur en de garantie en uw voeegdheid voor het gebruik van dit apparaat ongeldig maken volgens Deel 15 van de voorschriften.

FCC - Conformiteitsverklaring van de leverancier

CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE LEVERANCIER

(47 CFR Sectie 2.906).

Wij; Tank Design

(De verantwoordelijke partij, die in de Verenigde Staten moet zijn gevestigd)

Verklaren hierbij dat volledig wordt voldaan aan de essentiële eisen die zijn uiteengezet in de 47 CFR-secties 2.906 van de FCC, voor ons product met onderstaande aanduiding:

1. Informatie van de aanvrager

Bedrijfsnaam: Portable Multimedia Ltd

Postadres: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Weg, Caerphilly,
CF83 3ED. Verenigd Koninkrijk

Contact: Graham Lambert

Tel.: +44 02920 866429

E-mailadres: support@nextbase.com

2. Productinformatie

Productnaam: Dash Cam

Modelnr.: NBDVR222

Merksnaam: Nextbase

3. Toegepaste norm

Standaard

E-CFR Titel 47 Deel 15 Subonderdeel B — Onbedoelde Stralingen: 2017

Rapportnr. WTS19S02008902E

4. Voor het nemen van metingen gebruikte testfirma:

Naam: Waltek Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: 1/F, Fukangtai Building, West Baima Rd Songgang Street, Baoan District, Shenzhen,
Guangdong, Volksrepubliek China, 518105

Naam contact: Philo Zhong

Tel.: +86 755 8355 1033 802

E-mail: CB@waltek.com.cn

Predicaatnr.: CN1201

Bedrijfsregistratienummer: 523476

5. FCC Markering



6. Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Volg de FCC-regels van 2.906, 2.908, 2.909 nauwgezet.

7. Autorisatie van de aanvrager

Bedrijfsnaam: Portable Multimedia Ltd

Postadres: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Weg, Caerphilly,
CF83 3ED. Verenigd Koninkrijk

Contactpersoon: Graham Lambert

Handtekening: *G. K. Lambert*

E-mailadres: support@nextbase.com

Tel.: +44 02920 866429

Datum: 20 maart 2019

8. Verantwoordelijke partij in de VS.

Bedrijfsnaam: Tank Design

Postadres: 158 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, Verenigde Staten

Contactpersoon: Mr Scott Watts

Handtekening: *Scott Watts*

E-mailadres: SWatts@tankdesign.com


Tel.: (617) 388-8380

Datum: 20 maart 2019

Alle certificeringen zijn te vinden op <https://www.nextbase.com/certifications/>

Productspecificatie

Modelnummer/naam	NBDVR222
Stroomvereisten	5 V/1,5A
Stroomvoorziening	12-24 V DC-autovoedingskabel (meegeleverd) Zekeringstype: 32mm/2 A Uitvoer: 5 V DC Er is ook kabelpakket leverbaar voor een verborgen, permanente stroomvoorziening.
Sensorresolutie	2,12 MP (1936 x 1097)
Lenstype/hoek/opening	6 G/140°/F 1.6
Opnameresolutie	1920 x 1080 bij 30 fps dag en nacht
Fotoresolutie	1920 x 1080
Schermgrootte	2,5"
Schermresolutie	732 (B) X 240 (H) pixels x RGB (720)
Schermverhouding	16:9
Kaartlezer	MicroSD, Klasse 10, U1, tot 128GB
SD-kaart (Aanbevolen type)	8 - 128 GB SDHC / SDXC, klasse 10 (48 mb/s) Gebruik voor de beste resultaten een SD-kaart van het merk Nextbase.
Grootte opgenomen bestand op SD-kaart (op basis van standaardinstellingen)	8GB MicroSD = 60 minuten opname 16GB MicroSD = 120 minuten opname 32GB MicroSD = 240 minuten opname 64GB MicroSD = 480 minuten opname 128GB MicroSD = 960 minuten opname
Opnameformaat	Mp4
Interne batterij	Lithium-polymeer 3,7 V/280 mAh (ong. 15 min. opnametijd). Door het ontwerp van de batterij kan de functie 'Automatisch uitschakelen' functioneren, in geval van stroomuitval in het voertuig. Het is niet bedoeld als een alternatieve voedingsbron ter vervanging van de meegeleverde autoadapter.
Afmetingen apparaat	82 x 46 x 46
Gewicht apparaat	79g

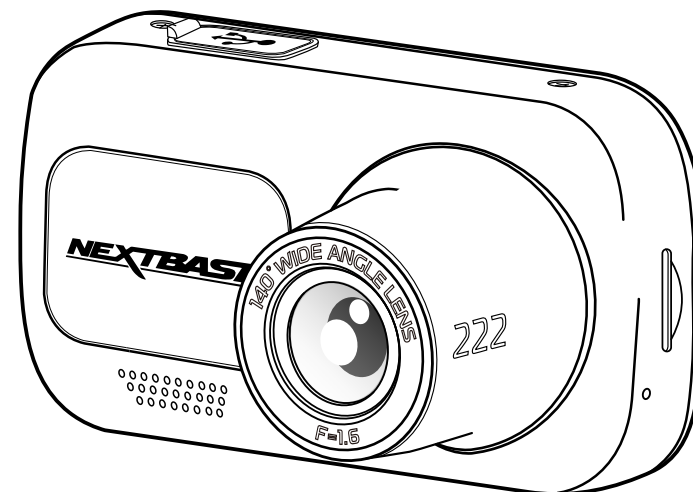


Mac is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
MicroSD™ en het logo van microSD zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
Andere handelsmerken en merknamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.

Leveringsomvang



Controleer de inhoud van uw Nextbase Dash Cam product.

Nextbase™ 222 Dash Cam

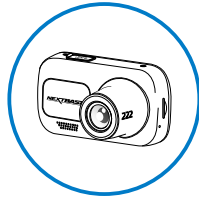


De Dash Cam voor het opnemen van de weg voor u

Klik en ga Powered Mount

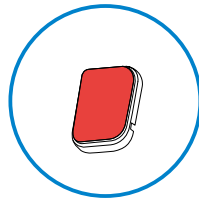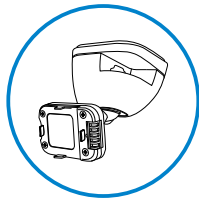


Lijm 3M bevestiging

Autovoedingskabel (4m)

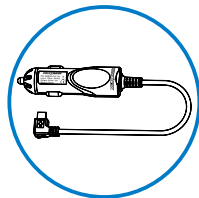

Laad de Dash Cam in een voertuig op met de voedingskabel voor de auto

USB-aansluitkabel

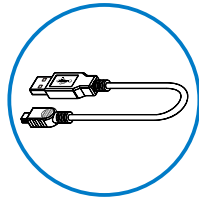


Sluit de Dash Cam aan op een pc

222 snelstartgids



Gebruik de snelstartgids om snel aan de slag te kunnen met de Dash Cam.

Cable tidy tool

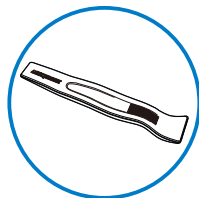

Gebruik het 'cable tidy tool' om de voedingskabel in de bekleding van het voertuig te verbergen.

Uiterlijk product kan verschillen met de afbeelding hierboven.

Producteigenschappen

Dank u voor het aanschaffen van dit Nextbase™ Dash Cam product. In deze sectie geven we een overzicht van enkele eigenschappen die op deze Dash Cam beschikbaar zijn.

HD-opnamecapaciteit

1080p HD opname bij 30 fps, voor opnemen van de weg vóór u.

HD-scherm

Helder, duidelijk high-definition scherm van 6,3 cm (2,5") met IPS technologie voor een grote kijkhoek.

Click & Go Pro bevestiging met stroomvoorziening

Onze exclusieve, magnetische gevoede autobevestiging van Click en Go Pro, om de Dash Cam met één hand gemakkelijk te installeren en te verwijderen.

G-Sensor/Bestandsbeveiliging

Wanneer er sprake is van een botsing zal het apparaat automatisch de opname 'beschermen' en voorkomen dat het bestand kan worden overschreven. Dit kan ook handmatig worden uitgevoerd door op de knop 'bescherm' te drukken. Individuele bestanden zijn ook 'bescherm' wanneer deze worden bekeken in de afspeelmodus.

Automatische start/stoptechnologie

Zodra het contactslot van het voertuig wordt ingeschakeld, begint de Dash Cam automatisch met opnemen.

Wanneer het voertuig wordt uitgezet zal de Dash Cam automatisch uitschakelen.

Intelligente parkeermodus

De modus Intelligent parkeren begint automatisch met opnemen als er beweging wordt gedetecteerd, waardoor uw auto veilig blijft als deze is geparkeerd.

Ingebouwde microfoon & luidspreker


Neem naast video tevens audio op.

Nextbase Cloud™ service


Bekijk en deel de opnamen online met de MyNextbase Cloud™-service. Upload de video naar de Nextbase™-server om een deelbare link te krijgen die u naar vrienden, verzekeraars en sociale media kunt sturen. Upload de video's via het gebied voor uploaden van bestanden op [Mynextbase.com](https://mynextbase.com). Het geüploade bestand wordt na 30 dagen verwijderd, waarbij de link ook vervalt.

Onderdelen en bedieningselementen van de camera

Zie hieronder alle onderdelen en besturing van uw Dash Cam

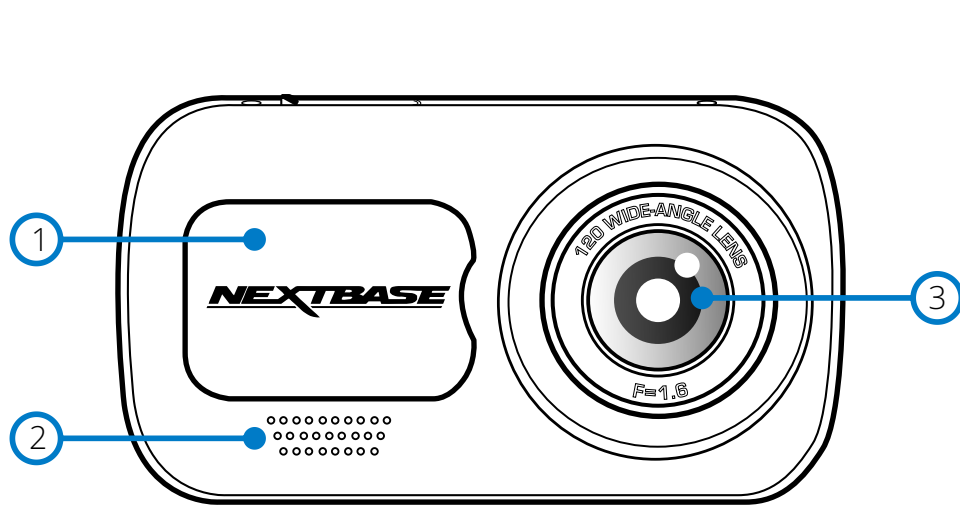


- ① **Stofkap**
Montagepunt gelegen onder de stofkap.
- ② **Luidspreker**
Geïntegreerde luidspreker voor audioweergave.
- ③ **Cameralens**
Groothoek 140°.
- ④ **Knop aan/uit**
Houd 2 seconden ingedrukt om de Dash Cam aan- en uit te zetten.
- ⑤ **Knop Menu**
Druk hierop om het menusysteem van de Dash Cam te openen.
- ⑥ **Knop Modus**
Druk om video-/foto-/afspeelmodi te selecteren.

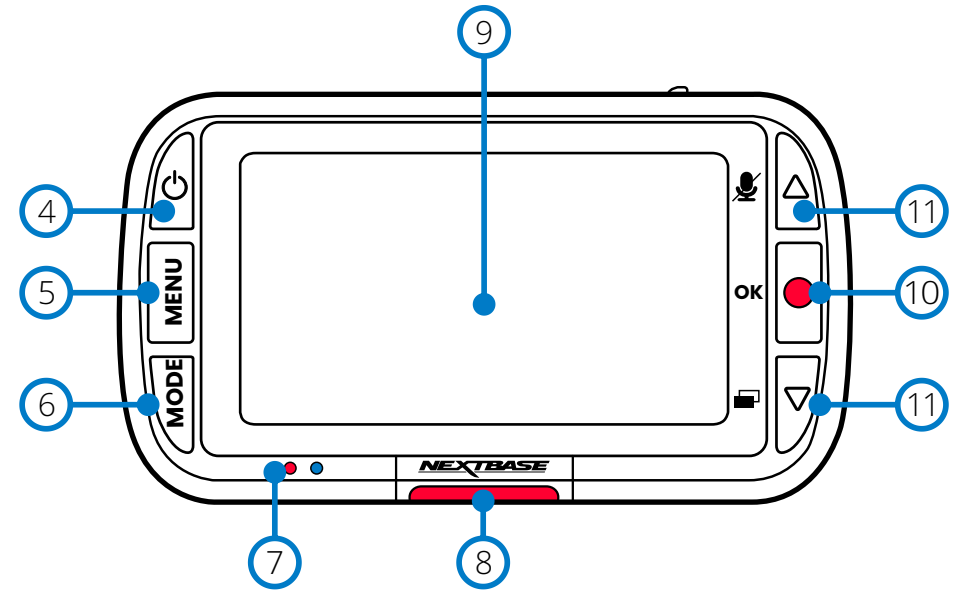

- ⑦ **Leds**
Rechts: Blauw
- Als de Dash Cam wordt opgeladen, is de blauwe led aan. Deze gaat uit als het opladen is voltooid, zelfs als de Dash Cam nog is aangesloten.
Links: Rood
- Als de Dash Cam actief is, brandt de rode led permanent. Deze knippert tijdens het opnemen.
- ⑧ **Beveiligingstoets**
Druk tijdens het opnemen in om het huidige bestand te beschermen in het geval van een noodsituatie.
- ⑨ **Scherm**
Scherm van 5,08 cm (2.5 inch) met hoge resolutie.
- ⑩ **Opname**
Videomodus: Druk op de knop om de opname te starten/stoppen
Fotomodus: Druk op de knop om een foto te nemen
In de menu's: Selecteren/OK
- ⑪ **Toetsen op/neer**
In de menu's: Gebruik deze om door de menu's van de camera te navigeren.
Videomodus: De knop omhoog schakelt de audio-opname Aan/Uit. De knop omlaag schakelt het scherm Aan/Uit
Afspeelmodus: Door de video's/foto's bladeren.


Onderdelen en bedieningselementen van de camera (vervolg)

Zie hieronder alle onderdelen en besturing van uw Dash Cam

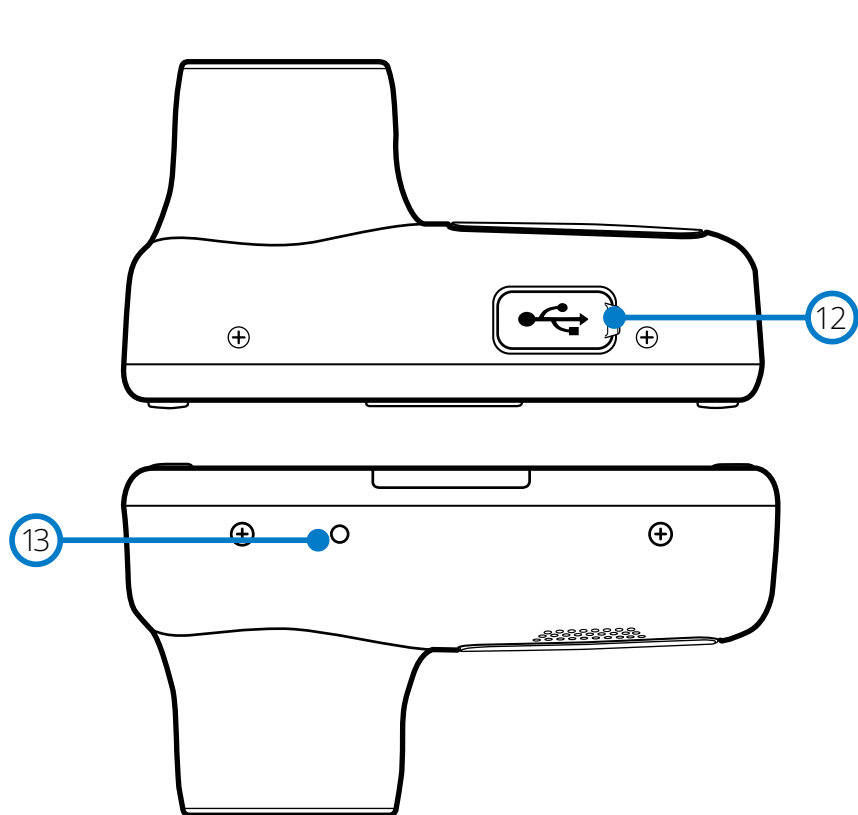

12 USB-kap
De USB-pc-poort bevindt zich onder de stofkap.

13 Knop Opnieuw instellen
Druk hierop om hard opnieuw starten van de Dash Cam te forceren.

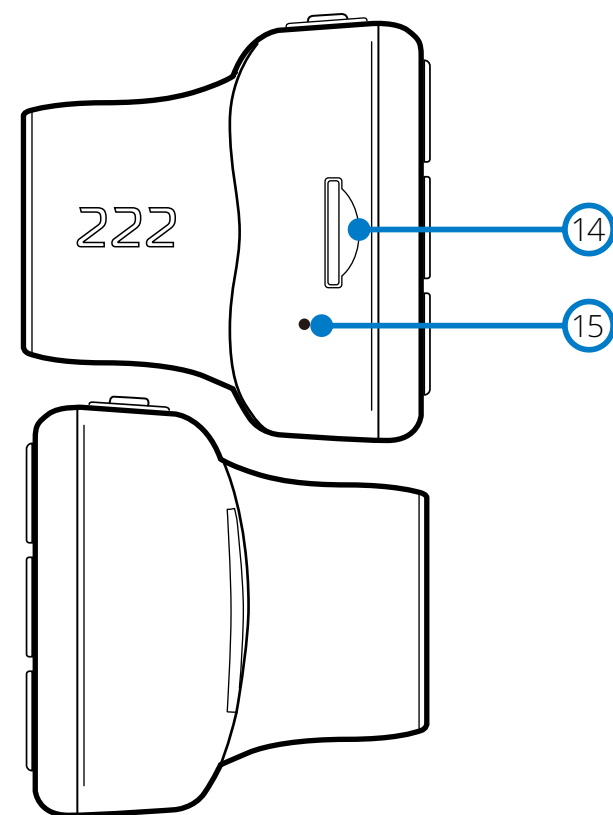


14 Gleuf MicroSD-kaart
Plaats hier de MicroSD-kaart en zorg ervoor dat de gouden contacten naar gericht zijn naar de zijde van de Dash Cam met de weergave.

15 Microfoon
Geïntegreerde microfoon voor het opnemen van audio bij de video's.

Installatie in het voertuig

Volg de instructies hieronder voor de eerste installatie van de Dash Cam. Voor dagelijks gebruik, haal de camera van de houder af zoals gewenst.

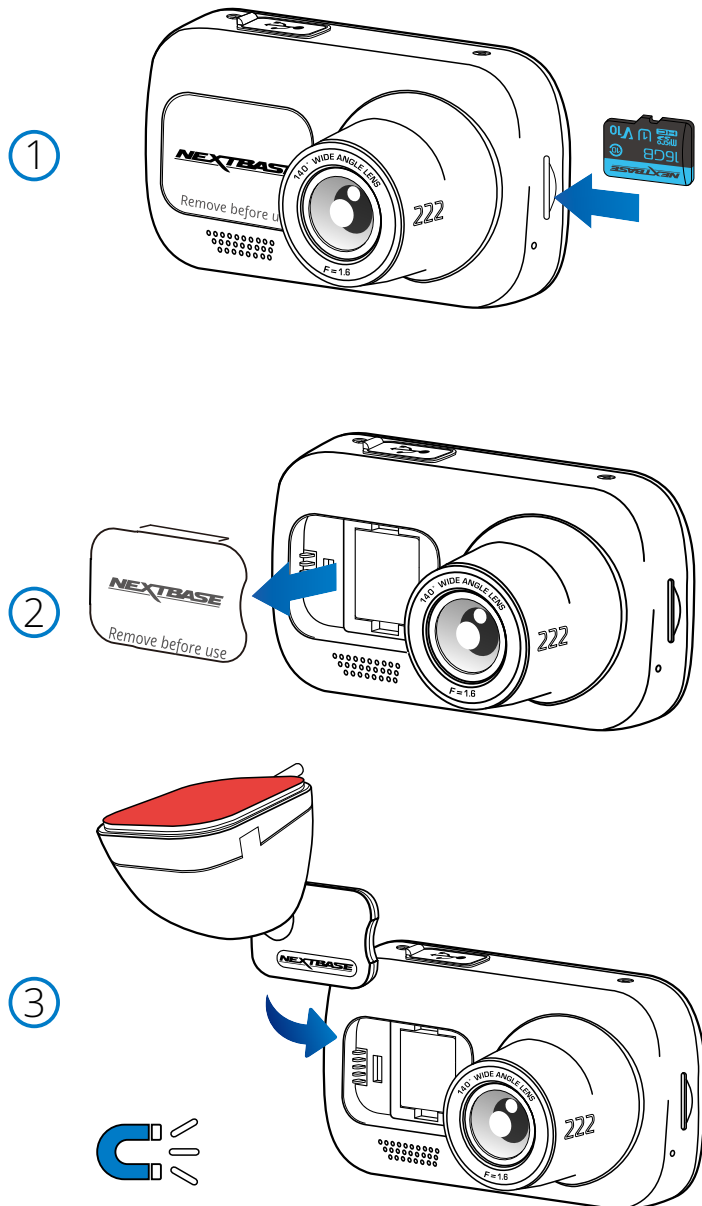

1 Plaats MicroSD-kaart

Plaats een geschikte micro-SD-kaart (klasse 10, U1, ten minste 48 Mbps) in de Dash Cam, en let er daarbij op dat de gouden contacten naar de kant van het lcd-scherf van de Dash Cam wijzen. Duw de geheugenkaart totdat deze op zijn plaats klikt.

Opmerking:

- Gebruik indien nodig de rand van een kleine munt (of een vergelijkbaar object) om de geheugenkaart op zijn plaats te duwen. Let erop dat de kaart op zijn plaats is 'geklikt'. Nogmaals aandrukken zal de geheugenkaart vrijgeven.
- We bevelen voor de beste resultaten aan om SD-kaarten van het merk Nextbase™ te gebruiken.
- Verwijder of plaats de geheugenkaart niet wanneer de Dash Cam is ingeschakeld. Dit kan de geheugenkaart beschadigen.

2 Verwijder de stofkap van de Dash Cam

Verwijder de stofkap die zich op de voorkant van de Dash Cam bevindt, om toegang tot het bevestigingspunt te krijgen.

Til de stofkap van de romp van de Dash Cam om deze te verwijderen.

Opmerking:


- Als de Dash Cam gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, plaats dan de stofkap weer om de componenten vrij te houden van stof of andere vervuiling.

3 Aanbrengen van de houder op de Dash Cam

Plaats de bevestiging in de ruimte onder de stofkap op de Dash Cam. Zodra de bevestiging en de camera zich op hun plaats bevinden, houden de magneten hierin de twee delen bij elkaar.

Zie pagina 16 voor meer informatie over het verwisselen van hulpstukken voor de bevestiging.


Installatie in het voertuig (vervolg)

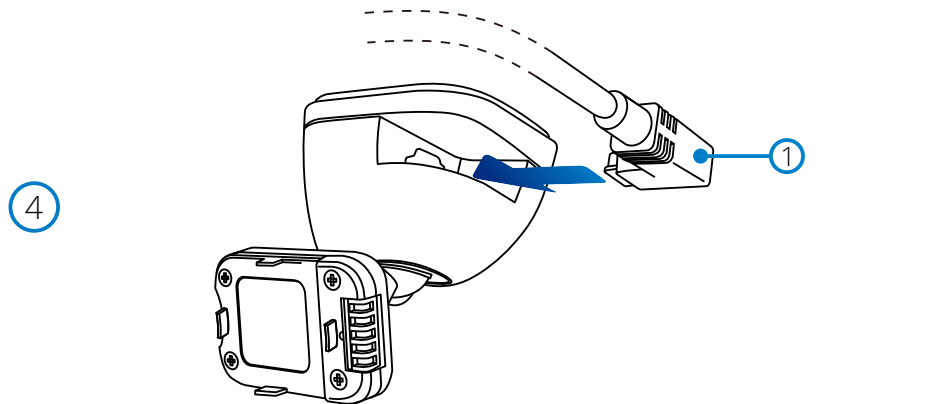

4. Aansluiten stroomkabel auto

Sluit de inbegrepen voedingskabel voor de auto (1) aan op de USB-poort van de bevestiging van de dashcam.

Sluit de voedingskabel NIET aan op de USB-poort op de dashcam.

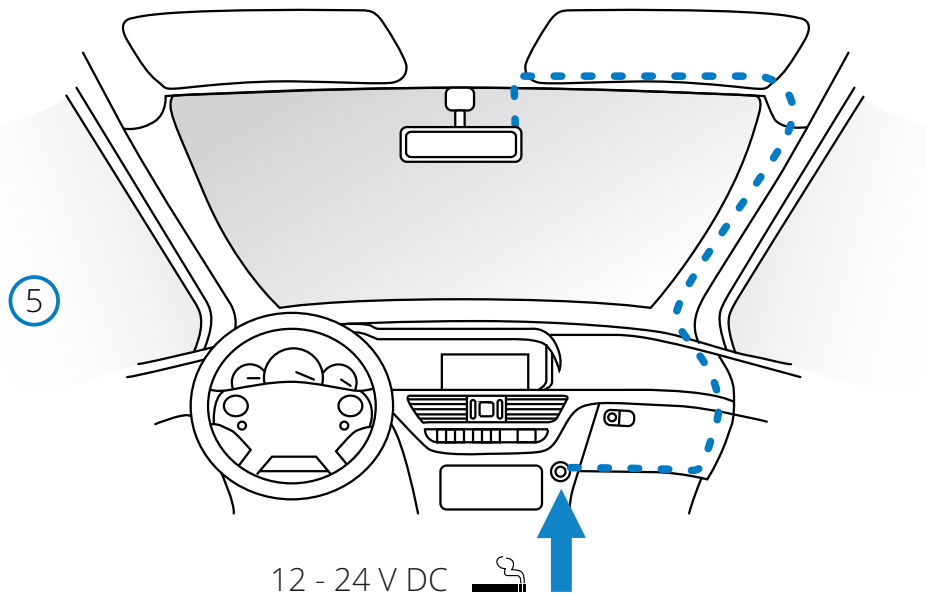

5. Plaats de stroomkabel in de 12-24 V DC-aansluiting van uw voertuig

Zodra stroom beschikbaar is zal de Dash Cam automatisch inschakelen en beginnen met opnemen.

In sommige voertuigen zal dit gebeuren wanneer er een verbinding wordt gemaakt, maar bij anderen zal de Dash Cam inschakelen wanneer de contactsleutel wordt omgedraaid.

Er is ook een Nextbase kabelpakket verkrijgbaar. Dit sluit de Dash Cam direct aan op de zekeringenkast van het voertuig om deze van stroom te voorzien, waardoor de aansluiting voor 12 V DC beschikbaar blijft voor het opladen van telefoons/satellietnavigatie.


De hardwarekit van Nextbase™ bevat de noodzakelijke 12-24 V DC naar 5 V DC-omzetter en batterijveiligheidselectronica. Zie pagina 9 - 10 van de gebruiksaanwijzing voor accessoires van Nextbase™ voor meer informatie.

Leid de voedingskabel rondom de voorruit naar de aansluiting voor 12-24 V DC en zorg daarbij dat het zicht niet wordt belemmerd en dat de kabel geen afleiding vormt. Gebruik het hulpmiddel voor het bevestigen van kabels (linksonder) dat is inbegrepen bij de Dash Cam, om de bekleding van het voertuig makkelijker te kunnen openen om de kabel daarin op te bergen.

Zie pagina 17, 'Plaatsing van de Dashcam' voor meer bijzonderheden.





Opmerking:

- Bekabel de dashcam NIET direct naar een voeding van 12 V DC, door sigarettenaansteker aan het einde van de kabel af te knippen, omdat dit permanente schade tot gevolg kan hebben.

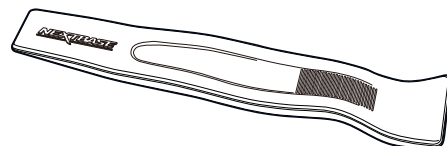

Hulpmiddel voor bevestiging van kabels (inbegrepen bij de Dash Cam)

Installatie in het voertuig (vervolg)

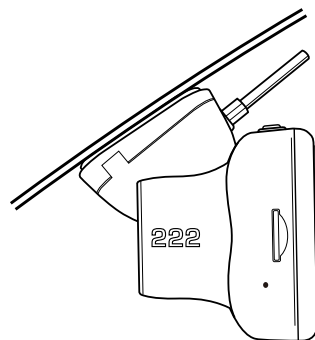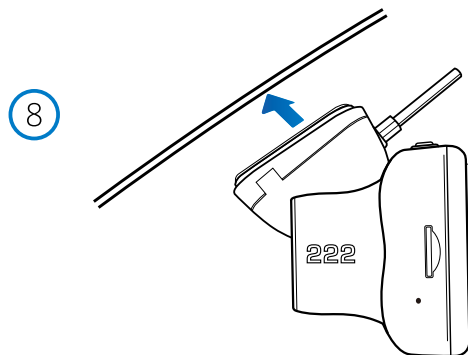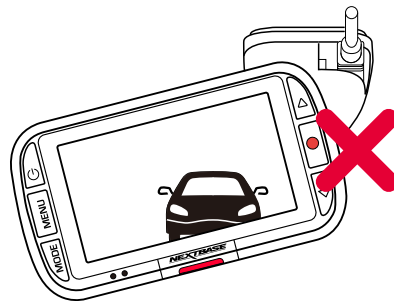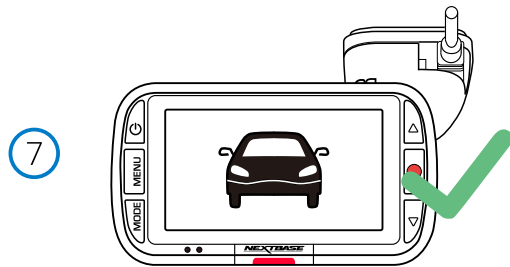

6 Verwijder de folie van de plakband van de kap

Trek de rode folie van de kap om het zelfklevende oppervlak te onthullen, om de bevestiging op de voorruit te kunnen plakken.


7 Zet de dashcam recht

Zorg ervoor dat de dashcam horizontaal staat en recht naar voren door de voorruit wijst. Zorg ervoor dat voorwerpen horizontaal op het scherm van de dashcam verschijnen en pas dit indien nodig aan.

8 Bevestig de dashcam aan de voorruit

Wanneer u tevreden bent met de plaatsing en oriëntatie van de dashcam, plaats de bevestiging dan stevig op de voorruit.

Installatie in het voertuig (vervolg)

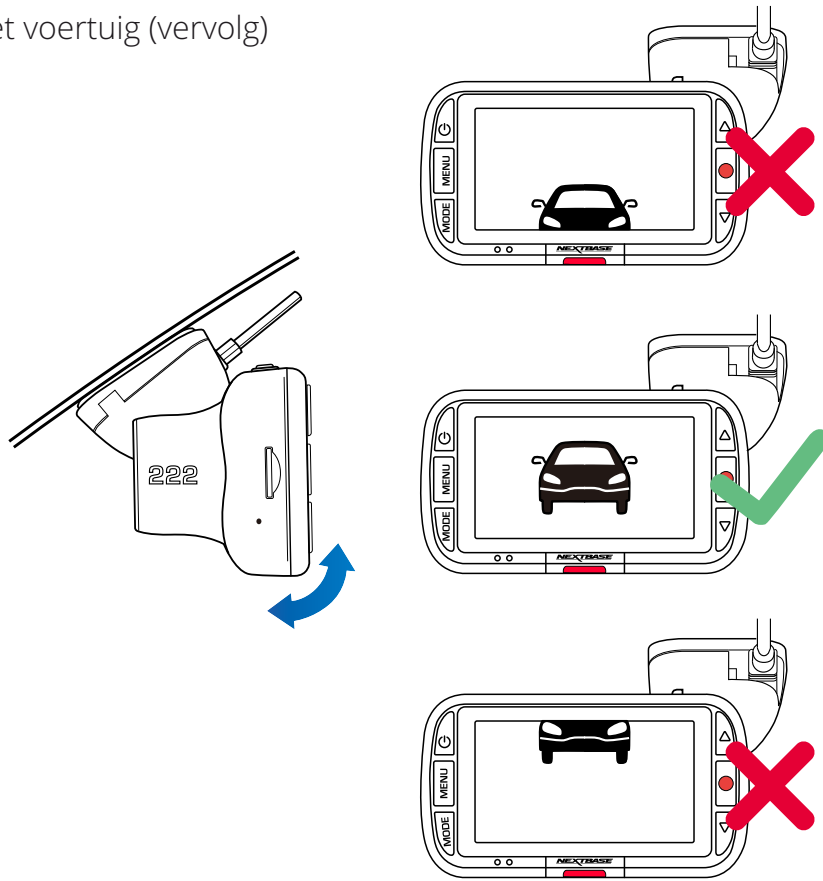

9


9 De dashcam afstellen

Zorg er, met de op de voorruit bevestigde bevestiging, voor dat voorwerpen op het scherm van de dashcam horizontaal staan en pas dit indien nodig aan. Zorg ervoor dat de weg voor u zich in het midden van het beeld bevindt, in het middelste derde deel van het scherm. Als er te veel lucht zichtbaar is, kunnen bijzonderheden op de weg niet goed zichtbaar zijn; zorg ervoor dat de weg voor u duidelijk zichtbaar is op het scherm van de dashcam. Probeer NIET om de dashcam tijdens het rijden aan te passen.



Plaatsing van de Dash Cam

Voor een veilige werking van uw Dash Cam in uw voertuig, lees de onderstaande opmerkingen zorgvuldig.

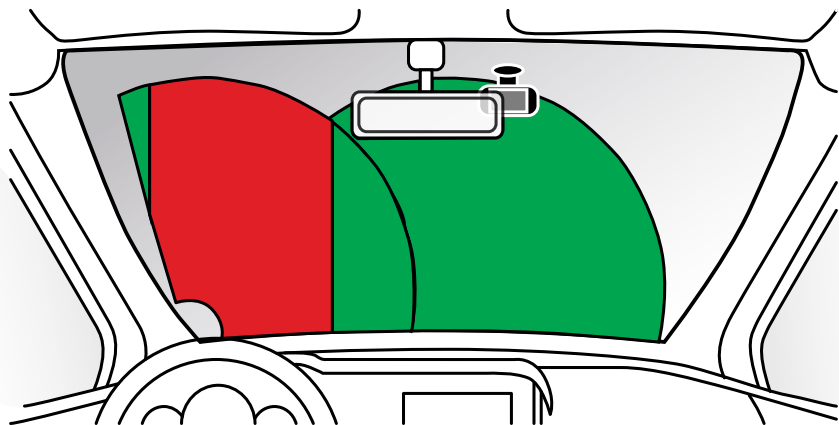

Controleer de plaatselijke wetgeving en verordeningen waar u rijdt, voordat u de dashcam op de voorruit installeert. Sommige wetgeving verbiedt of beperkt het plaatsen van voorwerpen op de voorruit van een motorvoertuig.

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM BIJ HET MONTEREN VAN HET APPARAAT TE VOLDOEN AAN ALLE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN VERORDENINGEN.

Monteer de Nextbase™ Dash Cam altijd op een plaats die het zicht van de bestuurder op de weg niet belemmert.



Nextbase™ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige boetes, straffen of schade als gevolg van enige plaatselijke wet of verordening met betrekking tot het gebruik van de Nextbase™ Dash Cam.

U moet de dashcam volgens de installatie-instructies zodanig installeren dat deze het zicht op de weg van de bestuurder NIET belemmert (rood, boven), bij voorkeur aan de passagierszijde van het voertuig en achter de achteruitkijkspiegel.

De dashcam moet door een heldere sectie van de voorruit wijzen, in een gedeelte dat door de ruitenwissers wordt gewist (groen, boven). De dashcam moet echter zodanig worden geïnstalleerd dat deze niet binnen een aanzienlijk deel van het gewiste gedeelte valt. De wetgeving in het VK staat een maximale overlapping van 40 mm in het groene gewiste gebied toe.

De kabel verbergen:

Zorg ervoor dat er geen hangende kabels het zicht door de achterraut belemmeren. Zorg ervoor dat er zich geen knikken in de kabel bevinden als u deze verbergt. Gebruik indien nodig het 'cable tidy tool' dat bij de dashcam is inbegrepen; dit kan worden gebruikt om de bekleding van de auto te openen (zie illustratie rechtsonder).

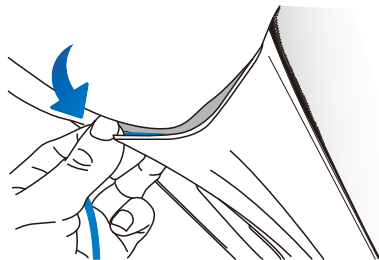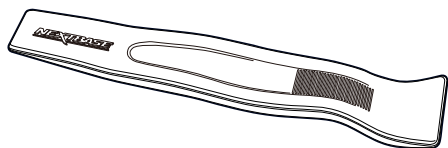


Opmerkingen over de plaatsing van de dashcam

- Befestiging de Dash Cam NIET vóór de bestuurder, zoals aangegeven door het rode gebied in de illustratie links op deze pagina.
- Wanneer u de Dash Cam in een voertuig monteert, zorg er dan altijd voor dat het apparaat stevig tegen de voorruit is gedrukt, en probeer de stroomkabel onder de richel te verbergen waar mogelijk.
- Let erop dat de stroomkabel van de Dash Cam de besturing van de bestuurder niet belemmert, zoals bij het stuurwiel, de pedalen of de versnellingspook.
- Monteer de Dash Cam NIET voor de airbag, of op een plek waar de spiegels worden belemmert.
- Het wordt aangeraden om de Dash Cam tijdens het rijden NIET te bedienen. De automatische start-/stoptechnologie van het apparaat maakt bediening van het apparaat tijdens het rijden niet noodzakelijk.
- Het aanpassen van instellingen of het bekijken van opnames moet tijdens het stilstaan worden gedaan, niet tijdens het rijden.
- Stel de instelling van de schermbeveiliging in op AAN, nadat de inleidende installatie op de Dash Cam is uitgevoerd; hierdoor wordt het scherm 30 seconden na het starten van het voertuig automatisch blanco, waardoor het scherm de bestuurder op geen enkele manier afleidt.

Accessoires

Er kunnen voor de Nextbase™ Dash Cam meerdere accessoires worden aangeschaft, inclusief een kabelpakket en een polariserend filter dat kan bewerkstelligen hoe de Dash Cam het best kan worden geïnstalleerd. Download het pdf document 'Nextbase gebruiksaanwijzing voor accessoires' van www.nextbase.com, voor meer informatie over het plaatsen en gebruiken van deze producten

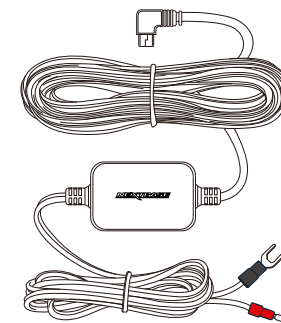


Bevestiging monteren

Lijn de pennen op iedere bevestiging uit met de gaten in het hulpstuk met plakband om deze te bevestigen en schuif deze stevig naar rechts totdat u deze op zijn plaats voelt klikken. Keer deze handeling gewoon om, door de bevestiging naar links te schuiven totdat deze van de bevestigingspennen kan worden getild.

Verzeker voor het bevestigen dat de voorruit vrij is van vet en vuil. Reinig deze indien nodig met een warme, schone doek.


Zorg ervoor dat de bevestiging en Dash Cam het zicht van de bestuurder niet belemmeren.

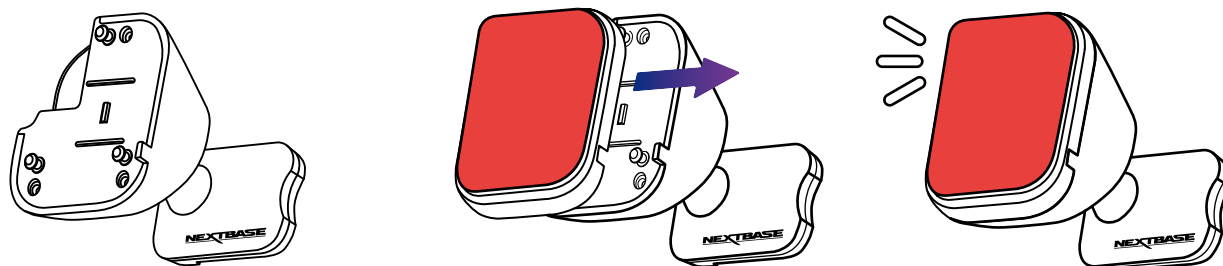

Verwijderen van lijmresten

Als u de zelfklevende bevestiging van de voorruit wilt verwijderen, gebruik dan ware sop of een op alcohol gebaseerde oplossing om plakkerige resten te verwijderen en ervoor te zorgen dat de voorruit schoon en helder blijft.


Als er voor een langere periode restanten op de voorruit achterblijven, zijn ze moeilijker te verwijderen. Als heet water of een op alcohol gebaseerde oplossing niet werken, kan het noodzakelijke zijn om een klein scherp mesje te gebruiken. Als dit het geval is, bescherm dan uw vingers en gebruik het mesje vlak tegen het oppervlak van het glas om krassen te voorkomen.

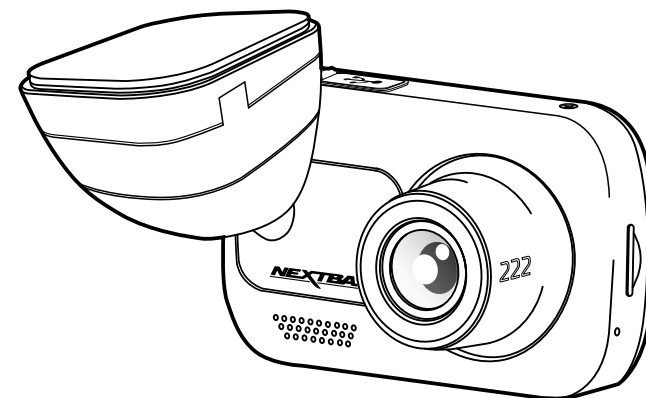

Eerste gebruik



Voordat u uw Dash Cam kunt gebruiken, is het essentieel dat deze volledig is opgeladen. Verbind uw Dash Cam via de USB-poort naar een stroombron voor thuis, zoals een pc of USB-aansluiting voor thuis, gedurende ongeveer 2 uur.

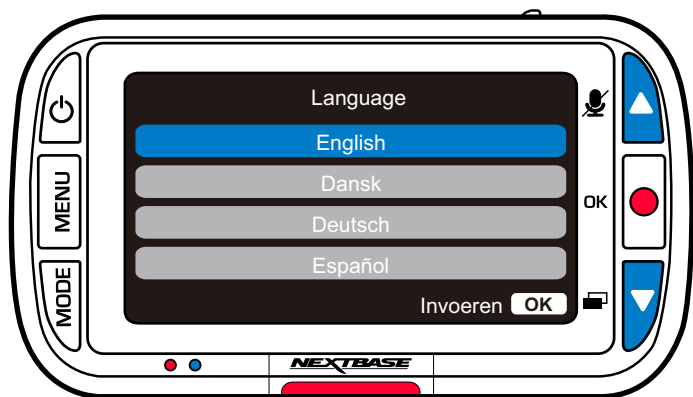

Gebruik de toetsen op/neeer om de gewenste functie te selecteren en druk op OK om de selectie te bevestigen.

Er is een makkelijk te volgen menu 'Eerste gebruik', om te verzekeren dat de installatie van deze Dash Cam zo snel en eenvoudig mogelijk is.

Dit menu wordt gebruikt voor het instellen van taal, tijd en datum.





Dit menu verschijnt als:

1. De Dash Cam voor het eerst wordt ingeschakeld.
2. Er een nieuwe firmware-Bijwerken op de Dash Cam is toepast en 'Gebruikersinstellingen behouden' is uitgeschakeld. Als deze is ingeschakeld, start de Dash Cam normaal, met de instellingen intact.
3. Nadat de instellingen van de Dash Cam in het installatiemenu zijn hersteld via de optie 'Standaardinstellingen'.

Volg de aanwijzingen op het scherm voor het selecteren van de taal, tijd en datum.


Opmerking:

- Het menu Eerste gebruik is bestemd om u snel en soepel aan de slag te helpen. De instellingen die u in het menu Eerste gebruik kiest, kunnen later in de installatiemenu's worden gewijzigd.

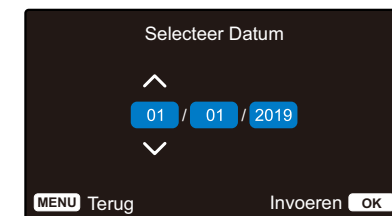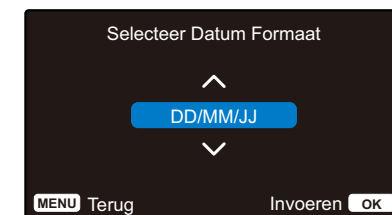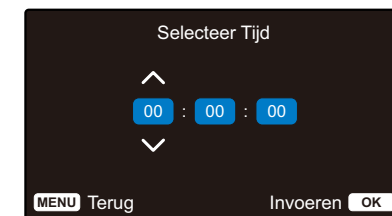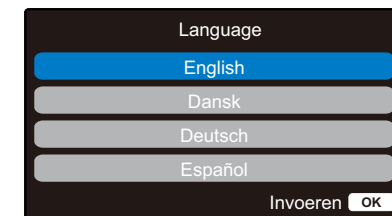

Menu's

Druk op de knop 'Menu' om het 'Videomenu' van de Dash Cam te openen.

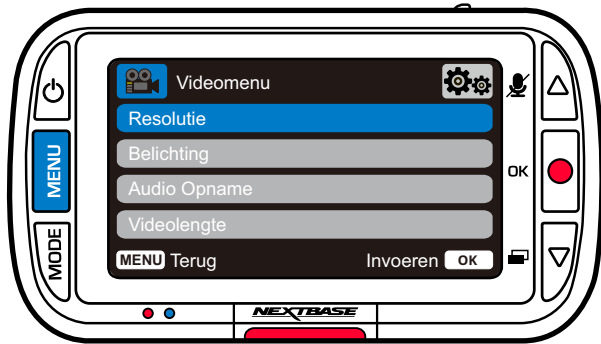

De standaardinstellingen zijn echter zorgvuldig geselecteerd zodat u de Dash Cam kunt gebruiken zonder instellingen te hoeven wijzigen. Mocht u toch een instellingen willen wijzigen, zie hieronder:

- Gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag om de functie te markeren die u wilt wijzigen en door op de knop OK te drukken om in het submenu van de instellingen te komen.
- Eenmaal aangekomen in het submenu, gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag om de gewenste instelling te markeren en druk op OK om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het videomenu.
- Druk tweemaal op de knop MENU om terug te keren naar videomodus.

Opmerking:

- Menu's zijn niet beschikbaar wanneer de Dash Cam aan het opnemen is.
- Er bevindt zich in het installatiemenu een optie 'Standaardinstellingen', die kan worden geopend door tweemaal op de knop MENU te drukken. U kunt hiermee indien nodig de Dash Cam herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen.

Opties videomenu

1 Resolutie
Wijzigen van de resolutie van de opname van de Dash Cam
Optie: 1080p, 720p, 720p bij 60 fps
Standaard: 1080P

2 Belichting
Belichtingsniveau voor verschillende lichtomstandigheden aanpassen.
Optie: Waarden variëren van -6 tot +6
Standaard: 0

3 Audio Opname
De microfoon voor video-opname in-/uitschakelen
Optie: Aan en Uit
Standaard: Aan

4 Videolengte
De lengte van de afzonderlijke opgenomen videobestanden instellen.
De Dash Cam zal blijven opnemen waardoor de geheugenkaart wordt gevuld.
Wanneer de geheugenkaart vol is zal het oudste bestand automatisch worden verwijderd zodat plaats wordt gemaakt voor een nieuwe opname.

Opmerking: Beschermde bestanden worden niet overschreven. Als de SD-kaart volt raakt, wordt er gevraagd om de SD-kaart te formatteren/wissen.

Optie: 1 Minuut, 2 Minuten en 3 Minuten
Standaard: 1 Minuut

5 Tijd & Datum Stempel
In-/uitschakelen van het tijd- en datumstempel dat bij opgenomen bestanden onderaan het scherm wordt weergegeven.

Optie: Aan en Uit
Standaard: Aan


6 G Sensor
Uitschakelen of aanpassen van de gevoeligheid van de interne G Sensor.
De G Sensor detecteert krachten die de huidige opname beschermen in geval van een aanrijding. Hoe hoger de gevoeligheid van de G Sensor, hoe minder kracht er nodig is om de automatische bestandsbescherming te activeren.

Opmerking: Als u een auto met stijve ophanging hebt, kunt u deze het beste aanpassen naar LAAG. Als u daarentegen een auto met zachte ophanging hebt, kunt u deze het beste aanpassen naar HOOG

Optie: Uit, Laag, Gemiddeld, Hoog
Standaard: Gemiddeld



Menu's (vervolg)

Druk in 'Videomenu' nogmaals op de knop 'Menu' om het 'installatiemenu' van de Dash Cam te openen.

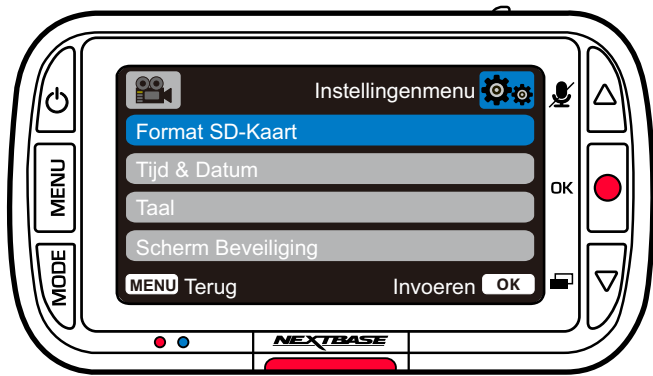

Opties installatiemenu

- 1** **Format SD-Kaart**
De geplaatste SD-kaart formateren. Dit verwijdert alle inhoud.
Opmerking: Voor stabiele prestaties wordt het aanbevolen om de geheugenkaart elke 2-3 weken te formateren.
U moet dit pas doen NADAT u een back-up hebt gemaakt van alle bestanden op de kaart die u wilt bewaren.
- 2** **Tijd & Datum**
Pas de datum/tijd aan zoals gewenst door met de knop OK door de velden te bladeren en door met de knoppen omhoog en omlaag de variabelen in te stellen. Druk op MENU om terug te keren naar het installatiemenu.
- 3** **Taal**
De gewenste taal selecteren.
Optie: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi en Svenska
Standaard: Volgt de selectie van het eerste gebruik.
- 4** **Schermb beveiliging**
Schakel de functie schermb beveiliging in om het scherm na 30 seconden van inactiviteit uit te schakelen. Druk op een willekeurige knop om het scherm weer te activeren.
Optie: Aan en Uit
Standaard: Uit

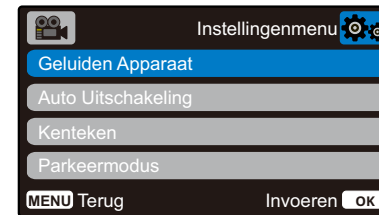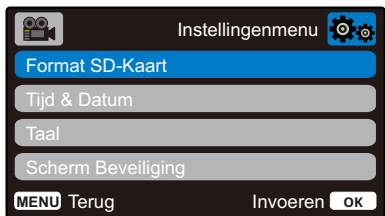

- 5** **Geluiden Apparaat**
In-/uitschakelen van de piep die klinkt als er op een knop wordt gedrukt. Het opstartgeluid wordt NIET gedempt.
Optie: Aan en Uit
Standaard: Aan
- 6** **Auto Uitschakeling**
Past de timing aan van de functie Automatisch uitschakelen. Dit kan worden gebruikt om de opname voort te zetten mocht de stroom in het voertuig uitvallen.
Optie: 10 Seconden, 1 Minuut en 2 Minuten
Standaard: 10 Seconden
- 7** **Kenteken**
Vul het kentekennummer in van uw voertuig. Dit zal worden getoond op de opgenomen videobestanden. Gebruik de knop OK om door de velden te bladeren en gebruik de knoppen omhoog en omlaag om de variabelen in te stellen.
- 8** **Parkeermodus**
Wanneer de Parkeermodus staat ingeschakeld zal de Dash Cam in standbymodus gaan wanneer de 12 V DC-stroomtoevoer staat ingesteld op UIT (normaliter door het verwijderen van de contactsleutel).
De Dash Cam gaat ook in de stand-bymodus als er gedurende 5 minuten geen fysieke beweging wordt gedetecteerd.
Mocht fysieke beweging van het voertuig gedetecteerd worden zal de Dash Cam worden ingeschakeld een opname maken van 30 seconden beveiligde video. Wanneer geen fysieke beweging wordt gedetecteerd zal de Dash Cam terugkeren naar de standbymodus. Wanneer vervolgens fysieke beweging wordt gedetecteerd zal de camera normaal opnemen, bijv tijdens het rijden.
Optie: Aan en Uit
Standaard: Uit

9 Opname Geschiedenis

In sommige gebieden bestaat er wetgeving die de hoeveelheid film die uw Dash Cam kan opslaan verbieden.

De standaard is '*Maximaal*', waarbij de Dash Cam zonder beperkingen video's opneemt en opslaat. Als er echter '*Minimaal*' wordt geselecteerd, wordt de Dash Cam beperkt tot het opslaan van slechts 4 bestanden tegelijk.

Als er een nieuw bestand wordt opgenomen, overschrijft dit het oudste bestand, waardoor het aantal opgeslagen bestanden maximaal 4 blijft.

Opmerking: Als u '*Minimaal*' selecteert, wordt er gevraagd om te bevestigen dat alle bestanden worden verwijderd.

Maak een back-up van alle bestanden die u wilt bewaren (inclusief beschermde bestanden) voordat u omschakelt naar de opslagmodus '*Minimaal*'.

Beschermde bestanden dragen tijdens het opnemen niet bij aan de limiet van 4 video's. Er wordt aangenomen dat deze video's van belang zijn, omdat ze worden beschermd door abnormale activiteit van de g-sensor of door een handmatig activering van de functie bescherming.


Optie: Maximaal en Minimaal

Standaard: Maximaal

10 Systeem Info

hier kan informatie worden gevonden, zoals model Dash Cam, batterijstatus, firmwareversie en gegevens SD-kaart.

Deze informatie dekt meerdere schermen (pagina's), druk indien nodig op OK om hier doorheen te bladeren.

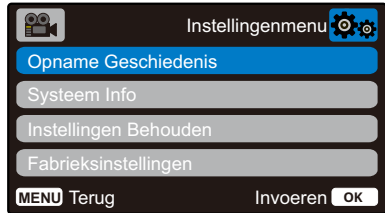

11 Instellingen Behouden

Schakel deze in om tijdens de bijwerkprocedure van de Dash Cam de gewenste individuele gebruikersinstellingen te behouden.

Selecteer Uit om alle gebruikersinstellingen ze tijdens de bijwerkprocedure te wissen en ze te herstellen naar de standaardinstellingen.


Optie: Aan en Uit
Standaardinstelling: Uit

12 Fabrieksinstellingen

Herstelt de fabrieksinstellingen van de Dash Cam.

Videomodus


Hieronder wordt de verschillende informatie verklaard die op uw scherm wordt weergegeven wanneer de Dash Cam staat ingesteld op de videomodus. Sommige pictogrammen zijn alleen zichtbaar wanneer de relevante functie is geselecteerd in het menu Video, zoals hieronder beschreven.

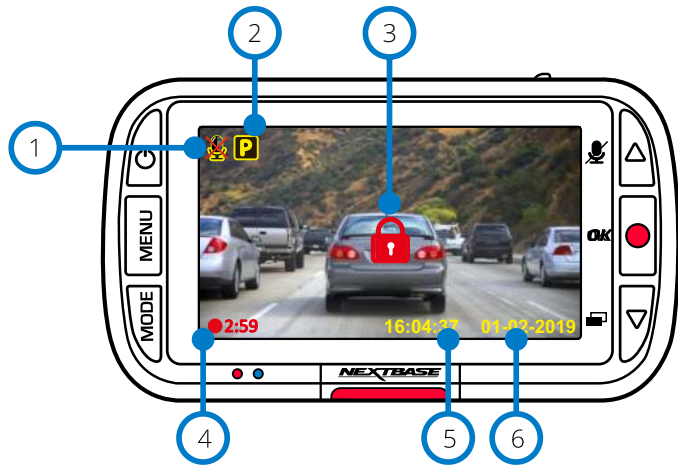

- 1 Audio-opname AAN
Kan in het installatiemenu van de Dash Cam worden uitgeschakeld.
- 2 Parkeermodus AAN
Kan in het installatiemenu van de Dash Cam worden uitgeschakeld.
- 3 Het bestand is beschermd
Dit verschijnt als de er handmatig op de knop 'beschermen' wordt gedrukt of als de g-sensor wordt geactiveerd.
- 4 Duur opname
Maximaal 3 minuten. De lengte kan in het installatiemenu van de Dash Cam worden gewijzigd.
- 5 Tijdweergave
Dit kan in het installatiemenu van de Dash Cam handmatig worden gewijzigd.
- 6 Datumweergave
Dit kan in het installatiemenu van de Dash Cam handmatig worden gewijzigd.

Fotomodus


Het onderstaande overzicht verklaart de uiteenlopende informatie die op het scherm wordt weergegeven als de Dash Cam zich in de fotomodus bevindt.

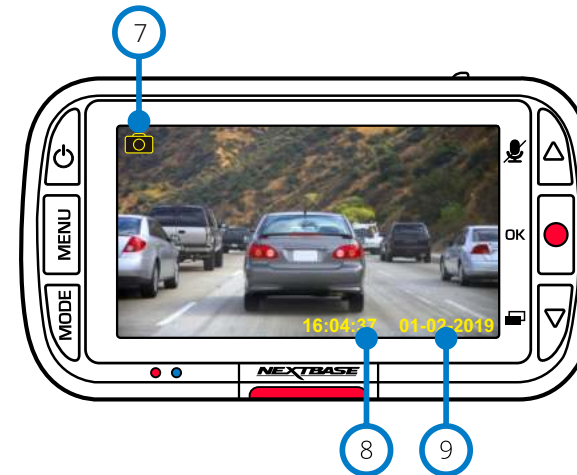

- 7 Fotomodus
Druk op de knop 'Modus' om te wisselen tussen video, foto en afspelen.
- 8 Tijdweergave
Dit kan in het installatiemenu van de Dash Cam handmatig worden gewijzigd.
- 9 Datumweergave
Dit kan in het installatiemenu van de Dash Cam handmatig worden gewijzigd.

Afspeelmodus

Het onderstaande overzicht verklaart de uiteenlopende informatie die op het scherm wordt weergegeven als de Dash Cam zich in de afspeelmodus bevindt.

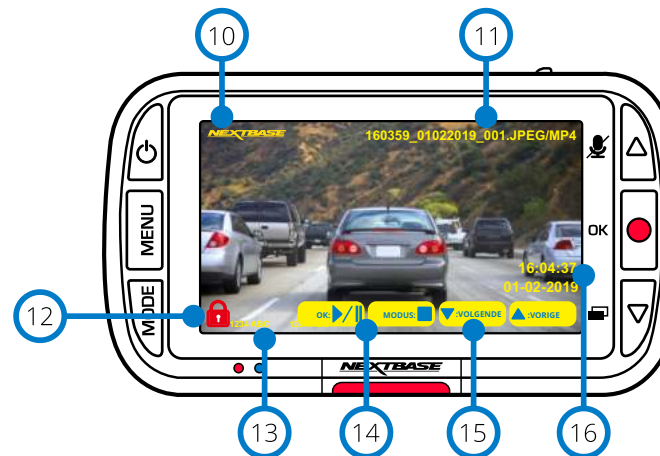

- 10 Stempel Nextbase logo
- 11 Bestandsnaam
Foto's worden opgeslagen als JPEG. Video's opgeslagen als .Mp4.
- 12 Pictogram beschermd bestand
De bescherming van bestanden kan worden ingeschakeld/opgeheven door tijdens het voorvertonen van bestanden in de afspeelmodus op de knop Menu te drukken.
- 13 Informatie stempels
Nummer kentekenplaat, model Dash Cam, tijd en datum. Deze kunnen in de menu's worden in-/uitgeschakeld.
- 14 Afspeloortjes
Druk op de knop Opnemen om af te spelen/te pauzeren. Druk op de knop Modus om te stoppen en terug te keren naar bestandsnavigatie.
- 15 Navigatie
Druk op de knoppen aan de rechterkant van de Dash Cam om door de op de SD-kaart opgeslagen foto's en video's te bladeren.
- 16 Tijd-/datumweergave
Dit kan in de instellingen van de Dash Cam handmatig worden gewijzigd.

Menu's afspeelmodus


Als er tijdens het bladeren door de video's op de knop Menu wordt gedrukt, opent het afspeelmenu, wat u de optie geeft om bestanden te beschermen, de bescherming *op te heffen* of te verwijderen. U kunt in het menusysteem de knop Menu gebruiken om terug te gaan.

Het verwijderen van bestanden Gebruik de knoppen op en neer om 'Bestanden verwijderen' te selecteren

Er wordt op de volgende pagina gevraagd of u ALLEEN de huidige video/foto wilt verwijderen of dat u alle (onbeschermde) bestanden wilt verwijderen.

Zodra u de selectie hebt gemaakt, wordt er gevraagd om uw keuze te bevestigen.

Als uw keuze wordt bevestigd, keert u terug naar de afspeelmodus, zodat u verder kunt bladeren door uw video's en foto's.

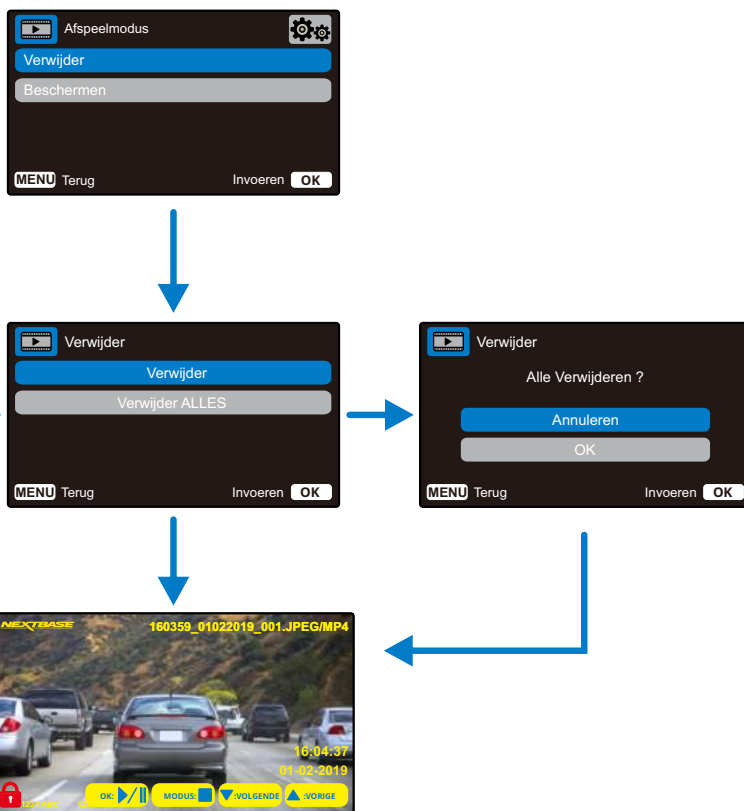


Het beschermen/opheffen van de bescherming van bestanden

Gebruik de knoppen op en neer om 'Bestanden beschermen' te selecteren

Er wordt op de volgende pagina gevraagd of u het huidige bestand wilt beschermen of de bescherming wilt opheffen.

U kunt een bestand dat al is beschermd niet beschermen en omgekeerd ook de bescherming van een bestand opheffen als het bestand al onbeschermd is. Deze handeling heeft geen effect en leidt terug naar het afspeelscherm.

Als u een bestand met succes beschermt of de bescherming opheft, wordt er respectievelijk een pictogram met een rood hangslot toegevoegd of verwijderd. Dit wordt na uw selectie zichtbaar op het afspeelscherm, waarnaar u onmiddellijk wordt omgeleid.

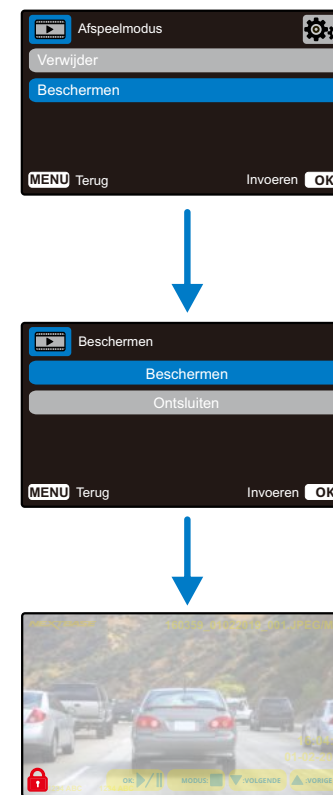

Het pictogram met het rode hangslot wordt toegevoegd als u een video/foto BESCHERMT.

Het pictogram met het rode hangslot wordt verwijderd als u de bescherming van een video/foto OPHEFT.



Beschermde bestanden kunnen niet worden verwijderd.
Hef de bescherming van een bestand eerst op om het te kunnen verwijderen.

MyNextbase Player - Afspeelsoftware




Bekijken, bewerken en delen van uw opnamen op uw computer met de nieuwe, gemakkelijk te gebruiken gratis software voor pc/Mac. Sluit de Dash Cam aan via USB (zie 'Pc-verbinding', pagina 28) of gebruik een SD-kaartlezer (geïntegreerd of extern) en sleep de bestanden naar het venster van de MyNextbase Player™. Deze verschijnen in de bestandenlijst rechtsonder in het venster. MyNextbase Player™ kan gratis worden gedownload van de pagina 'Ondersteuning en downloads' op: www.nextbase.com.

Merk op dat niet alle eigenschappen van de MyNextbase Player beschikbaar zijn bij het importeren van video's van de 222 Dash Cam. De 222 neemt bijvoorbeeld geen gps-gegevens op, dus eigenschappen zoals de kaart en snelheidsmeter zijn niet beschikbaar. U kunt de video's nog steeds bekijken, bewerken en delen.

Minimaleis:

Windows: Windows 10

Mac: OSX 10.9

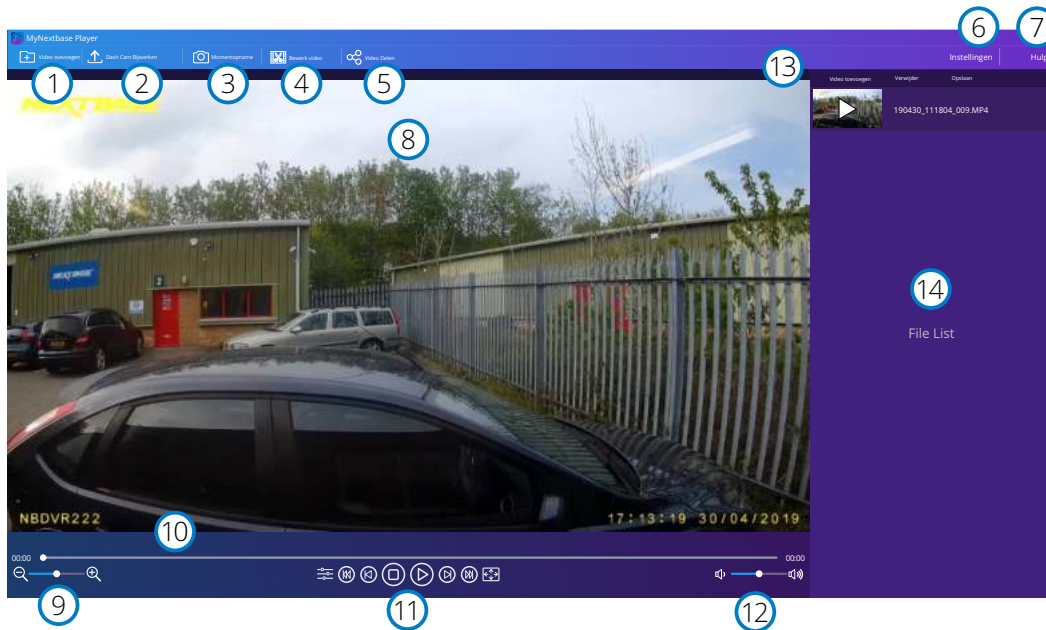


- 1 Video toevoegen**
Een video aan de bestandenlijst toevoegen, klaar om te bekijken, bewerken en delen. Hierop klikken opent de standaard bestandsverkenner; de Dash Cam/SD-kaart verschijnt als een extern apparaat. Selecteer het (de) bestand(en) die u wilt importeren, zodra u ze hebt opgezocht.
- 2 Dash Cam Bijwerken**
U kunt de firmware van de Dash Cam bijwerken met MyNextbase Player™; merk op dat er een internetverbinding is vereist om toegang te krijgen tot de meest recente firmwareversie. U kunt de 222 Dash Cam ALLEEN bijwerken via MyNextbase Player™ als u een pc gebruikt; deze functie werkt NIET op een Mac. Zie pagina 28 (Firmware-updates) voor meer informatie.

- 3 Momentopname**
Pauzeer de video tijdens de videoweergave op het frame dat u wilt vastleggen. U kunt één beeld tegelijk verplaatsen met de bedieningsorganen voor video onder de afspeeltijdlijn of de pijltoetsen links/rechts. Door op 'Momentopname' te klikken, verschijnt er een dialoogvenster met een knop 'Afbeelding opslaan'. Klik hierop om de afbeelding als PNG op te slaan op een bestemming van uw keuze
- 4 Bewerk video**
U kunt in het videobewerkingsproces meerdere video's samenvoegen, de clips trimmen, annotaties en titelschermen toevoegen en uitvoerinstellingen wijzigen. Zie de volgende pagina (pagina 26) voor meer bijzonderheden.
- 5 Video Delen**
U kunt hiermee de video's van de Dash Cam makkelijk delen met verzekeringsmaatschappijen en sociale media. Zie pagina 27 voor bijzonderheden over MyNextbase Cloud™.
- 6 Instellingen**
Opent het tabblad instellingen voor MyNextbase Player™. De beschikbare opties omvatten: taal, snelheidseenheden, opties software-bijwerken, kaartprovider (Google maps of Open Street Maps), verbindingstips, foutrapportages en speciale aanbiedingen van Nextbase™.
- 7 Hulp**
Opent het hulpmenu voor MyNextbase Connect™. De beschikbare opties omvatten: gebruik, controleer op updates, Nextbase™-website, hulp en ondersteuning, verzenden diagnostiek, de Dash Cam registreren, neem contact met ons op en over.
- 8 Afspeelvenster**
Geeft video's van de Dash Cam weer die in MyNextbase Connect™ worden afgespeeld.
- 9 Zoom**
Gebruik deze voor in-/uitzoomen van het afspeelvenster. U kunt hiervoor ook het muiswiel gebruiken.
- 10 Tijdlijn video**
Toont de afspeelpositie. Beweeg de schuifregelaar om naar een specifiek punt in de video te gaan.
- 11 Bedieningsorganen videoweergave**
Gebruik deze voor het afspelen van uw video's. Omvat kleuraanpassing, volgende/vorige video, volgend/vorig frame, stoppen, afspelen, pauzeren.
- 12 Volumeregelaars**
Regel het geluidsvolume van de video die op dat moment wordt afgespeeld.
- 13 Balk bestandsbeheer**
Toevoegen, verwijderen, opslaan en filteren van video's in uw bestandenlijst.
- 14 Bestandslijst**
Geeft de videobibliotheek weer, klaar voor afspelen en bewerken. Deze lijst kan op verschillende manieren worden gefilterd, inclusief op naam, datum, resolutie of of het bestand is beschermd.

MyNextbase Cloud™




MyNextbase Cloud™ is onze gratis online service voor het delen van video's, waar u veilig en beveiligd de bestanden van de Dash Cam kunt opslaan. Upload het bestand naar de Nextbase™-server met de functie 'Video delen' in MyNextbase Player™ of de app MyNextbase Connect™. Merk op dat uploadtijden afhankelijk zijn van de omvang van het videobestand. Zodra het uploaden van de video is voltooid, krijgt u een beveiligde link om de video online te bekijken en/of deze naar uw computer/apparaat te downloaden. Deze link kan worden gedeeld met anderen (inclusief uw verzekeraar) voor het bekijken/downloaden van de video. Video's worden 30 dagen net het uploaden automatisch verwijderd.

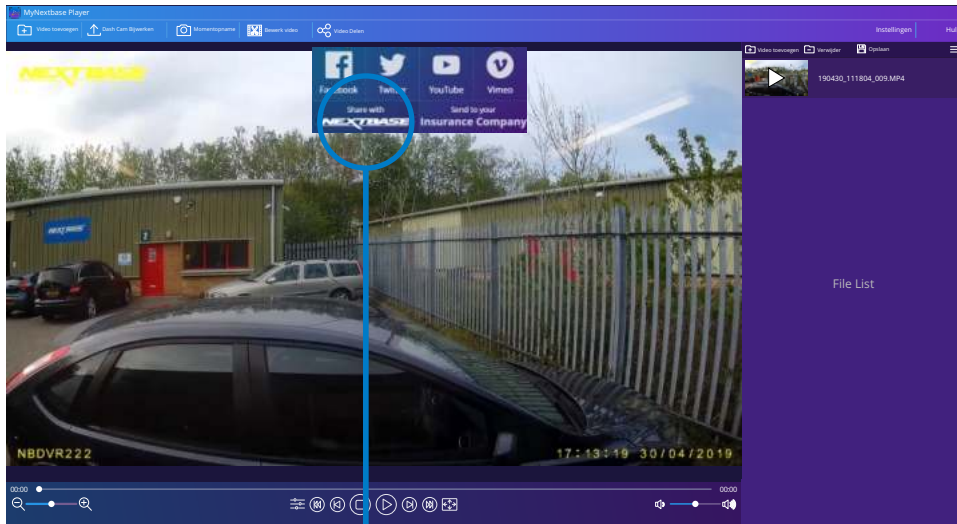

Door 'Video delen' te selecteren, kunt u kiezen waarnaar u de video wilt uploaden. Selecteer 'Delen met Nextbase™' om de video te uploaden naar MyNextbase Cloud™, waardoor het uploadvenster verschijnt.



Het uploadvenster leidt u door de uploadprocedure; daarna wordt u gevraagd om uw e-mail in te voeren.

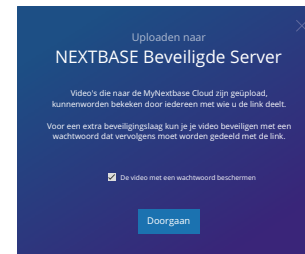

U hebt de optie om de video met een wachtwoord te beschermen.





Het uploaden begint, zodra de instellingen van de video zijn beslist. Uploadtijden zijn afhankelijk van de bestandsomvang en de internetsnelheid.



Als de upload is voltooid, krijgt u een uniek webadres dat leidt naar de op de Nextbase™-server gehoste video. Deze link kan worden gedeeld met anderen (inclusief uw verzekeraar) zodat deze ook de video kunnen bekijken/downloaden. Als u de video eerst online bekijkt, kunt u dit bericht zien: 'Deze video is pas kortgeleden geüpload; het kan maximaal een half uur duren om de online voorvertoning te genereren, maar de video kan onmiddellijk worden gedownload.' Dit is normaal en de voorvertoning komt binnen een half uur ter beschikking.

PC Verbinding

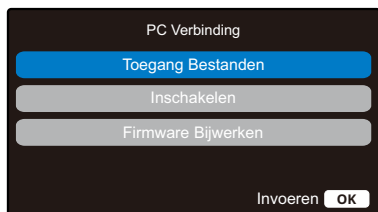

Gebruik de inbegrepen USB-kabel om de Dash Cam direct op pc aan te sluiten via de -aansluiting bovenop de Dash Cam; sluit de USB-kabel NIET aan op de gevoede bevestiging.

Zodra de Dash Cam is aangesloten, schakelt deze in met twee beschikbare opties; 'Bestanden openen' en 'Inschakelen', zoals hieronder wordt beschreven.

Gebruik de toetsen op/neer om de gewenste functie te selecteren en druk op OK om de selectie te bevestigen.

Toegang Bestanden (Windows)

Wanneer deze optie geselecteerd is zal de Dash Cam functioneren als een kaartlezer voor uw PC. Een extra schijf zal verschijnen, bijv. NEXTBASE (D:) en u zult de opgeslagen bestanden op de MicroSD-kaart kunnen zien/beheren via de Dash Cam. U kunt uw bestanden bekijken met de standaard mediaspeler van uw systeem.

De Dash Cam is een 'alleen lezen' apparaat waardoor het uploaden van bestanden naar de SD-kaart niet mogelijk is in de modus Massaopslag. Als u bestanden wilt toevoegen aan de SD-kaart, dan kunt u dit doen met een micro-SD-kaartlezer.

Toegang Bestanden (Mac)


Wanneer deze optie geselecteerd is zal de Dash Cam functioneren als een kaartlezer voor uw Mac. Het pictogram van de 'Nextbase' externe USB-schijf zal worden getoond op uw MAC en u kunt de opgeslagen bestanden zien/beheren.


U kunt uw bestanden bekijken met de standaard mediaspeler van uw systeem.

De Dash Cam is een 'alleen lezen' apparaat waardoor het uploaden van bestanden naar de SD-kaart niet mogelijk is in de modus Massaopslag. Als u bestanden wilt toevoegen aan de SD-kaart, dan kunt u dit doen met een micro-SD-kaartlezer.


Inschakelen (Windows & Mac)

Wanneer deze optie geselecteerd is zal de Dash Cam inschakelen met alle functies beschikbaar. Dit omvat ook het opladen van de interne batterij en het volledig opladen duurt ongeveer 2 uur.

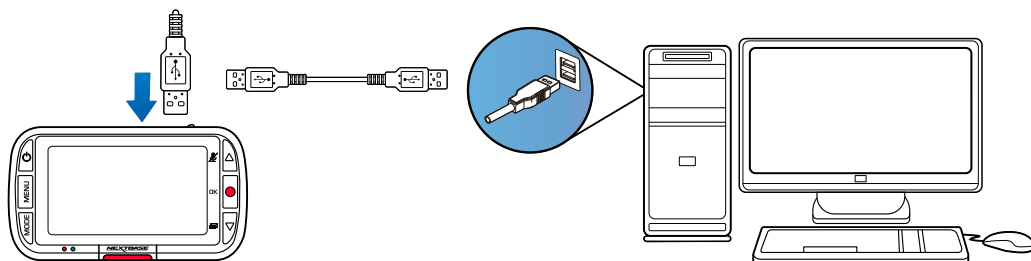

 Schakel de Dash Cam ALTIJD UIT, voordat u deze van uw pc/Mac ontkoppelt.

Informatie firmware-Bijwerken

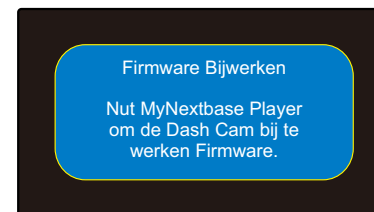

Firmware controleert de algemene werking van de Dash Cam. Als de Dash Cam niet juist functioneert, moet u mogelijk de firmware bijwerken.

Er kunnen ook firmware-updates worden gepubliceerd om bugs te verhelpen en de algemene functionaliteit van de Dash Cam te verbeteren. Kort gezegd is het belangrijk om de firmware op de Dash Cam bijgewerkt te houden, zodat deze op volledig capaciteit kan werken. We bevelen aan om regelmatig op updates te controleren om het meeste uit de nieuwe Dash Cam te halen

Het controleren van de huidige firmwareversie van de Dash Cam

Selecteer 'Systeeminformatie' op pagina 3 van het installatiemenu. Hier treft u de informatie met betrekking tot de Dash Cam aan, inclusief welke firmwareversie momenteel actief is (bijv. R05.3).

Manieren voor het bijwerken van de firmware op de Dash Cam

Verbindt de SD-kaart van de Dash Cam met een kaartlezer met een pc of Mac. Dit opent een station in de bestandsverkenner, (bijv.) Verwijderbare schijf (E:) en toont de inhoud van de SD-kaart. Ga naar de pagina 'Ondersteuning en downloads' op nextbase.com en download de nieuwste firmwareversie (bijv. R05.4); dit downloadt als .bin-bestand.

Sleep het .bin bestand naar de SD-kaart en zet het daar neer.

Verwijder de SD-kaart en plaats deze weer in de Dash Cam. Als u de voedingskabel aansluit, schakelt de Dash Cam in en begint automatisch met bijwerken. Zowel het logo van Nextbase™ onderaan het scherm en de rode led links van het scherm knipperen tijdens het bijwerken.



De Dash Cam geeft het volgende bericht weer: 'Bijwerken firmware... Het bijwerken duurt ong. 2 min. Ontkoppel de stroomvoorziening niet!'

Zodra het bijwerken is voltooid, stoppen het logo en de led met knipperen en de Dash Cam start automatisch opnieuw op.

Als u een pc hebt, kunt u de Dash Cam ook bijwerken met de functie 'Dash Cam Bijwerken' in MyNextbase Player™. Deze functie werkt NIET op een Mac. Sluit de Dash Cam via USB aan op de pc, selecteer 'Firmware-Bijwerken' en open MyNextbase Player™ (beschikbaar voor gratis download van nextbase.com).

Selecteer 'Dash Cam Bijwerken'. Er verschijnt een pop-upvenster op de pc, wat de huidige firmware en de beschikbare meest recente versie beschrijft. Als u Bijwerken selecteert, begint de Dash Cam automatisch met bijwerken.

Tijdens het bijwerken van de Dash Cam, knipperen zowel het logo van Nextbase™ onderaan het scherm als de rode led.


Merk op dat er een internetverbinding is vereist om de Dash Cam te kunnen bijwerken.

Opmerking: Als in het installatiemenu 'Gebruikersinstellingen behouden' is ingeschakeld, dan start de Dash Cam normaal op, direct naar de modus Liveweergave video, gereed voor gebruik. Als 'Gebruikersinstellingen behouden' is uitgeschakeld, start de Dash Cam na het voltooiën van het bijwerken op in het menu Eerste gebruik, wat moet worden voltooid voordat de Dash Cam kan worden gebruikt.

Zorg ervoor om vóór het bijwerken van de firmware een back-up te maken van alle bestanden die u wilt behouden.

Nextbase™ SD-kaarten

We bevelen aan om bij de Dash Cam voor de beste resultaten gebruik te maken van onze SD-kaarten van het merk Nextbase™, die online verkrijgbaar zijn op nextbase.com of bij de dichtstbijzijnde detailhandelaar.

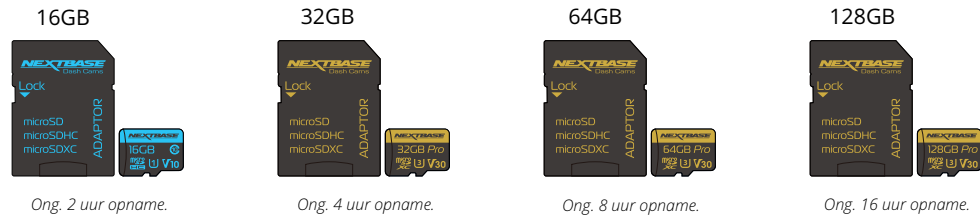

We bevelen aan om de SD-kaart iedere 2 weken te formatteren, om te verzekeren dat er voldoende ruimte is om nieuwe opnamen op te nemen en op te slaan. Bij het formatteren worden beschermde bestanden verwijderd. Als u deze beschermde bestanden wilt behouden, moet u er een externe back-up van maken, meestal door de bestanden op te slaan op een bureaucomputer of een ander beveiligd opslagpunt.

Ga naar de functie 'SD-kaart formatteren' in het instellingenmenu van de Dash Cam en volg de instructies op het scherm, om de SD-kaart te wissen.



Welke SD-kaart moet ik in een Dash Cam gebruiken?

Nextbase heeft specifiek een SD-kaart ontworpen om te voldoen aan de behoeften van onze Dash Cams. Wij werken direct met de fabrikant om consistentie van de kwaliteit van de SD-kaart te verzekeren. Nextbase heeft jaren besteed aan het testen, uitproberen en ontwikkelen van SD-kaarten, om de prestaties hiervan met onze Dash Cams te optimaliseren.

Vanwege de verschillen in technologie, werkt een SD-kaart die wel werkt met een mobiele telefoon of computer niet per se goed met een Dash Cam. De belangrijkste verschillen en verkoopargumenten tussen alle SD-kaarten zijn de omvang van de opslag (16 GB, 32 GB, 64 GB enz.) en de LEESNELHEID.

LEESNELHEID is niet al te belangrijk, als het aankomt op Dash Cams, omdat een Dash Cam gegevens als opname naar de SD-kaart SCHRIJFT. Nextbase SD-kaarten zijn ontworpen om beter dan enige ander SD-kaart constant een hoge SCHRIJFSELHEID te behouden. Door iedere achteruitgang/fluctuatie in SCHRIJFSELHEID op de SD-kaart wordt de opname van de Dash Cam gebufferd en in sommige gevallen stopt de opname volledig. Door jaren van onderzoek en ontwerp zijn onze SD-kaartcontroller en firmware op de SD-kaart in staat op te voldoen aan de eisen van onze Dash Cams, waar andere SD-kaarten dat niet kunnen.

Een zware eis die onze Dash Cams aan de SD-kaart stellen is het vermogen om opnieuw over de oudste opnamen te SCHRIJVEN, wanneer het geheugen van de SD-kaart vol raakt. Dit betekent dat de Dash Cam altijd in een lus opneemt; als de Dash Cam aan is, neemt deze altijd op. Het is onze ervaring dat de meeste niet-Nextbase SD-kaarten ermee worstelen om dit net zo effectief te doen als onze SD-kaarten. Hierdoor zijn opnamen verloren gegaan en mislukt het maken van opnamen al in de eerste plaats.

Het is nog steeds de beste praktijk om de SD-kaart af en toe te formatteren. Een zware gebruiker zou dat iedere twee weken en een lichte gebruiker eenmaal per maand moeten doen.

Vraag en antwoord

Q) "Waarom moet ik een SD-kaart van het merk Nextbase kopen? Kan ik niet gewoon een willekeurige kaart gebruiken?"

A) Onze camera's stellen verschillende eisen aan andere opnameapparaten; dit is omdat ze moeten blijven opnemen als de SD-kaart vol is en ze gelijktijdig de oudste onbeschermde bestanden moeten overschrijven.

Q) "Waarom zijn SD-kaarten van Nextbase duurder dan SD-kaarten van andere merken?"

A) Jaren van onderzoek en ontwikkeling hebben geleid tot de productie van een SD-kaart met superieure eigenschappen om te verzekeren dat deze werkt met een Dash Cam, waar andere SD-kaarten niet over dergelijke eigenschappen beschikken. Dash Cams stellen hogere technologische eisen aan een SD-kaart dan bijvoorbeeld een mobiele telefoon of computer en de prijs hiervan is dus hoger.

Q) "Werken niet-Nextbase SD-kaarten eigenlijk wel?"

A) Een kaart die niet voor dit doel is geproduceerd, kan in het begin ogenschijnlijk perfect werken, maar er treden vaak na langdurig gebruik storingen op, wat na dagen weken of maanden kan zijn. In het allerslechtste geval merkt u het mislukken van een opname pas op nadat het opnemen van een ernstig incident op de SD-kaart mislukt, waardoor het gebruik van een geschikte kaart onontkoombaar is.

Q) "Ik heb zowel een achtercameramodule als de Dash Cam; welke SD-kaart heb ik nodig?"

A) Als u een achtercameramodule en een Dash Cam gebruikt, dan moet u verzekeren dat er een U3 SD-kaart in de camera wordt gebruikt. Het is belangrijk om op te merken dat onze 32 GB U3 micro-SD-kaart ongeveer 4 uur HD-opnamen opneemt, voordat de Dash Cam de oudste opnamen overschrijft, of 2 uur bij gebruik van een achtercameramodule. De 64 GB U3 micro-SD-kaart neemt 8 uur HD-opnamen op of 4 uur bij gebruik van een achtercameramodule. De grootste SD-kaart die u kunt gebruiken is onze Nextbase 128 GB U3 micro-SD-kaart, die 16 uur van HD-opnamen kan maken of 8 uur bij gebruik van een achtercameramodule.

Q) "Met welke fouten kan ik worden geconfronteerd als ik een defecte of incompatibele SD-kaart gebruik?"

A) U kunt enige van de volgende zaken ervaren:

- Foutmeldingen voor SD-kaart
- Opnemen mislukt
- Automatische opname mislukt
- Bevroren scherm
- Hiaten tussen opnamen
- Gecorrumpeerde of niet speelbare bestanden
- Opstarten en uitschakelen mislukt
- Onbruikbare knoppen

Als u een van de hiervoor vermelde storingen ervaart, dan bevelen wij sterk aan om de SD-kaart te vervangen door een van Nextbase.

Al onze dashcams zijn getest met SD-kaarten van het merk Nextbase, waardoor we de compatibiliteit van producten van ander fabrikanten niet kunnen bevestigen. Wij bevelen voor de beste resultaten altijd aan om kaarten van het merk Nextbase te gebruiken.

Probleem	Oplossing
Het videobeeld is wazig.	Verwijder de beschermende lenskap en reinig de lens. Zorg ervoor dat de voorruit schoon en vrij van vet, vuil en restanten is. Zorg ervoor dat het polariserende filter goed is geplaatst; zie de Gebruiksaanwijzing accessoires (beschikbaar op www.nextbase.com) voor instructies over het installeren van de lens.
Ik kan de MicroSD-kaart niet plaatsen.	Micro SD-kaarten zijn klein en vereisen delicate handelingen. Lijn de kaart uit met de diagram op de Dash Cam en plaatst de kaart totdat u een kleine veerkracht voelt. U moet nu de kaart met uw vingernagel aandrukken, totdat u een zachte klik voelt en hoort. Laat dan de kaart los, die dan in de Dash Cam op zijn plaats blijft zitten. Als u hiermee problemen hebt, gebruik dan de rand van een muntje.
Ik kan de Micro-SD kaart niet verwijderen.	Als de kaart is geïnstalleerd, moet u deze met uw vingernagel iets verder naar binnen drukken, totdat u een zachte klik voelt en hoort. Als u hiermee problemen hebt, gebruik dan de rand van een muntje. Laat dan de micro-SD-kaart los, die dan ver genoeg naar buiten komt om deze vast te kunnen pakken.
De videobestanden kunnen niet op mijn computer worden afgespeeld.	De videobestanden van de Dash Cam zijn in .MP4-formaat en zijn mogelijk niet compatibel met uw PC als aanvullende afspeelsoftware niet geïnstalleerd is.
Het afspelen van het videobestand is schokkerig.	Verwijder de SD-kaart en formatteer deze om niet besmettelijke bestanden te verwijderen. Gebruik voor de beste opnames een klasse-10 type MicroSD-kaart (48 mb/s) of UHS type 1 Micro-SD kaart met een aanbevolen grootte van 8 tot 128GB. Uw computer is mogelijk niet voldoende voor de software voor het afspelen, gebruik een alternatieve PC. Kopieer de opgenomen videobestanden naar de PC/Mac zodat deze direct kunnen worden afgespeeld in plaats van het gebruik van de Dash Cam als kaartlezer omdat het USB-systeem van uw computer mogelijk niet snel genoeg is om in HD video's af te spelen.
Het geluid is niet gesynchroniseerd met de video tijdens het afspelen.	De codecs op uw PC zijn mogelijk niet compatibel of van het nieuwste standaard. Download de laatste codecs vanaf: www.nextbase.com .
Video heeft geen geluid.	Zorg ervoor dat de instelling 'Audio opnemen' in het videomenu is ingeschakeld.
De foto is wazig.	Houd de camera stil tijdens het maken van een foto. Wees u ervan bewust dat de foto ongeveer 1 seconde nadat het sluitergeluid klinkt, wordt genomen.
Ik kan slechts enkele minuten aan video opnemen op mijn Micro SD-kaart.	Verander de opnamegrootte (functie videoduur) naar een kleinere grootte. Verhoog de grootte van de MicroSD-kaart. Maximaal 128GB. Zorg ervoor dat de Opnamegeschiedenis in het installatiemenu op het Maximaal is ingesteld. Minimaal beperkt het totaal aantal opnamen op de Dash Cam tot 4.
Bestanden openen werkt niet.	De functie Bestanden openen werkt op zowel Windows als Mac. Start de PC opnieuw op. Het is mogelijk nodig dat de juiste driver eerst goed moet laden. Ontkoppel de Dash Cam en sluit deze opnieuw aan. Onthoud dat u in 'Bestanden openen' geen bestanden naar de Dash Cam kunt overdragen. Bestanden kunnen met een SD-kaartlezer naar de SD-kaart worden overgedragen.
Ik kan geen bestanden op de geheugenkaart opslaan als de Dash Cam onder 'Bestanden openen' op mijn computer is aangesloten.	Dit klopt, de Dash Cam is een 'alleen lezen' apparaat. Het is niet aanbevolen om bestanden op te slaan van andere bronnen naar hetzelfde geheugen dat u zult gebruiken voor de opnames met de Dash Cam omdat dit mogelijk een negatief effect heeft op de prestaties van de Dash Cam.
Mijn Dash Cam sluit zichzelf na een tijdje af.	Ofwel de batterij is leeg en de Dash Cam heeft geen stroom en de periode van Automatische uitschakeling is ingeschakeld of de Parkeermodus is ingeschakeld en er is geen beweging van het voertuig gedetecteerd voor 5 minuten.
Er is geen stroom naar mijn Dash Cam, maar er zijn geen problemen op de PC.	De stroomtoevoer via de sigarettenaansteker werkt niet. Controleer de zekering in de aansluiting van de voedingskabel voor de auto. Nieuwe zekering = 32mm van het type 2A. Als de zekering is gesprongen, controleer dan de voedingskabel voor enige schade die de zekering mogelijk heeft veroorzaakt.
Ik kan geen bestanden verwijderen op mijn SD-kaart in de Dash Cam.	Controleer of deze bestanden zijn 'beschermd'. Als dit zo is, volg dan de instructies voor 'opheffen bescherming'.

Probleem	Oplossing
Het scherm op mijn Dash Cam wordt na enkele minuten zwart.	De screensaver staat ingesteld op AAN. Verander de instellingen op UIT indien nodig. De standaardinstelling staat UIT.
Ik krijg het bericht: 'Omvang cluster onjuist. Formateer de SD-kaart' op het scherm.	De SD-kaart is op een ander apparaat geformatteerd en de clustergrootte is niet compatibel. Gebruik het installatiemenu om de SD-kaart in de Dash Cam te formatteren.
De batterij wordt niet opgeladen.	Zorg ervoor dat de Dash Cam is aangesloten op een betrouwbare stroombron en dat de inbegrepen voedingskabel voor de auto wordt gebruikt, waarbij de blauwe led brandt.
De batterij werkt slechts voor 30 seconden.	De batterij ontvangt alleen een lading als de Dash Cam op een stroombron is aangesloten Het opladen duurt ongeveer 2 uur en een volledige lading wordt aangegeven doordat de blauwe led op de Dash Cam uitgaat. Breng de Dash Cam binnenshuis om deze op te laden en laad deze gedurende 2 uur op; controleer of het probleem aanhoudt, zodra de Dash Cam volledig is opgeladen. Als het probleem aanhoudt, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door de stroomvoorziening van de auto.
De batterij werkt slechts voor 10 - 15 minuten.	Dit is normaal, door het ontwerp van de batterij kan de functie 'Automatisch uitschakelen' functioneren in geval van stroomuitval in het voertuig. Het is niet bedoeld als een alternatieve voedingsbron ter vervanging van de meegeleverde autoadapter.
Ik zie het bericht 'Fout SD-kaart' op het scherm.	De SD-kaart is onbruikbaar geworden voor de Dash Cam. Back-up nuttige bestanden naar uw pc en formateer dan de SD-kaart vanuit het installatiemenu van de Dash Cam.
Ik zie het bericht 'Kaart vol' op het scherm.	De SD-kaart raakt vol als er te veel beschermde bestanden op staan die niet kunnen worden verwijderd om verdere opnamen te laten plaatsvinden. Draag nuttige bestanden over naar uw pc en verwijder onnodige bestanden of formateer de SD-kaart vanuit het installatiemenu van de Dash Cam.
Ik heb 'Parkeermodus' ingeschakeld en kan de opname nu niet meer stoppen.	De Dash Cam zal starten met een opname wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Om de Parkeermodus uit te schakelen, sluit eerst de Dash Cam af en verwijder de SD-kaart. Dit zorgt ervoor dat niet per ongeluk wordt opgenomen. Schakel de Dash Cam aan vanuit het menu Instellingen en zet "Parkeermodus" uit.
Wanneer ik op de Menu knop drukt gebeurt er niets.	Dit is normaal tijdens de opname. Stop de opname voordat u op de knop MENU drukt. Als de opname opnieuw start voordat u op MENU kunt drukken, zie dan de sectie Parkeermodus hierboven.
Bij het downloaden van bestanden vanaf www.nextbase.com met Google Chrome wordt een bericht 'schadelijke software' weergegeven.	Dit is geen reden om u zorgen te maken, omdat dit bericht iedere keer verschijnt als er nieuwe software van het internet wordt gedownload. Ga gewoon naar de instellingen in Google Chrome en schakel tijdelijk de bescherming tegen kwaadaardige software uit om de afspelsoftware te downloaden en te installeren. Herstel daarna de vorige instellingen van Google Chrome.
Er verschijnt geen verbindingsscherm op de pc als de Dash Cam hierop is aangesloten.	Probeer meerdere USB-poorten en een alternatieve mini-USB-kabel (indien mogelijk). Zorg ervoor dat deze wordt aangesloten op de USB-poort op de Dash Cam en niet die op de bevestiging.
De camera voelt warm aan als deze in gebruik is.	Het is normaal dat de camera tijdens normaal gebruik warm aanvoelt, vooral als deze high definition video opneemt of via wifi communiceert.
Onopgeloste kwesties	Herstel de Dash Cam in het installatiemenu naar de standaardinstellingen en probeer het opnieuw. Als het probleem aanhoudt, bel dan de hulplijn in het VK (02920) 866429 of bel het plaatselijke ondersteuningscentrum, wat u kunt vinden op www.nextbase.com Alternatieve e-mail: support@nextbase.com

Informatie CE-markering (Conformité Européenne)

De CE-markering (Conformité Européenne) is een symbool (zie onder) dat op producten is afgedrukt om aan te geven dat deze voldoen aan normen voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming voor producten die binnen Europa worden verkocht. Het wordt gebruikt op veel producten over veel bedrijfstakken (bijvoorbeeld, SD-kaarten) als aanduiding dat deze voldoen aan Europese normen.



Er zijn in de afgelopen jaren veel variaties van deze markering op de markt verschenen. Ook al zijn ze vergelijkbaar, de bovenstaande markering is de enige variant die is gerelateerd aan het voldoen aan Europese normen en dit verklaart.

Andere markeringen, zoals de onderstaande, garanderen niet dat het product waaraan het is gehecht voldoet aan de Europese normen voor verkoop in de Europese Economische Ruimte (EER).



Het belangrijkste verschil tussen een legitieme CE-markering en een misbruikte CE-markering is de afstand tussen de letters. De letters, C en E, worden meestal identiek gevormd, maar de ruimte ertussen scheidt de echte van de valse. De onderstaande afbeeldingen tonen hoe ruimte tussen de letters moet zijn.

Er worden nooit aanvullende markeringen, zoals een kader of cirkel, op een legitieme CE-markering gebruikt.



CE-markering



Valse CE-markering
(te dichtbij)



Valse CE-markering
(te ver)

Aangezien er van producten zonder de juiste CE-markering niet wordt gegarandeerd dat ze voldoen aan Europese normen voor gezondheid en veiligheid, zijn die producten potentieel minder betrouwbaar en kunnen deze een veiligheidsrisico vormen.

Wees u bewust van de CE-markering bij het aanschaffen van elektrische producten.

De bovenstaande beschrijvingen van valse CE-markeringen zijn niet allesomvattend; wees u ervan bewust dat er nieuwe variaties op de markt kunnen verschijnen.

Licentieovereenkomst software

Door het gebruik het apparaat, stemt u ermee in dat u bent gebonden aan de algemene voorwaarden van de volgende licentieovereenkomst voor de software.

Nextbase™ verleent u voor de periode waarin u het relevant apparaat bezit, een niet exclusieve, niet overdraagbare (behalve in omstandigheden waarin u het relevant apparaat verkoopt of overdraagt naar een andere persoon – zie hieronder voor meer bijzonderheden) beperkte licentie voor het gebruik van de in dit apparaat ingebede software (de 'software') in binaire uitvoerbare vorm voor het normale gebruik van het product, samen met enige documentatie en materialen (drukwerk of online) die door Nextbase™ met betrekking tot de software (de 'documentatie') ter beschikking zijn gesteld. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van en tot de software en de documentatie blijven eigendom van Nextbase™ en/of haar externe leveranciers.

U erkent dat de software en de documentatie eigendom zijn van Nextbase™ en/of haar externe leveranciers en wereldwijd wordt beschermd door wetgeving en verdragen betreffende intellectuele eigendomsrechten, inclusief de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen betreffende auteursrechten.

U erkent verder dat de structuur, organisatie en code van de software, waarvoor niet wordt voorzien in broncode, waardevolle handelsgeheimen zijn van Nextbase™ en/of haar externe leveranciers en dat de software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim blijft van Nextbase™ en/of haar externe leveranciers. U stemt ermee in om de software of enig deel daarvan niet te decompileren, ontleden, modifieren, deassembleren, reverse-engineeren of te reduceren naar een door mensen leesbare vorm en geen afgeleide werken te maken op basis van de software of de documentatie.

U stemt ermee in om de software of documentatie in zijn geheel of delen daarvan niet te kopiëren, verhuren, leasen, sublicentiëren, lenen, vertalen, samen te voegen, aan te passen, variëren, wijzigen of modifieren, noch toestaan dat de software of enig deel hiervan te laten combineren met of deel te laten uitmaken van enige ander programma's

U stemt ermee in om de software of documentatie niet te exporteren naar enig land waarbij de wetgeving betreffende exportcontrole van de Verenigde Staten van Amerika of de wetgeving betreffende exportcontrole van enig ander toepasselijk land worden overtreden.

Als u MyNextbase Connect™ of MyNextbase Player™ gebruikt, moet u voldoen aan de toepasselijke voorwaarden voor gebruik en acceptabel gebruiksbeleid, wat kan worden gevonden op www.Nextbase.com.

Garantie

Beperkte garantie

Deze beperkte garantie biedt u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere wettelijke rechten hebben, die van staat tot staat (of per land of provincie) kunnen verschillen. Rechten die u kunt hebben onder de wetgeving van uw staat (of land of provincie) worden door Nextbase™ niet uitgesloten, beperkt of opgeschort. U moet de wetgeving van uw staat, land of provincie raadplegen voor een volledig begrip van uw rechten.

De aansprakelijkheid van Nextbase™ reikt niet verder dan de kosten van de Dash Cam. Enige opnamen die om wat voor reden niet hebben plaatsgevonden of niet van de SD-kaart kunnen worden hersteld, worden niet door de productgarantie gedekt. Er wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor kosten die zijn opgelopen vanwege corrupte, ontbrekende of gewiste video-opnamen. Er worden geen aanspraken geaccepteerd voor aanvullende kosten buiten de kosten van de Dash Cam zelf.

Producten van Nextbase™ worden voor één jaar vanaf de datum van aanschaf gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materialen of vakmanschap, terwijl batterijen voor zes maanden vanaf de datum van aanschaf worden gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materialen of vakmanschap. Binnen deze periode repareert of vervangt Nextbase™, naar eigen inzicht, enige componenten die bij normaal gebruik defect raken. Voor dergelijke reparaties of vervangingen worden geen kosten voor onderdelen of arbeid aan de klant in rekening gebracht, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk is voor enige verzendkosten.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op: (i) cosmetische schade, zoals krassen en deuken; (ii) verbruiksgoederen, zoals batterijen, tenzij er schade aan het product is ontstaan vanwege een gebrek in materialen of vakmanschap; (iii) schade als gevolg van een ongeval, mishandeling, misbruik, water, overstromingen, brand of andere natuurverschijnselen of externe oorzaken; (iv) schade als gevolg van reparaties die zijn uitgevoerd door iemand die geen geautoriseerde dienstverlener van Nextbase™ is; (v) schade aan een product dat zonder schriftelijke toestemming van Nextbase™ is gemodificeerd of gewijzigd of (vi) schade aan een product dat is aangesloten met voedings- en/of gegevenskabels die niet door Nextbase™ zijn geleverd of (vii) schade aan een product dat direct op 12 V DC is aangesloten, door het afknippen van de plug van de sigarettenaansteker die de adapter van 12/24 V DC naar 5 V DC bevat. Nextbase™ behoudt bovendien het recht voor om aanspraken op garantie te weigeren voor producten of services die worden verkregen en/of gebruikt, als de wetgeving van enig land wordt overtreden.

De in deze beperkte garantie opgenomen garanties en remedies zijn exclusief, tot de maximale strekking door toepasselijke wetgeving, en ter vervanging van andere garanties en remedies en Nextbase™ wijst deze uitdrukkelijke af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief zonder beperking enige impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, remedie of anderszins. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere wettelijke rechten hebben, die van staat tot staat en van land tot land kunnen variëren. Als impliciete garanties niet kunnen worden afgewezen onder de wetgeving van uw staat of land, dan zijn dergelijke garanties beperkt in duur tot de duur van deze beperkte garantie.

Sommige staten (en landen en provincies) staan geen beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, dus is de bovenstaande beperking mogelijk niet voor u van toepassing.

Nextbase™ is in geen geval aansprakelijk voor een aanspraak op inbreuk van garantie voor enige incidentele, speciale, indirecte of bijkomende schade, als gevolg van het gebruik, misbruik of onvermogen om dit product te gebruiken of van defecten in het product. Sommige staten (en landen en provincies) staan de uitsluiting van incidentele of bijkomende schade niet toe, dus zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet voor u van toepassing.

Garantie (vervolg)

Als u tijdens de garantieperiode aanspraak maakt op garantieservice in overeenstemming met deze beperkte garantie, dan zal Nextbase™, naar haar keuze: (i) het apparaat repareren met nieuwe onderdelen of eerder gebruikte onderdelen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van Nextbase™, (ii) het apparaat vervangen door een nieuw apparaat of een gerenoveerd apparaat dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van Nextbase™. Een dergelijke remedie is uw enige en exclusieve remedie voor enige inbreuk op de garantie. De garantie op gerepareerde of vervangen apparaten is 30 dagen. Als het ingestuurde apparaat nog onder de oorspronkelijke garantie valt, dan is de nieuwe garantie 30 dagen of tot het einde van de oorspronkelijke garantie van 1 jaar, welke ook maar langer is.

Raadpleeg de online hulpbronnen die beschikbaar zijn op www.nextbase.com, voordat u enige aanspraak maakt op garantieservice. Als uw apparaat nog steeds niet goed functioneert, nadat u gebruik hebt gemaakt van deze hulpbronnen, neem dan contact op met een door Nextbase™ geautoriseerde reparatiefaciliteit in het oorspronkelijke land van aankoop of volg de instructies voor ondersteuning op www.nextbase.com om garantieservice te verkrijgen.

Als u aanspraak maakt op garantieservice buiten het oorspronkelijke land van aanschaf, kan Nextbase™ niet garanderen dat de benodigde onderdelen en producten voor reparatie of vervanging van het product beschikbaar zijn, vanwege verschillen in aangeboden producten en toepasselijke normen en wet- en regelgeving. Nextbase™ kan in dat geval, volledig naar haar eigen oordeel en onderworpen aan toepasselijke wetgeving, het product repareren of vervangen door vergelijkbare Nextbase™ producten en onderdelen of vereisen dat u het product verzend naar een door Nextbase™ geautoriseerde reparatiefaciliteit in het land van aanschaf, of naar een door Nextbase™ geautoriseerde reparatiefaciliteit in een ander land die het product kan repareren, in welk geval u verantwoordelijk bent voor het voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende import en export en voor het betalen van alle douanerechten, btw, verzendkosten en andere hiermee samenhangende belastingen en kosten. Nextbase™ en haar dealers kunnen in sommige gevallen niet in staat zijn om het product te onderhouden in een land buiten het oorspronkelijke land van aanschaf of u in dat land een gerepareerd of vervangen product te sturen, vanwege toepasselijke normen, wetgeving of voorschriften in dat land.

Online aankopen op veilingen voor niet nieuwe goederen

Producten die via online veilingen komen niet in aanmerking voor dekking door garantie van Nextbase™.

Bevestigingen van online veilingen worden niet geaccepteerd voor verificatie van de garantie. Er is een kopie van het aankoopbewijs van de oorspronkelijke detailhandelaar vereist voor het verkrijgen van garantieservice. Nextbase™ vervangt geen ontbrekende componenten van enig pakket dat via een online veiling is aangeschaft.

Internationale aankopen

Er kan, afhankelijk van het land, door internationale distributeurs worden voorzien in een afzonderlijke garantie voor apparaten die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn aangeschaft. Deze garantie wordt, indien van toepassing, verschaft door de plaatselijke distributeur in het land en deze distributeur verschaft plaatselijke service voor uw apparaat. Garanties van distributeurs zijn alleen geldig in het gebied van de bestemde distributie.



Dash Cams

Ogen op de weg

Nextbase™ biedt een breed assortiment aan Dash Cams die het beste passen bij uw behoeften voor rijden.



Achteruitkijkcamera's

Klaar voor de rit

De nieuw achteruitkijkcamera's bieden zowel achter als voor u zicht op de weg, waardoor u van alle hoeken wordt beschermd.



Accessoires

Klaar voor de rit

Als dat u nodig kunt hebben voor opslag van video, bescherming van de Dash Cam en meer.



Download de Gebruiksaanwijzing voor accessoires van Nextbase™, die verkrijgbaar is op www.nextbase.com, voor meer bijzonderheden over ons volledige assortiment Dash Cams en accessoires

Nextbase™ Services en Software



MyNextbase.com Cloud™

Open uw opnamen overal ter wereld met het gratis online webportaal (internetverbinding vereist).



MyNextbase Connect™

De nieuwe app van Nextbase voor het overdragen, bekijken en bewerken van opnamen op uw smartphone of tablet.



MyNextbase Player™

Bekijken, bewerken en delen van uw opnamen op uw computer met de nieuwe, gemakkelijk te gebruiken gratis software voor pc/Mac.

Compatibiliteit Dash Cam Services

	MyNextbase Cloud™	MyNextbase Connect™	MyNextbase Player™
122	✓	✗	✗
222	✓	✗	✓
322 GW	✓	✓	✓
422 GW	✓	✓	✓
522 GW	✓	✓	✓
622 GW	✓	✓	✓



122















222

322GW

422GW

522GW

622GW

	Hoofdresolutie	720p bij 30 fps	1080p bij 30 fps	1080p bij 60 fps	1440p bij 30 fps	1440p bij 30 fps	4K bij 30 fps
	Scherm	5 cm (2") led HD IPS	5 cm (2,5") led HD IPS	6,3 cm (2,5") led HD IPS Touch	6,3 cm (2,5") led HD IPS Touch	7,5 cm (3") led HD IPS Touch	7,5 cm (3") led HD IPS Touch
	Kijkhoek	120°	140°	140°	140°	140°	140°
	GPS	Nee	Nee	10 x gps	10 x gps	10 x gps	10 x gps
	Wifi	Nee	Nee	QuickLink wifi	QuickLink wifi	QuickLink wifi	QuickLink wifi
	Bluetooth	Nee	Nee	4.2	4.2	4.2	4.2
	Polarisatiefilter	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Compatibel	Ja	Ja
	Alexa Built-in	Nee	Nee	Nee	Alexa ingebouwd	Alexa ingebouwd	Alexa Built-in
	Parkeermodus	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent
	Nextbase Emergency Response	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
	Compatibel met Nextbase Module Cam (Achtercamera, achteruitkijkcamera)	Nee	Nee	Ja - voor 1080p Achter 720p	Ja - voor 1440 p/1080p Achter 720p/1080p	Ja - voor 1440p/1080p Achter 720p/1080p	Ja - voor 4K/1440p/1080p Achter 1080p
	Nextbase Cloud™ opslag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	MyNextbase Player™	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	MyNextbase Connect™	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja

NEXTBASE

Dash Cams



www.nextbase.com



NBDVR222-NL-R7