

422GW

Brugervejledning



Introduktion til Dash Cam-kameraet


Dash Cam-kameraerne fra Nextbase™ er designet med fokus på brugervenlighed. Vi anbefaler, at du IKKE ændrer standardindstillingerne, der er valgt omhyggeligt til at give den bedste ydelse ved daglig brug.

Kontrollér firmwareversionen på Dash Cam-kameraet. Du kan finde oplysningen i menuen Opsætning under Systemoplysninger.

Du kan downloade den nyeste version fra vores websted, hvor du kan downloade og opdatere efter behov.

www.nextbase.com

FØRSTE GANG

 Før du kan bruge dit instrumentbræt, er det vigtigt, at det er fuldt opladet. Forbind dit Instrumentkamera via USB-porten til en strømkilde i hjemmet som f.eks. en PC eller en USB-stik i hjemmet i ca. 2 timer.

Grundlæggende betjening

Det er vigtigt, at MicroSD-kortet, der bruges sammen med Dash Cam-kameraet, er et kvalitetsmærke i klasse 10 eller af typen U3 på grund af de meget store datamængder ved optagelse i høj opløsning. Du opnår de bedste resultater ved at bruge SD-kort fra Nextbase™ sammen med dit Dash Cam-kamera.

Dit Nextbase™ Dash Cam-kamera er indstillet til at optage videoer i filer med en længde på bare 1 minut. Dette betyder, at en videofil har en håndterbar størrelse, hvis den f.eks. skal downloades og sendes til et forsikringselskab.

Når MicroSD-kortet er fyldt, sletter kameraet automatisk den ældste fil og gør plads til nye optagelser. På den måde løber du aldrig tør for lagerplads og kan gemme mange kørselsdata.

Et kort på 16 GB kan normalt lagre de sidste 1,5 timers kørselsoptagelser.

GPS-enheden justerer automatisk for sommertid.

Funktion til automatisk start/stop

Dash Cam-kameraet tænder automatisk og er klar til brug, når strøm er tilgængelig.

I nogle køretøjer er dette, når tilslutning er udført, mens det i andre køretøjer er, når tændingen tændes, at Dash Cam-kameraet tændes. Når strømmen afbrydes, udfører Dash Cam-kameraet automatisk en nedlukning.

1. Tip til de bedste videooptagelser:

- 1.1 Placér Dash Cam-kameraet midt på forruden og helst bag bakspejlet, så det ikke distraherer føreren.
- 1.2 Kontrollér, at området på forruden, som Dash Cam-kameraet bruger ved optagelse, er rent og ligger inden for området, der dækkes af vinduesviskerne. Det sikrer, at dine videoer bliver så klare som muligt.
- 1.3 Undgå for meget himmel i billedet. Sæt kameravinklen, så der optages i vejbanens retning. Hvis billedet har for meget himmel, vil vejen fremstå mørkere pga. af den automatiske lukketidskompensation.
- 1.4 Fjern unødvendige genstande fra instrumentbrættet. Genstande på instrumentbrættet kan skabe reflekser på forruden, som optages af kameraet.
- 1.5 Du kan købe et polariseringsfilter og et refleksfrit objektiv fra Nextbase™ til at reducere reflekser fra instrumentbrættet.

2. Tip til stabil ydelse med hukommelseskortet:

- 2.1 Formatér hukommelseskortet regelmæssigt. Vi anbefaler, at du formaterer hukommelseskortet med 2-3 ugers mellemrum. Dette vil slette alle filer fra kortet og indstille det til ny og fortsat brug med Dash Cam-kameraet. Du bør naturligvis kun gøre dette EFTER, du har downloaded de filer, du vil beholde, da formateringen af kortet vil slette alt indhold.
- 2.2 Formatér dit hukommelseskort i Dash Cam-kameraet. Dette sikrer, at kortet er struktureret specifikt til dit kamera. Vælg 'Formatér SD-kort' i menuen Opsætning, og følg anvisningerne på skærmen.
- 2.3 Sluk Dash Cam-kameraet, før du fjerner SD-kortet, for at undgå skade på hukommelseskortet eller filerne på kortet.

Nextbase™ SD-kort

Vi anbefaler, at du bruger vores Nextbase™ SD-kort sammen med dit Dash Cam-kamera for at få det bedste resultat. Kortene kan købes online på www.nextbase.com eller hos din nærmeste detailhandler. Et kort, der ikke er fremstillet specielt til formålet, forekommer muligvis at fungere perfekt i begyndelsen, mens fejl har en tendens til at indtræffe efter længere brug, dvs. efter dage, uger eller måneder. I værste fald opdager du muligvis først fejl ved optagelse, når dit SD-kort ikke har optaget en alvorlig ulykke. Derfor er det afgørende at bruge et egnet kort.

Indhold

INTRODUKTION TIL DASH CAM-KAMERAET	2	EMERGENCY SOS - PROCESDIAGRAM	27
INDHOLD	3	OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM EMERGENCY SOS	28
SIKKERHEDSANVISNINGER / VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE VED BRUG AF KAMERAET	4	TILSLUT APPS (MYNEXTBASE CONNECT™ OG ALEXA™)	29
ADVARSLER OM PRODUKTET	5	VIDEOTILSTAND/SKÆRM TIL MAPPEVALG / AFSPILNINGSTILSTAND – FOTO	30
SIKKERHEDSANVISNINGER VED BRUG / MEDDELELSER / OVERENSSTEMMELSE I CANADA	6	AFSPILNINGSTILSTAND – VIDEO	31
FCC-ERKLÆRING / FCC IDENTIFIKATOR	7	AFSPILNINGSTILSTAND – VIDEOREDIGERING	32
LEVERANDØRS ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED FCC	8	AFSPILNINGSTILSTAND – BESKYT OG SLET	33
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / PRODUKTSPECIFIKATIONER	9	MYNEXTBASE CONNECT™	34
INDHOLDET I PAKKEN / KAMERAETS FUNKTIONER	10	MYNEXTBASE PLAYER™ – AFSPILNINGSSOFTWARE	35
KAMERA - DELE OG KNAPPER	11 - 12	MYNEXTBASE PLAYER™ – REDIGERING AF VIDEOER	36
INSTALLATION I KØRETØJET	13 - 16	MYNEXTBASE CLOUD™	37
PLACERING AF DASH CAM-KAMERA/TILBEHØR	17	ALEXA BUILT-IN	38
SKIFT AF TILBEHØR TIL OPHÆNG	18	PC-TILSLUTNING	39
FØRSTEGANGSOPSÆTNING	19	OPLYSNINGER OM FIRMWAREOPDATERING	40
FØRSTEGANGSOPSÆTNING – SKÆRME	20	TV-TILSLUTNING	41
MENUER/VIDEOINDSTILLINGER	21 - 22	NEXTBASE™ SD-KORT	42
VIDEOINDSTILLINGER (FORTSAT) /INDSTILLINGER FOR OPSÆTNING	23	HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL	43 - 44
INDSTILLINGER FOR OPSÆTNING (FORTSAT)	24	OPLYSNINGER OM CE-MÆRKE / AFTALE OM SOFTWARELICENS	45
FØRERASSISTANCE	25	GARANTI/ONLINE- OG INTERNATIONALE KØB	46
FØRERASSISTANCE - EMERGENCY SOS	26	FLERE PRODUKTER FRA NEXTBASE™	47
		FUNKTIONER PÅ DASH CAM	48

Sikkerhedsanvisninger

Læs venligst vejledningen grundigt før betjening, og gem den til senere brug. Den kan være nyttig, hvis du støder på betjeningsproblemer.

ADVARSEL: Udsæt ikke under nogen omstændigheder kameraet for regn, fugtighed eller vand, hvilket kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand.

FORSIGTIG: Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig selv at udføre service ud over det, der er beskrevet i denne vejledning, med mindre du er specielt uddannet til det. Få apparatet tjekket af en kvalificeret tekniker hvis:
Apparatet har været udsat for regn eller fugt.
Kameraet ikke lader til at fungere korrekt.
Kameraet opfører sig mærkbart anderledes end sædvanligt.

LCD-display: En LCD-skærm (Liquid Crystal Display) er en kompleks komponent med mange lag, som indeholder 311,040 pixels. Pixels kan dog svigte i gennem kameraets normale levetid. 1 pixel har en fejlrate på 0,00003 %, og én pixelfejl pr. år i drift betragtes som normalt og er ikke anledning til bekymring.

WEEE:



Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og/eller batterier af brugere i private husholdninger i Den Europæiske Union. Dette symbol på produktet eller dets indpakning angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Du skal bortskaffe dit kasserede udstyr og/eller batteri ved at overdrage det til en gældende genbrugsordning for genbrug af elektronisk udstyr og/eller batteri. For yderligere information kontakt venligst dit lokale renovationsvæsen.

KVÆLNINGSFARE: Visse produkter kan bestå af små komponenter, der kan sluges. Hold produktet væk fra børn.

Vær opmærksom på følgende ved brug af kameraet

1. Kontrollér, at forruden er ren og uden fedt, før der monteres på den.
2. Blokér ikke udsynet fremad til vejen, og sørg for, at udløsning af airbags ikke er begrænset i tilfælde af uheld.
3. Når biladapteren ikke anvendes, skal den tages ud af både jævnstrømsstikket på 12/24 V i bilen og kameraet.
4. Rengør kun kameraet med en blød og tør klud. Ved meget snavs anvendes et neutralt rengøringsmiddel opløst i 5-6 dele vand på en blød klud. Bemærk, at alkohol, fortynder, benzen osv. kan medføre beskadigelse af maling eller belægninger.
5. Undgå kontakt med objektivet. Det kan blive beskadiget.
6. Rengør kun, hvis nødvendigt, glasobjektivet forsigtigt med objektivrengøringsspray påført en blød klud.
7. Videooptagelser udført med Dash Cam-kameraet er kun beregnet til privat brug.
8. Udgivelse af optagelser på YouTube, internettet eller via andre metoder er underlagt lovgivning om databeskyttelse (The Data Protection Act), som skal følges og overholdes. Hvis Dash Cam-kameraet bruges til erhvervs mæssig brug, f.eks. i en lastbil, gælder reglerne for kameraovervågning også tillige med bestemmelserne i loven om databeskyttelse. Dette gælder opsætning af mærkater, der angiver, at overvågning med kameraer udføres, at der ikke foretages optagelse af lyd, og at der sker videregivelse af oplysninger, om hvem der administrerer de indsamlede data til de relevante myndigheder.
9. Videoafspilning på enheden, som er synlig for føreren, er forbudt eller begrænset i visse lande eller stater. Overhold disse love.
10. Under kørsel: Justering af kameraets knapper og indstillinger må ikke udføres, da dette kan distrahere føreren.
11. Sæt dig ind i national og lokal lovgivning samt vedtægter, hvor du kører, før du bruger kameraet på forruden. Visse love forbyder eller begrænser placering af genstande på et motorkøretøjs forrude. **DET ER BRUGERENS ANSVAR AT MONTERE ENHEDEN I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GÆLDENDE LOVE OG VEDTÆGTER.** Montér altid dit Nextbase™-kamera på et sted, der ikke dækker førerens udsyn. Nextbase™ påtager sig intet ansvar for bøder, straffe eller skader på dit Nextbase™-kamera. Nextbase™ påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller personskader, der forårsages under brugen af Dash Cam-kameraet.
12. Før du kan bruge dit instrumentbræt, er det vigtigt, at det er fuldt opladet. Forbind dit Instrumentkamera via USB-porten til en strømkilde i hjemmet som f.eks. en PC eller en USB-stik i hjemmet i ca. 2 timer.

Distraktioner kan medføre ulykker og risiko for personskade eller død. Hold altid øjnene på kørebanelen, og vær opmærksom på dine omgivelser.



Advarsler om produktet

Manglende overholdelse af følgende advarsler kan forårsage en ulykke eller et sammenstød med død eller alvorlig personskade til følge.

Advarsel om distraktion

Hensigten med kameraet er ved korrekt brug at øge opmærksomheden i bestemte situationer. Hvis kameraet bruges forkert, kan du blive distraheret af skærmen, og det kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller død. UNDLAD at læse oplysningerne på kameraet og ændre indstillinger på kameraet under kørslen. Du må kun læse oplysningerne på kameraet, når køretøjet står stille, og du er parkeret et sikkert sted i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Indstillingerne på kameraet må kun ændres, når køretøjet står stille, og du er parkeret et sikkert sted i overensstemmelse med lokal lovgivning. Vær altid opmærksom på dine omgivelser, og se ikke på skærmen. Undgå at blive distraheret af skærmen. Du kan overse forhindringer eller farer, når du fokuserer på skærmen. Brug kameraet på egen risiko.

Afspilning af video på enheder med en skærm, der kan ses af føreren, er forbudt eller pålagt begrænsninger i visse lande. Overhold disse love.

Advarsler om installation i køretøj

Placér ikke kameraet i køretøjet, så det spærrer for førerens udsyn eller kommer i vejen for brugen af køretøjets betjeningsdele, f.eks. rat, pedaler eller gearstang. Placér ikke kameraet på køretøjets instrumentbræt, uden at det er fastgjort.

Placér ikke kameraet foran eller over en airbag.

Advarsler om batteri

Der bruges litium-ion-batterier i de fleste Nextbase™-enheder. Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre en reduceret levetid for batterierne eller risiko for skade på kameraet, brand, kemisk forbrænding, lækage af elektrolyt og/eller personskade.

- Adskil ikke, modificér ikke, genfremstil ikke, punktér ikke, og beskadig ikke kameraet eller batterierne.
- Fjern ikke, og forsøg ikke at fjerne batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren.
- Udsæt ikke kameraet for åben ild, eksplosion eller anden fare.
- Udsæt ikke kameraet for regn eller vand.

Advarsler om magnet

Både Dash Cam-kameraet og dets ophæng kan indeholde magneter. Magneter kan under visse omstændigheder forårsage interferens for visse interne medicinske enheder, herunder pacemakere og insulinpumper.

Enheder og ophæng med magneter skal holdes væk fra disse medicinske enheder. Magneter kan forårsage skade på visse elektroniske enheder, herunder harddiske i laptops og bank-/kredit- eller medlemskabskort. Vær forsigtig, når kameraer og ophæng med magneter er i nærheden af elektroniske enheder eller bank-/kredit- eller medlemskabskort.



Sikkerhedsforanstaltninger ved brug

Manglende overholdelse af følgende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i personskade eller materielle skader eller påvirke kameraets funktionalitet negativt.

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende batteri

- Nedsenk ikke Dash Cam-kameraet og batterierne i vand. Udsæt ikke Dash Cam-kameraet og batterierne for regn, vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke kameraet for varmekilder, og anbring ikke kameraet et sted med høj temperatur, f.eks. i solen eller et parkeret køretøj. Fjern Dash Cam-kameraet fra køretøjet, eller opbevar det uden for direkte sollys, f.eks. i handskerummet, for at undgå risiko for skade.
- Brug kun Dash Cam-kameraet inden for følgende temperaturinterval: -20 °C til 45 °C.
- Opbevar Dash Cam-kameraet inden for følgende temperaturinterval ved opbevaring i længere perioder: 0 til 25 °C.
- Brug ikke en netledning og/eller et datakabel, der ikke er godkendt eller leveret af Nextbase™.
- Kontakt din lokale kommune om bortskaffelse af Dash Cam-kameraet/batterierne i henhold til gældende lokale love og bestemmelser.

Sikkerhedsforanstaltning ved lovmæssig begrænsning af montering på forrude

Sæt dig ind i national og lokal lovgivning samt vedtægter, hvor du kører, før du bruger Dash Cam-kameraet på forruden. Visse love forbyder eller begrænser placeringen af genstande på et motorkøretøjs forrude.

DET ER BRUGERENS ANSVAR AT MONTERE ENHEDEN I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GÆLDENDE LOVE OG VEDTÆGTER.

Montér altid dit Nextbase™ Dash Cam-kamera et sted, der ikke blokerer førerens udsyn til vejen.

Nextbase™ påtager sig intet ansvar for bøder, straffe eller skader i medfør af nationale eller lokale love eller vedtægter vedrørende brugen af dit Nextbase™ Dash Cam-kamera.

Sikkerhedsforanstaltning vedrørende lovkrav til kamera

Nogle lande anser det at tage billeder eller videoer eller offentligt udstille billeder eller videoer af personer eller deres køretøjer med dette produkt som en overtrædelse af rettigheder vedrørende privatlivets fred. Det er dit ansvar at kende og overholde gældende love og rettigheder vedrørende privatlivets fred i dit land og i lande, hvor du bruger enheden. Videooptagelser udført med Dash Cam-kameraet er kun til personlig brug.

Offentliggørelse af optagelserne på YouTube, internettet eller på anden måde er underlagt lovgivningen om databeskyttelse, og kravene hertil skal overholdes. Sådant lovgivning om databeskyttelse kan forbyde eller pålægge begrænsninger for brugen og videregivelsen af Dash Cam-optagelser. Vi anbefaler, at du spørger din advokat om lovkravene, før du videregiver Dash Cam-optagelser.

Hvis Dash Cam-kameraet skal anvendes i et erhvervmiljø i Storbritannien, f.eks. i en lastbil, gælder bestemmelserne om overvågningskameraer (The CCTV Regulation) også sammen med bestemmelserne i loven om databeskyttelse (The Data Protection Act). Dette gælder opsætning af mærkater, der angiver, at overvågning med kameraer udføres, at der ikke foretages optagelse af lyd, og at der sker videregivelse af oplysninger, om hvem der administrerer de indsamlede data til de relevante myndigheder. Referér til, og overhold lokale bestemmelser og krav ved brug i et erhvervmiljø i lande uden for Storbritannien. Specifikke lovkrav kan være i kraft ved brug uden for Storbritannien, hvor Dash Cam-kameraer bruges i en erhvervmæssig eller ansættelsesmæssig sammenhæng. Vi anbefaler også her, at du spørger din advokat om lovkravene, før du begynder at bruge Dash Cam-kameraer i en erhvervmæssig eller ansættelsesmæssig sammenhæng.

Meddelelser

Meddelelse om G-sensor

G-sensoren i Dash Cam-kameraet måler kræfter, som kameraet udsættes for, med reference til 1 g, der er den nominelle kraft, som vi er udsat for, når vi står på jordens overflade.

G-sensoren udløses også for at beskytte en igangværende optagelse, hvis den forudindstillede tærskel for kraftpåvirkning overskrides.

Beskyttelsen med G-sensoren påvirkes negativt, hvis Dash Cam-kameraet IKKE er monteret i vertikal retning, dvs. med objektivet rettet mod eller væk fra kørselsretningen.

Det garanteres ikke, at oplysningerne fra en G-sensor altid er helt præcise, da oplysningerne fra G-sensoren er et resultat af flere målinger over tid. Nøjagtigheden af den optagne G-sensordata afhænger af tidspunktet for accelerationen ved målingen af hændelsen.

Tærsklen for udløsning af beskyttelsen af videoer afhænger af en udløserværdi, der overskrides mellem to på hinanden følgende målinger på en af de tre G-sensorakser.

Hvis den automatiske G-sensorbeskyttelse IKKE udløses under en hændelse, skal der trykkes på knappen Beskyt for at beskytte filen. Filen kan også beskyttes ved at bruge afspilningsfunktionen på Dash Cam-kameraet (modeller med LCD-skærm) eller med appen MyNextbase Connect™ på modeller med wi-fi.

Oplysninger om produktoverensstemmelse

Overensstemmelse med ISED Canada

Enheden overholder ISED Canadas licensfritagne RSS-standarder.

Anvendelse sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Enheden skal acceptere interferens, herunder interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

Oplysninger om radiofrekvensbånd og strøm

Portable Multimedia Limited erklærer hermed, at radioudstyret af typen 422GW er i overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.nextbase.com/certifications/>

Oplysninger om trådløst produkt

2400–2483,5 MHz: Wi-fi (maks. 16,3 dBm), Bluetooth (maks. 6,0 dBm), Bluetooth LE (maks. 6,0 dBm).

Oplysninger om eksponering for radiofrekvens

Enheden overholder kravene fra EU og International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) om begrænsningen af eksponeringen af offentligheden for elektromagnetiske felter som en sundhedsbeskyttende foranstaltning. Der skal opretholdes en sikkerhedsafstand på mindst 20 cm til brugeren under driften af udstyret for at overholde kravene til eksponering for radiofrekvenser.

FCC-erklæring

Enheden overholder del 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Enheden skal acceptere modtagen interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift.

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Grænserne er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i boligområder. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sæt udstyret i en stikkontakt på et kredsløb, der er forskellig fra kredsløbet, som modtageren er tilsluttet.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.
- Udstyret og udstyrets antenne må ikke anbringes eller bruges sammen med andre antenner eller sendere.
- Der skal opretholdes en sikkerhedsafstand på mindst 20 cm mellem antennen og personen under driften af udstyret for at overholde kravene til eksponering for radiofrekvenser.

FCC-ADVARSEL:

Produktet indeholder ikke dele, der kan serviceres af brugeren. Reparationer må kun udføres af autoriserede Nextbase™-servicecentre. Uautoriserede reparationer eller ændringer kan medføre permanent skade på udstyret og annullere din garanti og din ret til at bruge enheden i henhold til bestemmelserne i del 15.

FCC-identifikator

FCC-identifikatoren (FCC-id) findes på en e-etiket på siderne med systemoplysninger på dit Dash Cam-system.


Følg nedenstående trin for at få vist FCC-id'et:

Trin 1:



Tryk på knappen 'Menu' for at åbne menu-systemet på Dash Cam-kameraet.

Trin 2:

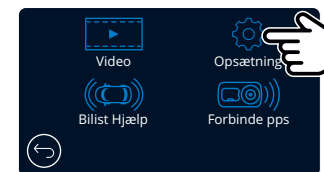


Tryk på knappen 'Opsætning'.

Trin 3:



Stryg dig gennem menuserne, og vælg Systemoplysninger.

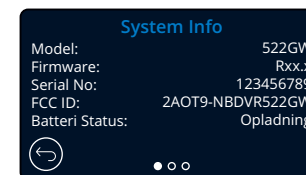

FCC-identifikatoren (FCC-id) vises som ovenfor.

Bemærk:

- De lovgivningsmæssige oplysninger (herunder FCC-id'et) er integreret i firmwaren på Dash Cam-kameraet, anført på gaveæsken og indeholdt i brugervejledningen.
- FCC-id'et kan ikke ændres af brugeren.

Leverandørs erklæring om overensstemmelse med FCC

LEVERANDØRS ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE (47 CFR, afsnit 2.906).

Vi, Tank Design
(ansvarlig part, der skal være hjemmehørende i USA),

erklærer herved, at vores produkt overholder de væsentlige krav i 47 CFR, afsnit 2.906 i FCC fuldt ud med angivelse nedenfor:

1. Oplysninger om ansøger

Virksomhedsnavn: Portable Multimedia Ltd
Postadresse: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly. CF83 3ED. Storbritannien
Kontaktperson: Graham Lambert
Tlf.: +44 02920 866429
E-mailadresse: support@nextbase.com

2. Produktoplysninger

Produkt navn: Dash Cam-kamera
Modelnr.: NBDVR422GW
Mærke: Nextbase

3. Anvendt standard

Standarder
E-CFR, afsnit 47, del 15, stk. B – Utsigtede udstrålingskilder: 2017

Rapport nr. WTS19S04021638E

4. Målinger udført af prøvningsvirksomhed:

Navn: Waltek Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresse: 1/F, Fukangtai Building, West Baima Rd Songgang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Folkerepublikken Kina, 518105
Kontaktpersons navn: Philo Zhong
Tlf.: +86 755 8355 1033 802
E-mailadresse: CB@waltek.com.cn
Id-nr.: CN1201
Virksomhedsnummer: 523476

5. FCC-mærkning




6. Ansvar og forpligtelser

Overhold FCC-reglerne i 2.906, 2.908 og 2.909 nøje.

7. Ansøgers autorisation

Virksomhedsnavn: Portable Multimedia Ltd
Postadresse: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly. CF83 3ED. Storbritannien
Kontaktperson: Graham Lambert
Underskrift: 
E-mailadresse: support@nextbase.com
Tlf.: +44 02920 866429
Dato: 30. April 2019

8. Ansvarlig part i USA.

Virksomhedsnavn: Tank Design
Postadresse: 158 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, USA
Kontaktperson: Scott Watts
Underskrift: 
E-mailadresse: SWatts@tankdesign.com
Tlf.: (617) 388-8380
Dato: 30. April 2019

Overensstemmelseserklæring

Declaration of Conformity

**We, Portable Multimedia Limited.
Dorna House Two,
52 Guildford Road,
West End, Surrey.
GU24 9PW
United Kingdom**

Declare under sole responsibility that the products:-

Product Name: NEXTBASE In Car Cam
Model number: NBDVR422

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards,

2014/30/EU (EMC Directive)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1 2010+A12:2011+A2:2013 (LVD)
2011/65/EU + EU 2015/863 (RoHS directive)
2012/19/EU (WEEE Directive)
EC 1907/2006 (REACH)
IEC 61000 -4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013
IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017
EN 301 489-1 V2.2.1: 2019-03
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03
EN 301 489-19 V2.1.1: 2019-04
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11 (BT3.0, BT4.0 & Wi-Fi)
2014/53/EU & EN 62311:2008 (RED)
ETSI EN 303 413 V1.1.1: 2017-06 (GNSS)

Supplementary information:

This product complies with the requirements above and carries the CE mark accordingly.

Caerphilly, United Kingdom
(Place of issue)

Graham Lambert
(Name of authorised person)

(Technical Director)
(Signature of authorised person)
Telephone +44 2920 866429

7th May 2019
(Date of issue)

Declaration of Conformity

Produktspecifikationer

Modelnummer/navn	NBDVR422GW
Strømkraft	5 V/1,5 A
Strømforsyning	Strømkabel på 12-24 V jævnstrøm til bil (medfølger) Sikringstype: 32 mm/2 A Udgangseffekt: 5 V jævnstrøm Ledningssæt kan købes til en skjult, permanent strømforsyning.
Sensoropløsning	Farve CMOS 4 Megapixel (2688 x 1520) sensor
Objektiv – Type/Vinkel/Blændeåbning	5G/140°/F1.3
Opløsning ved optagelse	2560 × 1440 ved 30 fps, dag og nat
Skærmstørrelse	2.5"
Skærmopløsning	732 (B) x 240 (H) pixels
Højde-bredde-forhold for skærm	16:9
Kortlæser	MicroSD, Kategori 10, U3, op til 128 GB
SD-kort (anbefalet type)	8-12GB SDHC / SDXC, U3, klasse 10 (48 MB/sek). For at opnå de bedste resultater skal du bruge et Nextbase-mærket SD-kort.
Filkapacitet for SD-kort ved optagelse (baseret på standardindstillinger)	8GGB MicroSD = 45 minutters optagelse 16GB MicroSD = 90 minutters optagelse 32GB MicroSD = 180 minutters optagelse 64GB MicroSD = 360 minutters optagelse 128GB MicroSD = 720 minutters optagelse
Optagelsesformat	Mp4
Internt batteri	Litium-polymer 3,7 V/320 mAh (ca. 15 min. optagelsestid). Batteriets design understøtter funktionen 'Sluk automatisk' i tilfælde af en strømafbrydelse i køretøjet. Batteriet er ikke beregnet som en alternativ strømkilde, der erstatter det medfølgende strømkabel til bilen.
GPS-modul	Simple/ST702G-15C40
Kameraets mål (mm)	82 x 46 x 47
Kameraets vægt	105 g
Produktnummer	5060384255682

Amazon, Alexa og alle tilhørende logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller virksomhedens datterselskaber
Bluetooth™-varemærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG.
Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc. i USA og andre lande.
2015 Google Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Korttjenesten Google Maps™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.
MicroSD™ og MicroSD-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
MyNextbase Player™, MyNextbase Cloud™ og Click & Go PRO™ er registrerede varemærker tilhørende Portable Multimedia Ltd.

Indholdet i pakken


Kontrollér indholdet i kassen med dit Nextbase™ Dash Cam-kamera.

Dash Cam-kameraet
Nextbase 422GW




Dit Dash Cam-kamera til
kørselsoptagelser

Click & Go-ophæng
med strømforsyning:
Sugekop og tape

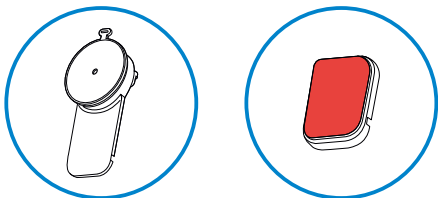


To forskellige tilbehør til
ophæng.

Strømkabel til bil (4m)

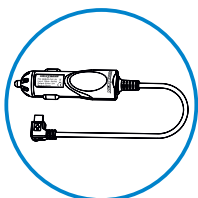


Oplad dit Dash Cam-kamera i
bilen med strømkablet til bilen

USB-kabel

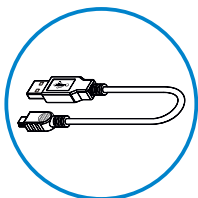


Slut dit Dash Cam-kamera til en pc

Lynvejledning til model 422GW

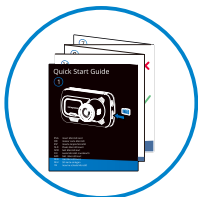

Kom hurtigt i gang med dit Dash
Cam-kamera ved hjælp af
lynvejledningen.

Værktøj til kabelskjulning

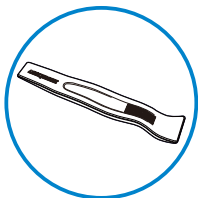

Brug værktøjet til kabelskjulning til at
skjule strømkablet bag den indvendige
beklædning i din bil.

Kameraet kan se lidt anderledes ud, end vist ovenfor.

Kameraets funktioner

Tak, fordi du købte dette Nextbase Dash Cam-kamera. I dette afsnit beskriver vi nogle af kameraets funktioner.

Optagelse i HD

Ultraskarp optagelse af kørsel i 1440p, Quad HD, ved 30 fps. Indbygget polariseringsfilter reducerer reflekser og genskin i forruden.

HD-berøringsskærm

Klar, skarp 3" HD-skærm med IPS-teknologi, der giver en bred visningsvinkel.

Ophængt Click & Go Pro med strømforsyning

Med vores eksklusive magnetiske bilophæng Click og Go Pro med strømforsyning er det nemt at installere og fjerne dit Dash Cam-kamera med bare én hånd. Leveres med både tape- og sugeskohtilbehør.

G-sensor/filbeskyttelse

Ved stød beskytter enheden automatisk optagelsen og stopper dermed overskrivning af filen. Dette kan også udføres manuelt ved at trykke på Beskyt-knappen. Enkelte filer kan også beskyttes ved visning i afspilningstilstand.

Indbygget GPS

Indbygget GPS der holder styr på dine ture.

Funktion til automatisk start/stop

Så snart køretøjets tænding aktiveres, begynder Dash Cam-kameraet automatisk at optage. Når tændingen slukkes, lukkes Dash Cam-kameraet ned automatisk.

Intelligent parkeringstilstand

Den intelligente parkeringstilstand begynder automatisk at optage, når der registreres bevægelse, og beskytter din bil under parkering.

Indbygget mikrofon og højttaler

Optag lyd sammen med videooptagelserne.

Nextbase Cloud™-tjeneste

Se, og del dine optagelser online ved hjælp af tjenesten MyNextbase Cloud™. Overfør din video til Nextbase-serveren, og få et link til deling med dine venner, forsikringselskab og sociale medier. Overfør dine videoer via filoverførselsområdet på [Mynextbase.com](https://mynextbase.com). De overførte filer slettes efter 30 dage. Linket udløber på samme tidspunkt.

MyNextbase Connect™

MyNextbase Connect er den nye app fra Nextbase, der lader dig se og administrere dine videoer, overføre filer til sociale medier og kontakte alarmcentralen i tilfælde af en ulykke.

Alexa Built-in


Betjen dit Dash Cam-kamera ved hjælp af stemmestyring med Alexa. Appen Alexa skal være installeret. Se side 39 for oplysninger om installation og betjening.

Tilbehør til Dash Cam-kamera


Dit Dash Cam-kamera kan udstyres med en række tilbehør fra Nextbase, der forbedrer dine optagelser, herunder bagudvendte kameraer, der optager vejen bagved dig eller køretøjet indvendigt. Se Håndbog om tilbehør fra Nextbase på nextbase.com for at se hele udvalget.

Kameradele og -knap

Se dele og knapper til Dash Cam-kameraet nedenfor.

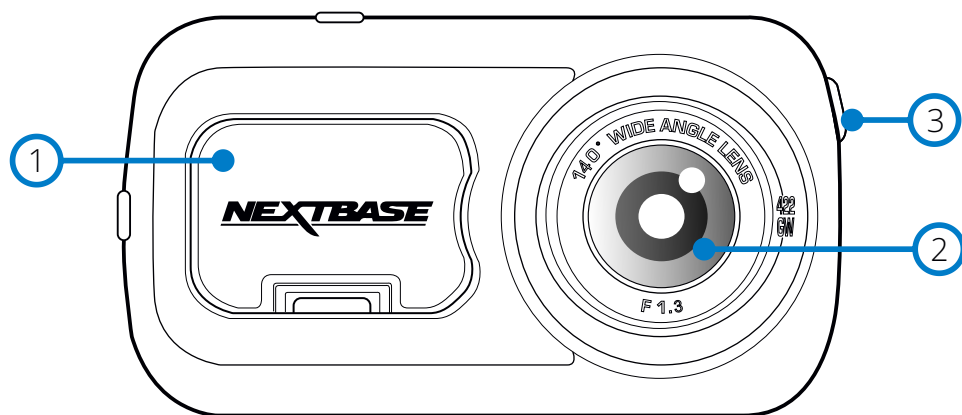


- 1 Støvdæksel
Ophængspunkt (placeret under støvdækslet)
- 2 Kameraobjektiv
Vidvinkel, 140°
- 3 Tænd/Sluk-knap
Tryk på og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde og slukke Dash Cam-kameraet. Et kort tryk fungerer som tilbage-knap, når du befinder dig i menuerne.

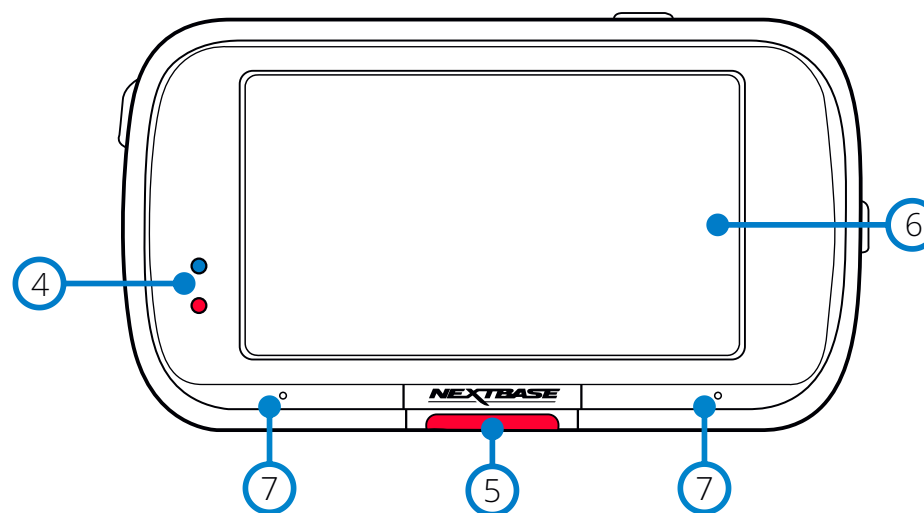


- 4 Lysdioder
Top: Blå
- Den blå lysdiode tænder, når Dash Cam-kameraet oplades. Den slukker, når opladningen er udført, selvom Dash Cam-kameraet fortsat er tilsluttet strøm.
Bund: Rød
- Den røde lysdiode lyser konstant, når Dash Cam-kameraet er tændt. Den blinker under optagelse.
Bemærk:
- Afhængig af versionen af dit Dash Cam-kamera kan den blå lysdiode muligvis fortsat lyse, når batteriet er fuldt opladet.
- 5 Knap til beskyttelse
Tryk på denne knap, mens der optages, for at beskytte den aktuelle fil ved nødstilfælde. Når du befinder dig i menuerne eller i afspilningstilstanden, vil et tryk på knappen også fungere som tilbage-knap.
Bemærk:
- Når beskyttelsesfunktionen er aktiveret, gemmes en fil, der indeholder en periode på 10 sekunder før ulykken og 20 sekunder efter ulykken, i den beskyttede mappe.
- 6 Skærmtype
2.5" skærm med høj opløsning.
Tryk i midten af skærmen for at tage et foto. Det kan gøres under optagelse, og når kameraet er i videotilstand.
Hvis Rear Cam er monteret, skal du røre ved midten af billedet, der vender fremad, for at tage et foto. Det gemmer 2 fotos: et fra det fremadvendte kamera og et fra det bagudvendte kamera.
- 7 Mikrofon
Indbygget mikrofon til optagelse af lyd

Kameradele og -knapper (fortsat)

Se dele og knapper til Dash Cam-kameraet nedenfor.

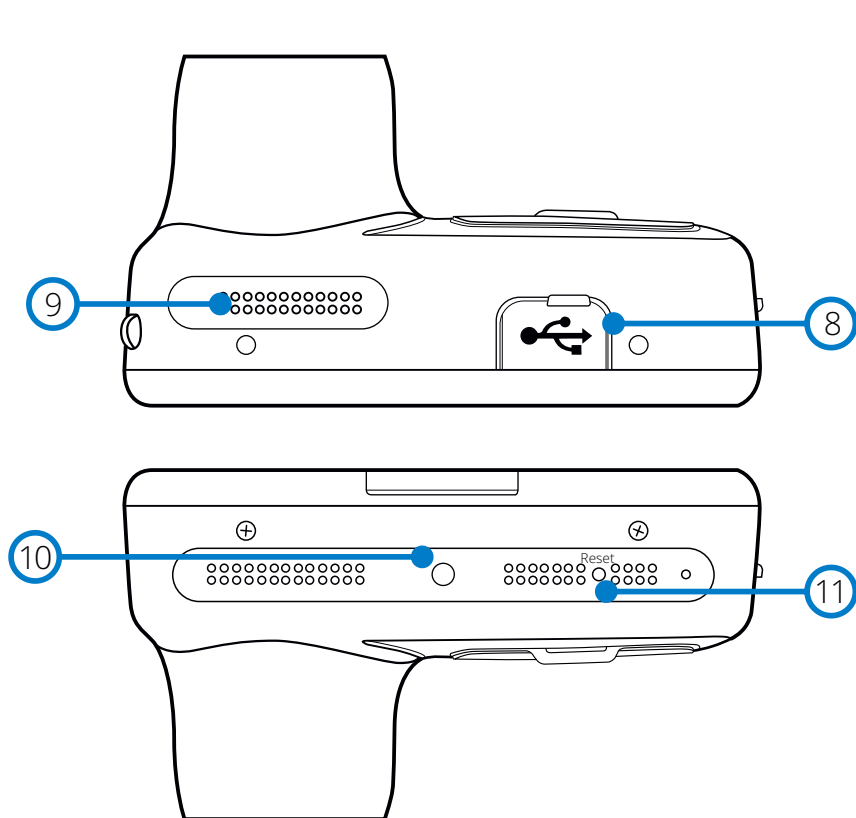


- 8 USB-dæksel
USB-port findes under støvdækslet.
- 9 Højttaler
Indbygget højttaler til afspilning af lyd
- 10 Lyssensor
Når funktionen Dæmpning af skærm er tændt i menuen Opsætning, justeres skærmens lysstyrke automatisk i forhold til det omgivende lysniveau.
- 11 Knappen nulstil
Tryk for at gennemtvinge en hård genstart af Dash Cam-kameraet.

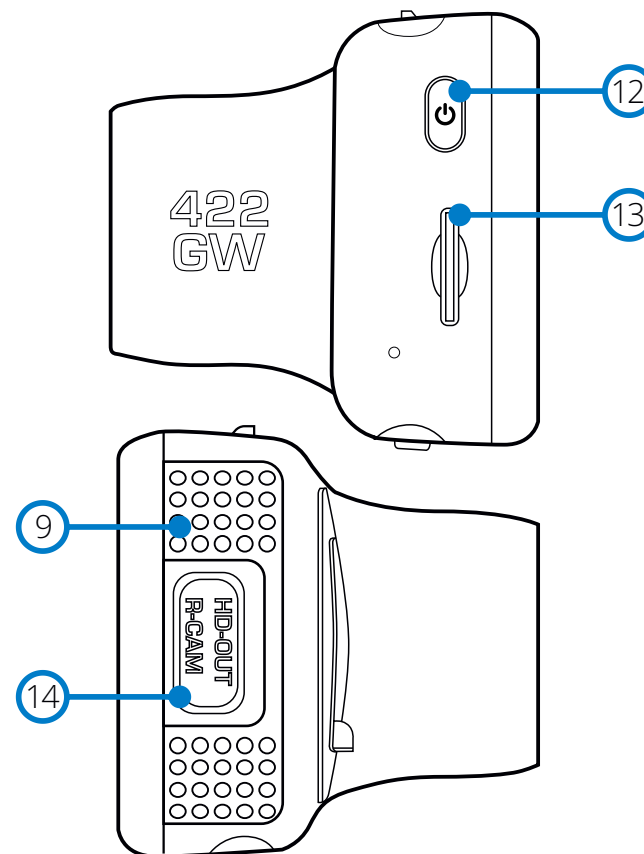

- 12 Tænd/Sluk-knap
Tryk på og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde og slukke Dash Cam-kameraet. Et kort tryk fungerer som tilbage-knap, når du befinder dig i menuerne.
- 13 Stik til MicroSD-kort
Sæt MicroSD-kortet i her, og kontrollér, at guldkontakterne peger mod bagsiden af Dash Cam-kameraet.
- 14 HD-udgang/indgang til Rear Cam
Stik til de bagudvendte kameraer og tv-tilslutning. Se side 42.

Installation i køretøjet

Følg instruktionerne nedenfor for installation af Dash Cam-kameraet første gang. Ved daglig brug tages kameraet blot af ophænget.

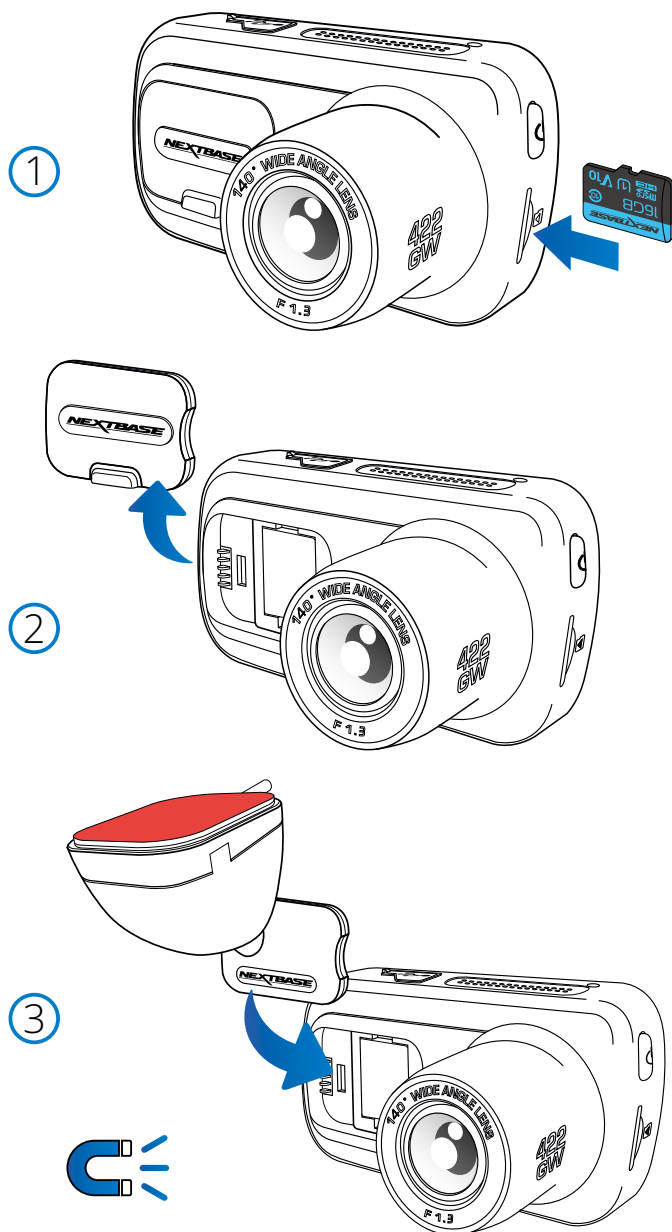

1. Indsæt MicroSD-kort

Indsæt et egnet MicroSD-kort (klasse 10, U3, min. 48 MB/sek.) i Dash Cam-kameraet. Kontrollér, at guldkontakterne vender mod LCD-skærmen på Dash Cam-kameraet. Skub ind på hukommelseskortet, indtil det klikker på plads.

Bemærk:

- Brug evt. kanten på en lille mønt (eller en tilsvarende genstand) til at skubbe hukommelseskortet på plads. Lad kortet "klikke" på plads. Hukommelseskortet frigøres ved at trykke ind på det igen.
- Vi anbefaler SD-kort fra Nextbase™ for at opnå det bedste resultat.
- Hukommelseskortet må ikke tages ud eller sættes i, mens Dash Cam-kameraet er tændt. Det kan beskadige hukommelseskortet eller optagelserne på kortet.

2. Fjern støvdækslet fra Dash Cam-kameraet

Fjern støvdækslet på forsiden af Dash Cam-kameraet for at få adgang til ophængspunktet.

Du fjerner støvdækslet ved at løfte det væk fra Dash Cam-kameraets hus.

Bemærk:


- Sæt støvdækslet på plads igen, hvis Dash Cam-kameraet ikke skal bruges i en længere periode. Det hjælper med til at holde komponenterne frie for støv og andre urenheder.

3. Sæt ophænget fast på Dash Cam-kameraet


Anbring ophænget i området under støvdækslet på Dash Cam-kameraet. Når det er på plads, holder magneter i ophænget og kameraet delene sammen.

Se side 19 for flere oplysninger om at skifte fastgørelsesmekanismer på ophæng.


4

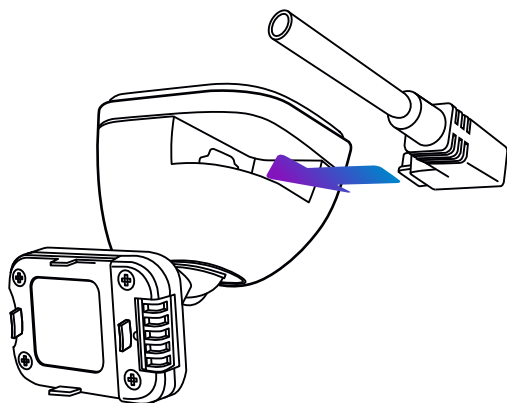

5

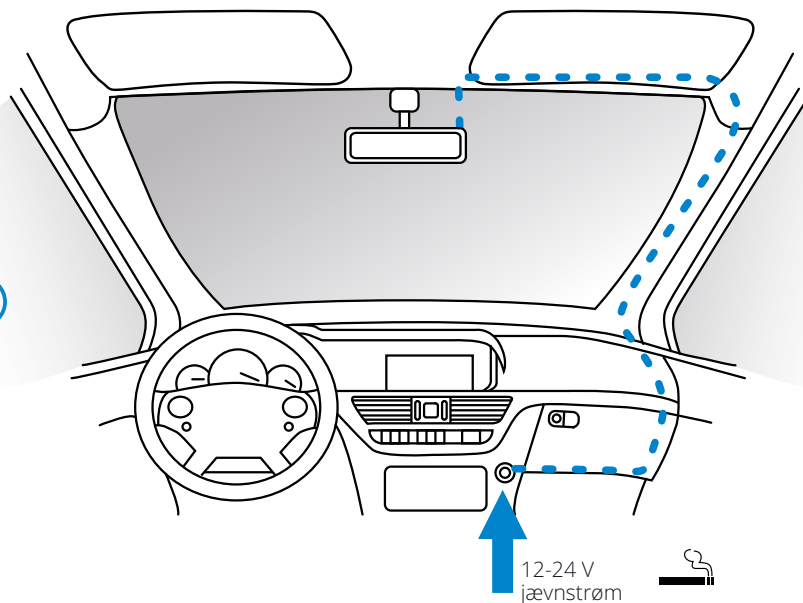

Diagrammet ovenfor er kun vejledende.

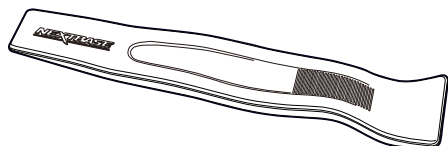

Værktøj til skjulning af kabler (følger med dit Dash Cam-kamera)

4. Tilslut kablet til bilstrøm

Slut det medfølgende kabel til bilstrøm til USB-porten på ophænget til Dash Cam-kameraet.
Slut IKKE strømkablet til USB-porten på Dash Cam-kameraet.

5 Sæt strømkablet i køretøjets 12-24 V jævnstrømsstik.

Enheden tændes automatisk og påbegynder optagelse, når strøm forefindes.

I nogle køretøjer er dette, når tilslutning er udført, mens det i andre køretøjer er, når tændingen tændes, at Dash Cam-kameraet tændes.

Der kan også købes et ledningssæt hos Nextbase™. Det slutter dit Dash Cam-kamera direkte til køretøjets sikringsboks, der forsyner kameraet med strøm. Dit stik med 12 V jævnstrøm kan derefter bruges til opladning af din telefon eller dit navigationsanlæg.

Hardwirekittet fra Nextbase indeholder den nødvendige konverter til konvertering af 12-24 V jævnstrøm til 5 V jævnstrøm og et beskyttelseskredsløb til et bilbatteri. Se side 9-10 i Håndbog om tilbehør fra Nextbase™ for at få flere oplysninger.



Før kablet rundt om forruden til stikket med 12-24 V jævnstrøm. Sørg for, at dit udsyn ikke begrænses, og at kablet ikke sidder i vejen. Brug værktøjet til skjulning af kabler (nederst til venstre), der følger med dit Dash Cam-kamera, til at afmontere den indvendige beklædning i køretøjet, så du kan gemme kablet.

Se side 17, 'Placering af dit Dash Cam-kamera', for at få flere oplysninger.

Bemærk:

- Tilslut IKKE et kabel direkte mellem Dash Cam-kameraet og et stik med 12 V jævnstrøm ved at skære stikket til cigarettænderen af kablet, da det vil medføre permanent skade.

Installation i køretøj (fortsat)

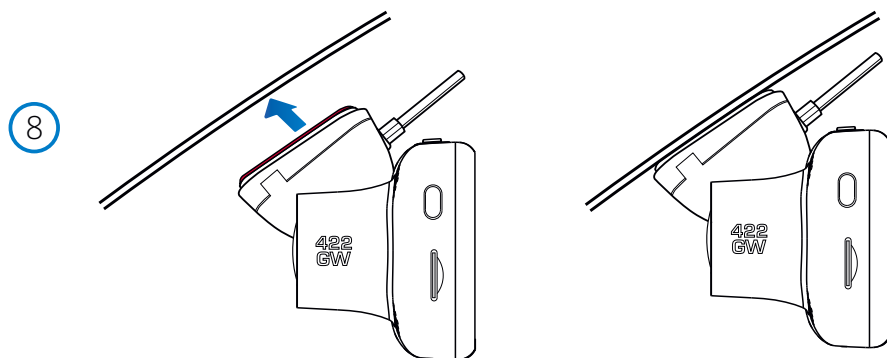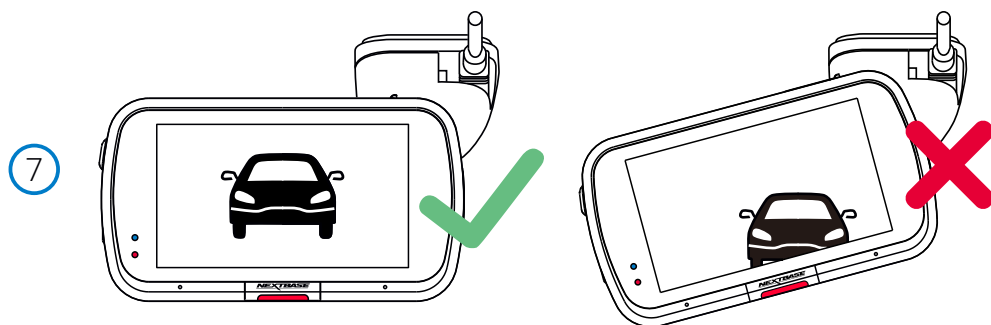

6 Fjern dæklaget på tapen

Træk det røde dæklag på tapen af, så ophænget er klar til montering på din forrude.


7 Ret Dash Cam-kameraet ind

Kontrollér, at Dash Cam-kameraet sidder horisontalt og peger lige frem gennem forruden. Kontrollér, at genstande på kameraets skærm er i niveau. Justér om nødvendigt.




8 Fastgør Dash Cam-kameraet til forruden

Når du er tilfreds med placeringen og retningen af Dash Cam-kameraet, skal du fastgøre ophænget til forruden.

Installation i køretøj (fortsat)

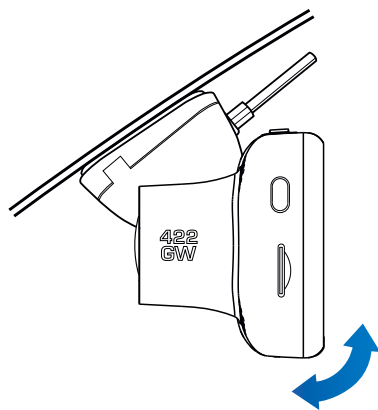


9

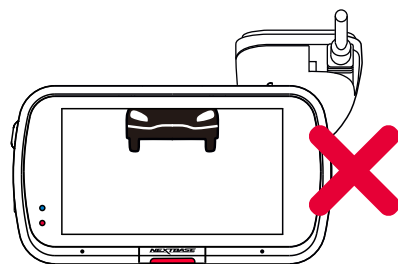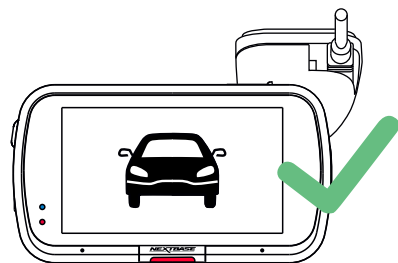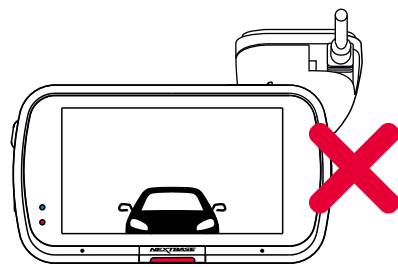


9 Indstilling af Dash Cam-kameraet

Når ophænget er fastgjort til forruden, skal du kontrollere, at genstande på kameraets skærm er i niveau. Justér om nødvendigt. Kontrollér, at vejen foran køretøjet er midt i billedet i den midterste tredjedel af skærmen. Hvis du kan se for meget af himlen, er der en risiko for, at detaljer på vejen undereksponeeres. Kontrollér, at vejen foran køretøjet er klart synlig på Dash Cam-kameraets skærm. Justér IKKE Dash Cam-kameraet under kørslen.

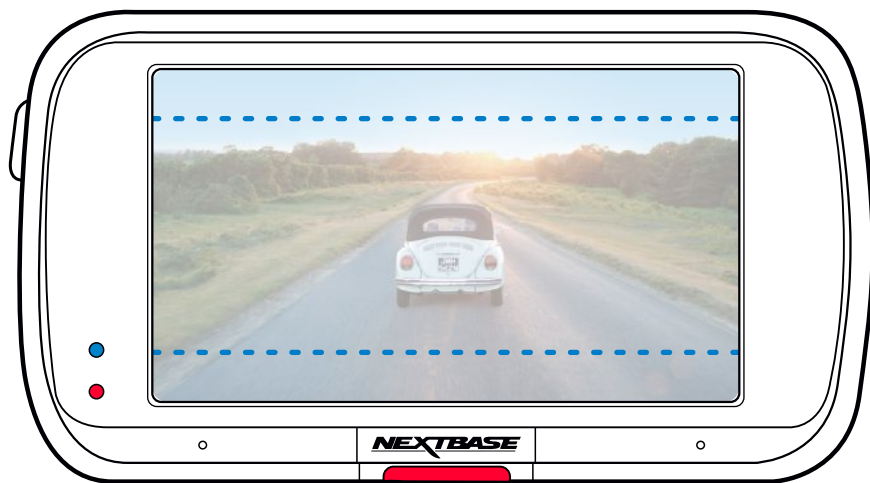

Placering af dit Dash Cam-kamera

Læs og følg bemærkningerne nedenfor for sikker drift af Dash Cam-kameraet i dit køretøj.

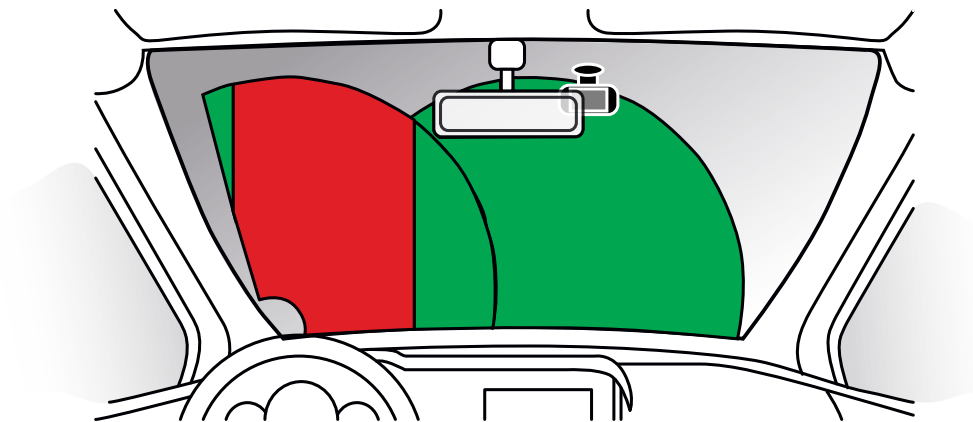

Sæt dig ind i national og lokal lovgivning samt vedtægter, hvor du kører, før du bruger kameraet på forruden. Visse love forbyder eller begrænser placering af genstande på et motorkøretøjs forrude. DET ER BRUGERENS ANSVAR AT MONTERE ENHEDEN I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GÆLDENDE LOVE OG VEDTÆGTER.



Montér altid dit Nextbase™-kamera på et sted, der ikke dækker førerens udsyn. Nextbase™ påtager sig intet ansvar for bøder, straffe eller skader i medfør af nationale eller lokale love eller vedtægter vedrørende brugen af dit Nextbase™-kamera.

I henhold til installationsinstruktionerne må du IKKE installere Dash Cam-kameraet, så det hindrer førerens udsyn til vejen (markeret med rød farve ovenfor). Installation i passagersiden af køretøjet og bag bakspejlet er at foretrække.

Dash Cam-kameraet skal bruge en ren sektion af forruden i området, der dækkes af vinduesviskerne (markeret med grøn farve ovenfor). Dash Cam-kameraet skal dog installeres sådan, at det ikke rækker for langt ind i området, som vinduesviskerne dækker. Lovgivningen i Storbritannien tillader maks. en overdækning på 40 mm af det grønne område, der dækkes af vinduesviskerne.

Skjul kablet

Kontrollér, at det hængende kabel ikke hindrer dit udsyn gennem bagruden. Kontrollér, at der ikke er knæk på kablet, når du skjuler det. Brug eventuelt værktøjet til kabelskjulning, der fulgte med dit Dash Cam-kamera. Det kan bruges til at afmontere den indvendige beklædning i bilen (se billedet nedenfor).

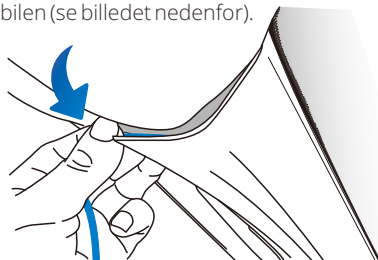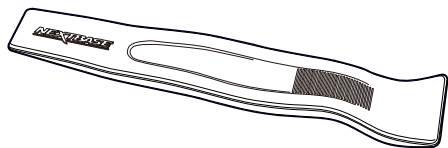


Bemærkninger vedrørende placeringen af Dash Cam-kameraet

- Montér IKKE Dash Cam-kameraet foran føreren som vist med det røde område i billedet til venstre på siden.
- Ved installation af Dash Cam-kameraet i et køretøj, skal kameraet altid sættes godt fast på forruden, og strømledningen skjules bag beklædningen, hvis dette er muligt.
- Kontrollér, at strømkablet til Dash Cam-kameraet ikke kan komme i vejen for førerens betjeningsdele ved kørsel, f.eks. rat, pedaler eller gearstang.
- Sæt IKKE Dash Cam-kameraet op foran en airbags aktionsområde eller i en position, hvor det blokerer spejlene.
- Rengør forruden på opsætningsstedet, før Dash Cam-kameraet sættes op, og påfør evt. lidt væske på sugeskoppen for at få den bedste mulige sugsevne.
- Objektivet på model 522GW har et indbygget polariseringsfilter, der er designet til at reducere reflekser og gøre dine optagelser tydeligere. Mens du ser på Dash Cam-kameraets skærm, skal du dreje kanten på forsiden af objektivet, indtil det optagne billede bliver tydeligt, og reflekserne er begrænset mest muligt. Se side 18 for at få flere oplysninger om polariseringsfilteret og opsætningen heraf.
- Det anbefales, at Dash Cam-kameraet IKKE betjenes under kørsel. Den automatiske start-/stopteknologi, indbygget i kameraet, fjerner behovet for at betjene knapperne under kørsel.
- Justér indstillinger, eller gennemse optagelser, når køretøjet holder stille og ikke under kørslen.
- Når den indledende OPSÆTNING er udført på Dash Cam-kameraet, skal du justere indstillingen for Pauseskærm til TIL eller Vis hastighed (viser kun din hastighed). Når pauseskærmen er slået til, slukker skærmen 30 sekunder efter starten af køretøjet, og skærmen vil derfor IKKE distrahere føreren.

Tilbehør

Der kan fås flere tilbehør til dit Nextbase Dash Cam-kamera, herunder et kamera til bagruden, dobbelt USB-oplader og et bagudvendt kamera. Visse tilbehør kan påvirke placeringen af dit kamera. Hent pdf-filen 'Håndbog til Nextbase-tilbehør' på www.nextbase.com, der indeholder flere oplysninger om placeringen og brugen af disse produkter.

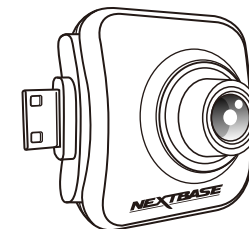

Skift af Tilbehør til Ophæng

Følg nedenstående instruktioner, når du skal skifte mellem fastgørelsesmekanismerne til ophænget: 3M-tape eller sugekop. For at fastgøre ophænget skal du flugte tapperne på ophænget med hullerne i fastgørelsesmekanismen med tape eller sugekop og skubbe til højre med en fast bevægelse, indtil du hører delene klikke på plads. Du fjerner toppen ved at udføre processen i omvendt rækkefølge: Skub til venstre, indtil du kan løfte toppen af tapperne på ophænget.


Kontrollér, at forruden er ren og uden fedt og snavs før monteringen. Rengør eventuelt forruden med en varm, ren klud.

Kontrollér, at ophænget og Dash Cam-kameraet ikke hindrer førerens udsyn.

Fjernelse af restlim fra fastgørelsesmekanisme

Hvis du vil fjerne ophænget med tape fra forruden, skal du bruge varmt sæbevand eller en alkoholbaseret opløsning for at fjerne eventuel restlim og sikre, at din forrude er ren og klar.

Restlim, der har siddet på forruden i en længere periode, er svært at fjerne. Hvis varmt vand eller en alkoholbaseret opløsning ikke virker, skal du muligvis bruge en lille skarp genstand. Her skal du beskytte dine fingre og lægge genstanden fladt mod glasoverfladen for at undgå at ridse glasset.

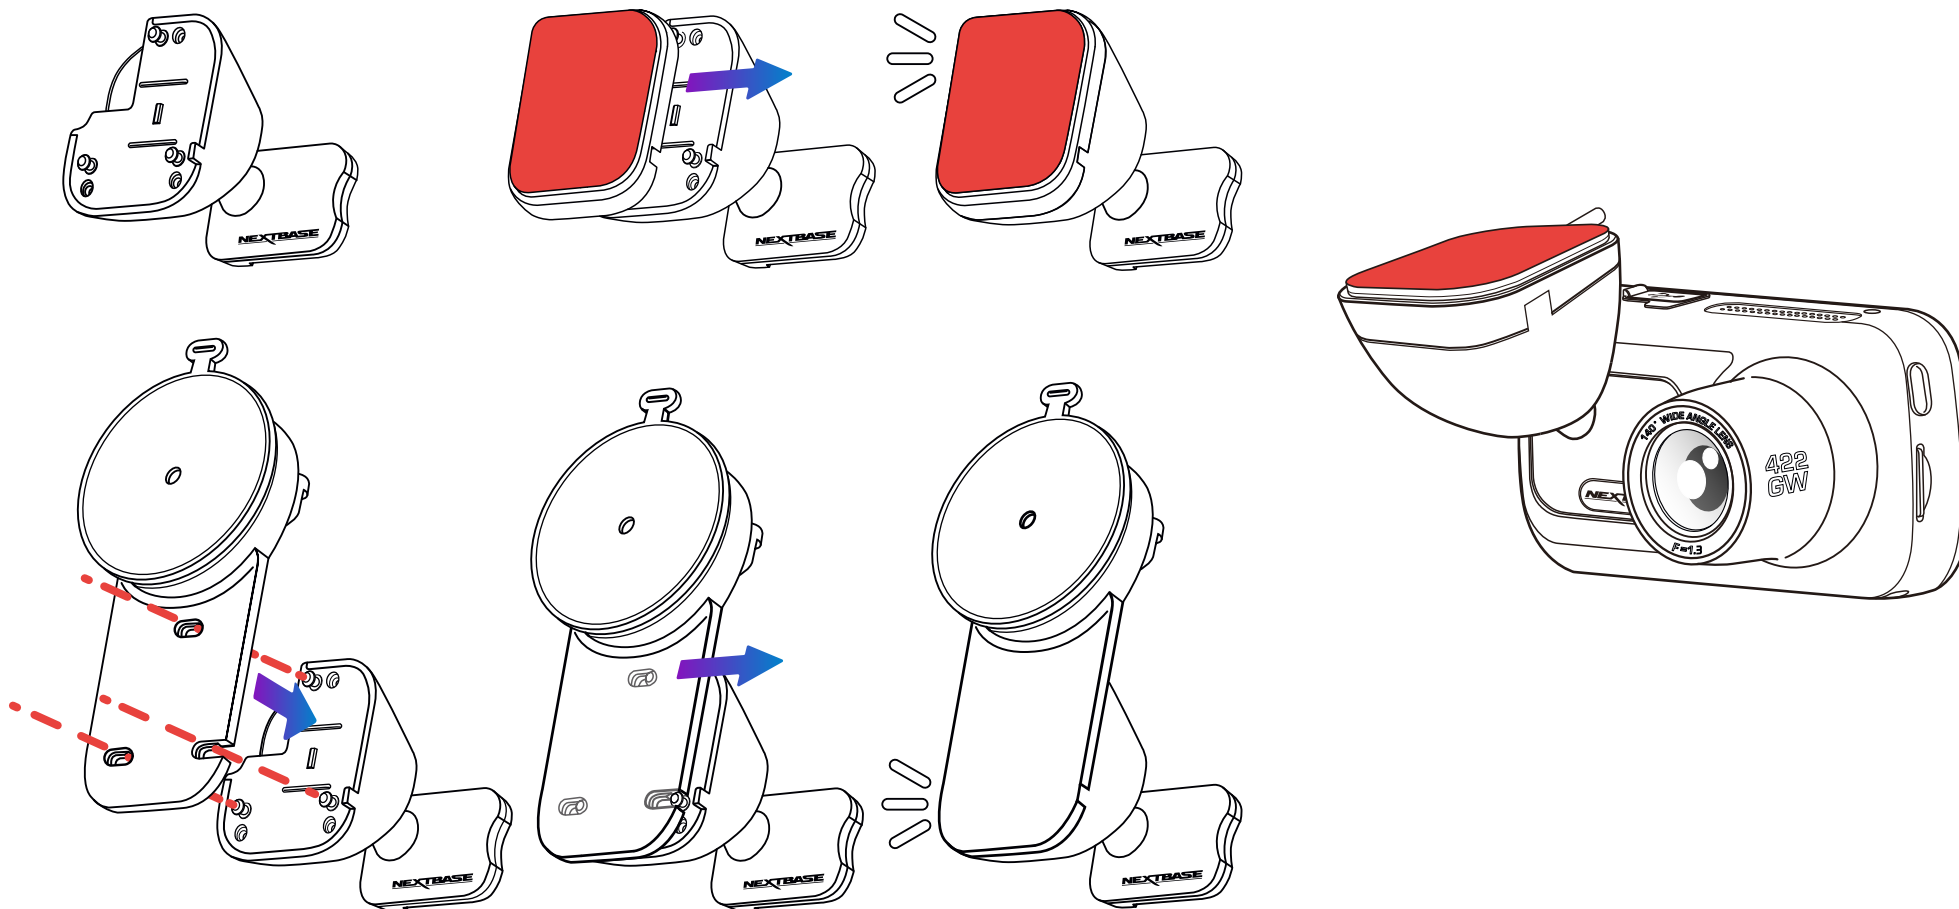

Førstegangsopsætning



Før du kan bruge dit instrumentbræt, er det vigtigt, at det er fuldt opladet. Forbind dit Instrumentkamera via USB-porten til en strømkilde i hjemmet som f.eks. en PC eller en USB-stik i hjemmet i ca. 2 timer.

For at sikre at opsætningen af Dash Cam-kameraet er hurtig og enkel, findes der en intuitiv menu til 'Førstegangsopsætning'.

Menuen bruges til at indstille dit foretrukne sprog, land, (herunder tidszone) og hastighedsenhed.



Menuen vises når:

1. Du tænder Dash Cam-kameraet første gang.
2. Dash Cam-kameraets firmware er opdateret, og funktionen 'Bevar brugerindstillinger' er indstillet til FRA. Hvis funktionen er indstillet til TIL, bevares dine indstillinger, og dit Dash Cam-kamera starter normalt.
3. Dash Cam-kameraet er nulstillet ved at aktivere punktet 'Standardindstillinger' i menuen Opsætning.

Følg vejledningen på skærmen, og vælg sprog, land og hastighedsenhed.





De indstillinger, der har betydning for det viste klokkeslæt og dato, vil blive anvendt, når der oprettes en GPS-forbindelse.

Bemærk: Du kan bruge menuen for førstegangsopsætning til at komme hurtigt og nemt i gang.

Indstillingerne for førstegangsopsætningen kan ændres efterfølgende i menuerne til opsætning.

Se side 21-22 med skærme til førstegangsopsætning.


Førstegangsopsætning – Skærme

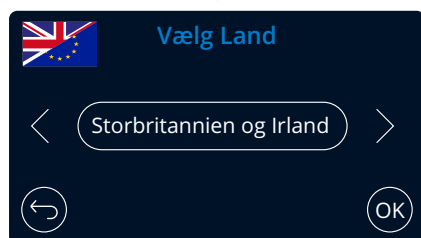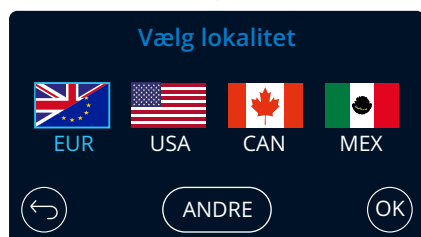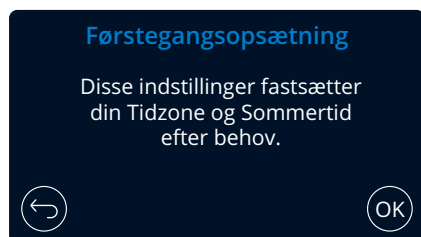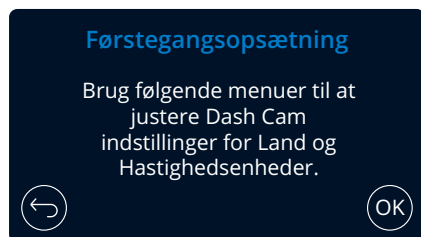

Indstillinger:

English (UK), English (US), Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi, Svenska

Vælg en lokalitet for din tidszone.
Når du vælger Andet, kan du manuelt vælge en tidszone.

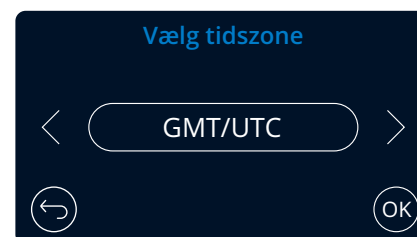







EUR: Storbritannien og Irland, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland.

USA: Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii

CAN: Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, Mountain, Pacific

MEX: Eastern, Central, Mountain, Pacific

Førstegangsopsætning – Skærme

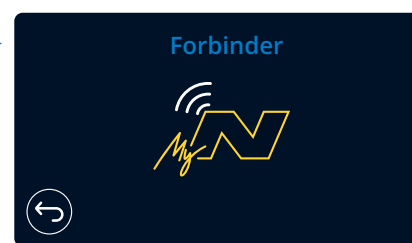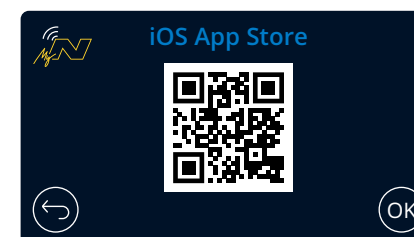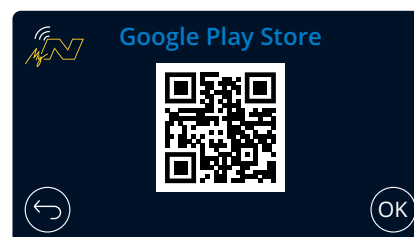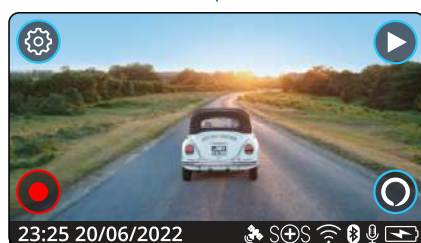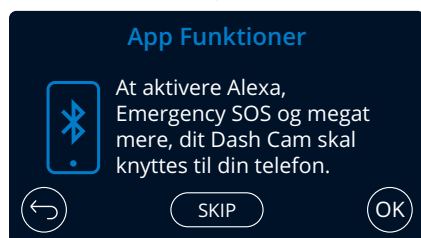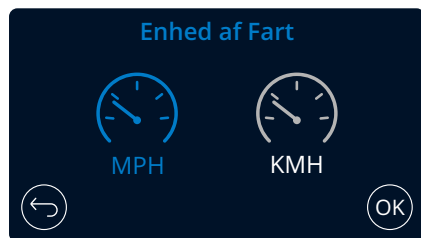

←

↓

↓

↓

↓

↓

←

↓

Scan QR-koden (brug dit kamera i iOS, Android-brugere skal downloade en QR-scanner fra Google Play Store), eller søg efter: 'MyNextbase Connect' i den relevante appbutik.
Når appen er installeret, skal du trykke på 'OK' for at gøre Dash Cam-kameraet synligt for din smartphone. Brug funktionen 'Tilslut Dash Cam-kamera' i appen til at parre dit Dash Cam-kamera.

Menuer

Tryk på knappen 'Menu' (øverst til venstre på Dash Cam-kameraets skærm) for at åbne kameraets menusystem.



Standardindstillingerne er valgt omhyggeligt, så du kan tage Dash Cam-kameraet i brug uden at ændre indstillinger. Hvis du alligevel har brug for af at ændre en indstilling, kan du se hvordan dette udføres nedenfor.

- Brug berøringsskærmen til at vælge en undermenu med indstillinger (Video, Opsætning, Bilist Hjælp, Forbinde Apps)
- Brug berøringsskærmen, når du har åbnet undermenuen, til at vælge funktionen, der skal ændres.
- Når du stryger dig gennem menusiderne, skal du stryge fra midten af skærmen for at undgå at vælge en undermenu/funktion ved et uheld.

Bemærk:

- Menuerne kan ikke åbnes, mens Dash Cam-kameraet optager.
- I menuen Opsætning findes valgmuligheden 'Standardindstillinger', der giver dig mulighed for om nødvendigt at nulstille Dash Cam-kameraet til fabriksindstillingerne.

Menutræ:

Se nedenfor med angivelse af indstillingerne under hver undermenu:

Video:

- Opløsning
- Lukketid
- Videolængde
- Lyd

- Tidsstempel
- Hastighedsstempel
- GPS-stempel
- Modelstempel

- Dobbelte filer
- Intervaloptagelse
- Nummerplade
- G-sensor

Opsætning:

- Pauseskærm
- Beskeder
- Optagelseshistorik
- Parkeringstilstand

- Sprog
- Land
- Tidszone/ sommertid
- Tid og dato

- Enhed for hastighed
- Kameralyde
- Skærmdæmpning
- Automatisk slukning

- Bevar brugerindstillinger
- Systeminfo
- Formatér SD-kort
- Standardindstillinger


Bilist Hjælp:

- Emergency SOS
- Bakkamera

Forbinde Apps:

- MyNextbase
- Alexa

Videoinstillinger

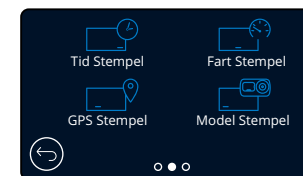


- 1 Opløsning**
Skift opløsning for optagelser med dit Dash Cam-kamera
Indstillinger: 1440p ved 30 fps (billeder pr. sekund), 1080p ved 60 fps, 1080p ved 30 fps
Standard: 1440p ved 30 fps

Opløsningen på et monteret bagudvendt kamera bestemmes af den valgte opløsning på det fremadvendte kamera. Opløsningen på det bagudvendte kamera kan ikke ændres uafhængigt af opløsningen på det fremadvendte kamera. Opløsningerne er knyttet sammen for at sikre den bedst mulige ydelse. Se tabellen nedenfor over opløsninger på det bagudvendte kamera:

	Frontvendt kamera	Bagudvendt kamera (hvis tilsluttet)
Opløsning	1440p ved 30 fps	720p ved 30 fps
	1080p ved 60 fps	720p ved 30 fps
	1080p ved 30 fps	1080p ved 30 fps


- 2 Eksponering**
Justér eksponeringsniveauet til forskellige lysforhold.
Indstillinger: Værdierne ligger i intervallet -6 til +6
Standard: 0
- 3 Videolængde**
Indstil længden af de optagne videofiler. Dash Cam-kameraet vil fortsætte med at optage og fylde hukommelseskortet op. Når hukommelseskortet er fyldt, slettes den ældste fil automatisk for at give plads til den nye optagelse.
Bemærk: Beskyttede filer slettes ikke.
Indstillinger: 1 Minut, 2 Minutter, 3 Minutter
Standard: 1 minut
- 4 Lydoptagelse**
Tænd/sluk mikrofonen under videooptagelse.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Til
- 5 Tid Stempel**
Slå stempel med dato og klokkeslæt til/fra på optagede filer.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Til
- 6 Fart Stempel**
Slå stempel med hastighed til/fra på optagede filer.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Til

Videoinstillinger (fortsat)

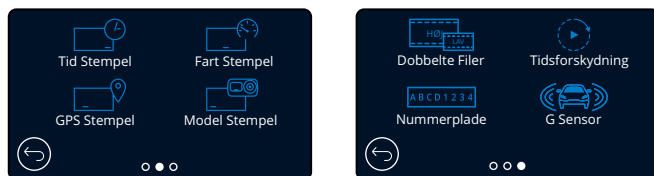


- 7 **GPS Stempel**
Slå stempel med placeringsdata til/fra på optagne filer.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Til
- 8 **Model Stempel**
Slå stempel med Dash Cam-model til/fra på optagne filer.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Til
- 9 **Dobbelte Filer**
Der gemmes en fil med både en video i høj kvalitet og en video i lav kvalitet under optagelse. Den mindre filstørrelse for videoen i lav kvalitet gør det hurtigere at overføre og redigere filen i appen. Hvis der er monteret et bagudvendt kamera, og funktionen Dobbelte filer er aktiveret, gemmes der også filer med høj og lav opløsning med optagelsen på det bagudvendte kamera. I alt 4 filer (fremad høj, fremad lav, bagud høj, bagud lav)
Bemærk: Optagelse med både høj og lav opløsning optager mere plads på hukommelseskortet.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Til
- 10 **Tidsforskydning**
Intervaloptagelse er en teknik, hvor hyppigheden, hvormed billeder optages (billedhastigheden), er lavere end den, der anvendes under afspilning af optagelsen. Intervaloptagelse kan opfattes som det modsatte af slowmotion, da optagelsen ved afspilning forekommer at bevæge sig hurtigere.
F.eks. vil en optagelse optaget over tre minutter blive afspillet som en 30-sekunders film.
Bemærkninger:
– Når intervaloptagelse aktiveres, deaktiveres optagelseshistorikken.
– Intervaloptagelse er til underholdning og ikke til at indsamle bevismateriale i tilfælde af en ulykke.
Intervaloptagelse bør slås fra under normale køreforhold.
Indstillinger: 3 Minutter, 30 Minutter, Fra
Standard: Fra
- 11 **Nummerplade**
Indtast nummeret på dit køretøjs nummerplade for at føje et stempel med nummerpladen til optagelserne.
Standard: Fra
- 12 **G Sensor**
Sluk, eller justér følsomheden af den indbyggede G Sensor. G Sensoren registrerer kræfter, som beskytter den aktuelle optagelse i tilfælde af et sammenstød. Jo højere følsomhed af G Sensoren, jo mindre kraft skal der bruges til at udløse automatisk filbeskyttelse.
Indstillinger: Fra, Lav, Mellem, Høj
Standard: Mellem

Indstillinger for opsætning

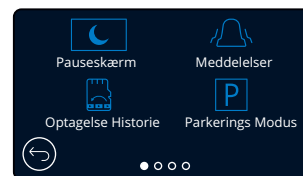

- 13 **Pauseskærm**
Aktivér funktionen Pauseskærm, der automatisk slukker skærmen efter 30 sekunder. Optagelse fortsætter som normalt, når skærmen er slukket. Rør ved skærmen for at tænde skærmen igen.
Du kan også vælge, at pauseskærmen viser din aktuelle hastighed (kræver GPS-signal).
Indstillinger: Tænd/sluk visningen af hastighed
Standard: Fra
- 14 **Meddelelser**
Tænder/slukker de stigende/faldende bip, der lyder, når en optagelse starter/stopper, alarmen ved lavt batteriniveau eller ved en fejl på SD-kortet, samt klokken, der lyder, når en fil beskyttes.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Fra
- 15 **Optagelse Historie**
Visse lande begrænser antallet af optagelser, der kan gemmes på dit Dash Cam-kamera. Standarden er 'Maksimum', og dit Dash Cam kan optage og gemme videoer uden begrænsning. Hvis 'Minimum' er valgt, kan dit Dash Cam-kamera imidlertid kun gemme 4 filer ad gangen. Når en ny fil optages, overskrives den ældste fil, så antallet af gemte filer maksimalt er 4.
Bemærk: Når du vælger 'Minimum', bliver du bedt om at bekræfte, at alle filer slettes. Sikkerhedskopier eventuelle filer, som du ønsker at beholde (herunder beskyttede filer), før du skifter til lagertilstanden 'Minimum'.
Under optagelse tæller beskyttede filer ikke med i begrænsningen på 4 videoer. Disse videoer antages at være af interesse, fordi de er beskyttet af enten unormal G-sensoraktivitet eller ved manuel aktivering af beskyttelsesfunktionen.
Indstillinger: Maksimum og Minimum
Standard: Maksimum
- 16 **Parkerings Modus**
Når parkeringstilstand er aktiveret, går Dash Cam-kameraet i standby, når strømforsyningen fra 12 V jævnstrøm slås fra (typisk når du tager bilnøglen ud).
Dash Cam går ligeledes på standby, hvis der ingen bevægelser registreres i 5 minutter. Dette er designet således for at tillade brug af en permanent 12 V jævnstrømsstrømforsyning, dvs. et hardwire-sæt.
Registreres der fysiske bevægelser i køretøjet, starter Dash Cam op og begynder optagelse af en beskyttet video af 30 sekunder varighed. Hvis der ikke registreres yderligere bevægelser, vender Dash Cam-kameraet tilbage til standby. Hvis der efterfølgende registreres bevægelse, fortsætter kameraet med at optage normalt, dvs. som under kørsel.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Fra

Indstillinger for opsætning (fortsat)

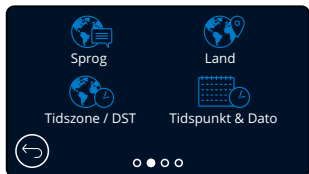

- 17 **Sprog**
Vælg dit foretrukne sprog
Indstillinger: Engelsk (UK), engelsk (US), dansk, tysk, spansk, fransk, italiensk, hollandsk, norsk, finsk, svensk
Standard: Bruger indstillingen fra førstegangsopsætningen.
- 18 **Land**
Vælg dit land for at indstille visning af tid på dit Dash Cam-kamera.
Indstillinger: EUR, USA, CAN, MEX, Andet
Standard: Bruger indstillingen fra førstegangsopsætningen.
- 19 **Tidszone / DST**
Indstil din tidszone manuelt for at indstille visning af tid på dit Dash Cam-kamera. Når du manuelt ændrer din tidszone, ændres dit land til Andet.
Indstillinger: -12 - +12
Standard: GMT/UTC
- 20 **Tidspunkt & Dato**
Indstil tid og dato efter behov. Tryk på MENU for at lukke og vende tilbage til menuen Opsætning.
Bemærk: Indstillingerne for tid og dato overskrives, når der oprettes forbindelse til en satellit.
- 21 **Enhed af Fart**
Vælg mellem Miles/t. og Km/t.
Indstillinger: Miles/t. og Km/t.
Standard: Miles/t.
- 22 **Biplyd**
Tænd/sluk biplyd ved tryk på berøringsskærmen. Lyden ved opstart slås IKKE fra.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Til
- 23 **Skærm Dæmpning**
Dash Cam-kameraet justerer automatisk skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lysniveau. Det sikrer, at en klart lysende skærm ikke distraherer føreren ved natkørsel.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Fra
- 24 **Autoslukning**
Hvis funktionen Automatisk slukning er deaktiveret under optagelse, og Dash Cam-kameraet mister strømmen: Kameraet slukker efter 10 sekunder.
Hvis funktionen Automatisk slukning er aktiveret under optagelse, og Dash Cam-kameraet mister strømmen: Kameraet slukker efter 30 sekunder.
Indstillinger: Til og Fra
Standard: Fra

Indstillinger for opsætning (fortsat)



- 25 **Hold Indstillinger**
Aktivér indstillingen for at beholde dine foretrukne brugerindstillinger ved opdatering af firmwaren på Dash Cam-kameraet.
Vælg FRA for at rydde alle brugerindstillinger og vende tilbage til standardindstillingerne ved opdatering af Dash Cam-kameraet.
Indstillinger: Til og Fra
Standardindstilling: Til
- 26 **Apparat Info**
Her kan du finde oplysninger om f.eks. Dash Cam-model, batteristatus, firmwareversion og data på SD-kort. Oplysningerne fylder flere skærme (sider). Strøg til venstre eller højre på skærmen for at rulle gennem siderne.
- 27 **Formatér SD Kort**
Formatér det isatte SD-kort. Alt indhold slettes. Hvis formateringen mislykkes, vises en meddelelse på skærmen:
'Formatering mislykkedes. Prøv et andet SD-kort (klasse 10, maks. 128 GB).'
- Bemærk:** For at opnå en stabil ydelse anbefales det, at SD-kortet formateres med 2-3 ugers mellemrum.
Formatér kun kortet, EFTER at du har downloadet eventuelle filer, som du ønsker at bevare, fra kortet.
- 28 **Nulstil**
Nulstiller Dash Cam-kameraet til standardindstillingerne. Dine optagelser påvirkes ikke.

Førerassistance



- 29 **Emergency SOS**
Se næste side (side 27)

- 30 **Bakkamera**
Når et bagudvendt kamera er tilsluttet (visning bagud, visning af køretøjet indvendigt, bagrude), aktiveres visning af fuld skærm med et tryk på visningen bagud (tryk igen for at minimere skærmen). Når funktionen Bakkamera er aktiveret, og visningen bagud er i tilstanden fuld skærm, spejlvendes billedet horisontalt, så det ligner et spejlbillede, for at gøre det nemmere at bakke.
Optagelser, der er foretaget med aktiveret bakkamera, påvirkes ikke.

Bemærk: Genstande kan forekomme at være længere væk, end de er i virkeligheden. Vær altid opmærksom på dine omgivelser under kørslen, og stol ikke udelukkende på Dash Cam-kameraet under bakning.

Indstillinger: Til og Fra

Standard: Fra

Førerassistance – Emergency SOS



Funktionen virker kun, hvis appen 'MyNextbase Connect™' er installeret på din smartphone (eller tilsvarende enhed), du har en internetforbindelse, og Bluetooth er aktiveret. 'MyNextbase Connect™' kan downloades fra Apple App Store® eller Google Play®. Brug QR-koderne nedenfor, eller søg efter 'MyNextbase Connect™' i den relevante butik.

29 Emergency SOS

Dit Nextbase™ Dash Cam-kamera og appen MyNextbase Connect indeholder teknologi, der kan redde liv ved registrering af sammenstød og tilkaldelse af hjælp. Teknologien opretter automatisk direkte forbindelse til alarmcentralen i tilfælde af en hændelse eller en ulykke, hvor du er ude af stand til at tilkalde hjælp.

Hvis dit kamera registrerer et sammenstød, overvåger appen MyNextbase Connect vigtige sensorer i din telefon.

Hvis du er ude af stand til at tilkalde hjælp, sendes din sidst kendte GPS-position til alarmcentralen få minutter efter sammenstødet sammen med helbredsoplysninger og oplysninger om køretøjet.

Forudsat at du har et gyldigt abonnement, kan du køre med ro i sindet og trygheden ved at vide, at telefonen overvåges af denne prisbelønnede teknologi.

App

Når MyNextbase Connect er installeret, skal du opsætte funktionen Emergency SOS med dine personlige oplysninger og helbredsoplysninger. Følg menuen til opsætning af Emergency SOS i appen, og udfyld felterne med oplysninger. Oplysningerne omfatter bl.a. dit navn, helbredshistorik og eventuelle allerede eksisterende sygdomme. Præcise oplysninger om helbred og køretøj hjælper redningspersonalet med at finde og behandle dig så hurtigt og korrekt som muligt.

Du bliver også bedt om at indtaste dit mobiltelefonnummer, som alarmcentralen bruger til opkald i tilfælde af en ulykke. Når du indtaster telefonnummeret, skal du huske også at indtaste den internationale landekode for dit land (se eksemplerne nedenfor):

GB	FR	ES	NL	NO	FI	SE	DK	DE	IT	US
+44	+33	+34	+31	+47	+358	+46	+45	+49	+39	+1

Når du har indtastet telefonnummeret, modtager du en kontrolkode, som du skal indtaste. Det bekræfter, at telefonen kan kontaktes af alarmcentralen.

Hvis du ikke modtager en bekræftelsesansøgning, skal du indtaste telefonnummeret igen. Når du har indtastet alle oplysningerne vedrørende Emergency SOS og har parret telefonen med Dash Cam-kameraet, aktiverer kameraet automatisk funktionen Emergency SOS.


Ikon på Dash Cam-kameraets skærm

Hvis funktionen Emergency SOS er aktiveret, og du ikke har opsat oplysningerne i funktionen på appen, eller forbindelsen er afbrudt, vises en pop op-besked på kameraet: 'Fejl ved Emergency SOS. Åbn MyNextbase Connect på din telefon for at oprette forbindelse igen'. Når funktionen er aktiveret, vises ikonet for Emergency SOS på Dash Cam-kameraets skærm til livevisning.

Intet ikon = Funktionen er deaktiveret

= Blinkende ikon. Forbindelse oprettes

= Konstant lysende ikon. Forbindelse oprettet



Du kan aktivere/deaktivere funktionen Emergency SOS i menuen Emergency SOS på Dash Cam-kameraet.

Dine oplysninger gemmes i appen og kan altid redigeres eller slettes.


Hvis ulykken indtræffer

Kameraet beder straks appen MyNextbase Connect om at overvåge vigtige sensorer i din smartphone, som f.eks. GPS, accelerometer og skridttæller. Kameraet og appen fortæller dig med meddelelser på skærmen og en alarmtone, at overvågningen af sensorerne på din smartphone er startet.

Hvis du har mistet bevidstheden som følge af ulykken, og/eller du er ude af stand til at annullere nedtællingen til Emergency SOS på skærmen, sender appen MyNextbase Connect automatisk en besked om et sammenstød med din GPS-position, dit mobilnummer, helbredsoplysninger og oplysninger om køretøj til alarmcentralen. Hvis du er okay, kan du manuelt deaktivere beskeden eller besvare opfølgingsopkaldet fra alarmcentralen.

Hvis beskeden ikke annulleres, sender alarmcentralen automatisk en ambulance til din sidste kendte position.

Hvis kameraets teknologi til registrering af ulykker udløses ved uagtsomhed, er appen MyNextbase Connect designet til at registrere en række bevægelser i køretøjet og hos brugeren, som f.eks. fortsættelse af kørsel, gang eller at telefonen flytter sig. Appen annullerer automatisk Emergency SOS-processen, hvis der registreres bevægelser, da du forventes at være i stand til at ringe til alarmcentralen, hvis du har brug for lægehjælp.

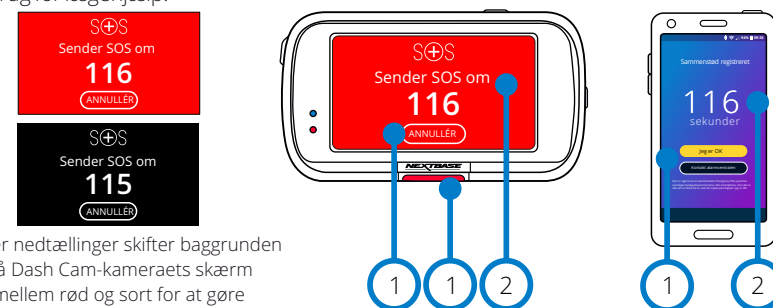

Under nedtællinger skifter baggrunden på Dash Cam-kameraets skærm mellem rød og sort for at gøre skærmen så synlig som muligt.

- 1 Tryk for at annullere nedtællingen. På telefon: 'Jeg er OK', 'Jeg er ikke OK'.
- 2 Nedtælling. Resterende tid indtil alarmcentralen kontaktes.

Når nedtællingen annulleres, vender Dash Cam-kameraet og appen tilbage til normal driftstilstand. Se side 28 med yderligere overblik over Emergency SOS-systemet.

Indstillinger: Til og Fra
Standard: Fra

Bemærk, at alarmcentralens reaktion kan variere fra land til land, og at alle lande ikke er dækket af funktionen. Hvis du er usikker eller ønsker yderligere oplysninger, kan du læse afsnittet Ofte stillede spørgsmål om Emergency SOS på side 29 eller kontakte vores supportteam på support@nextbase.com

Minimumskrav:

8.0

13.0

4.2


Ofte stillede spørgsmål om Emergency SOS

Punkterne nedenfor besvarer eventuelle yderligere spørgsmål om Emergency SOS-systemet.


Spørgsmål	Svar
Underrettes politiet, hvis jeg er involveret i et sammenstød?	Nej. Appen MyNextbase Connect™ sender automatisk din position, helbredsoplysninger og køretøjsoplysninger kun til alarmcentralen.
Kan jeg af vanvare komme til at udløse funktionen?	Funktionen Emergency SOS har en række indbyggede sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at alarmcentralen ikke kontaktes, medmindre det er bekræftet, at hjælp er påkrævet. Den britiske regering har godkendt denne afprøvede teknologi til direkte kontakt til den britiske alarmcentral.
Hvad sker der, hvis jeg modtager et opkald og ikke har brug for en ambulance?	Nedtællingen til Emergency SOS giver dig 150 sekunder til at afbryde overvågningen af telefonsensorerne. Manglende deaktivering medfører et opkald fra alarmcentralen. Hvis du er okay, kan du blot annullere processen ved hjælp af kameraet eller appen inden for 150 sekunder eller besvare opkaldet fra alarmcentralen. Hvis du heller ikke kan gøre det, trykker du på knappen 'Ring til alarmcentralen' og fortæller vagthavende, at funktionen til registrering af et sammenstød har sendt en besked, og at du ikke nåede at besvare tilbagekaldet.
Hvad sker der, hvis jeg er uden for mobildækning?	Appen MyNextbase Connect kræver en netværksforbindelse og et mobilsignal i tilfælde af en ulykke. Netværksforbindelsen bruges til at sende en meget lille datapakke (ca. 1,5 kB) til alarmcentralen, og mobilsignalet kræves, for at alarmcentralen kan ringe til din telefon. Appen MyNextbase Connect kan ikke sende data, hvis der ikke er netværksdækning.
Hvad sker der, hvis telefonens batteri løber tørt?	Hvis telefonens batteri løber tørt, mens appen MyNextbase Connect overvåger vigtige sensorer i din telefon, kan dataene IKKE sendes.
Hvilke tests og evalueringer er der foretaget af appen MyNextbase Connect™?	Grundige tests og evalueringer foretages regelmæssigt på grund af karakteren af funktionen Emergency SOS og muligheden for direkte at kontakte alarmcentralen. Det omfatter men er ikke begrænset til: <ul style="list-style-type: none">– Regelmæssig test af kameraets/appens håndtering af sammenstød og oprettelse af forbindelse– Test af driftssikkerhed og nøjagtighed– Test af integration med alarmcentralen og proces

Emergency sos - Procesdiagram

Diagrammet nedenfor viser, hvordan brugerens smartphone og Dash Cam-kameraet virker i tilfælde af en hændelse.

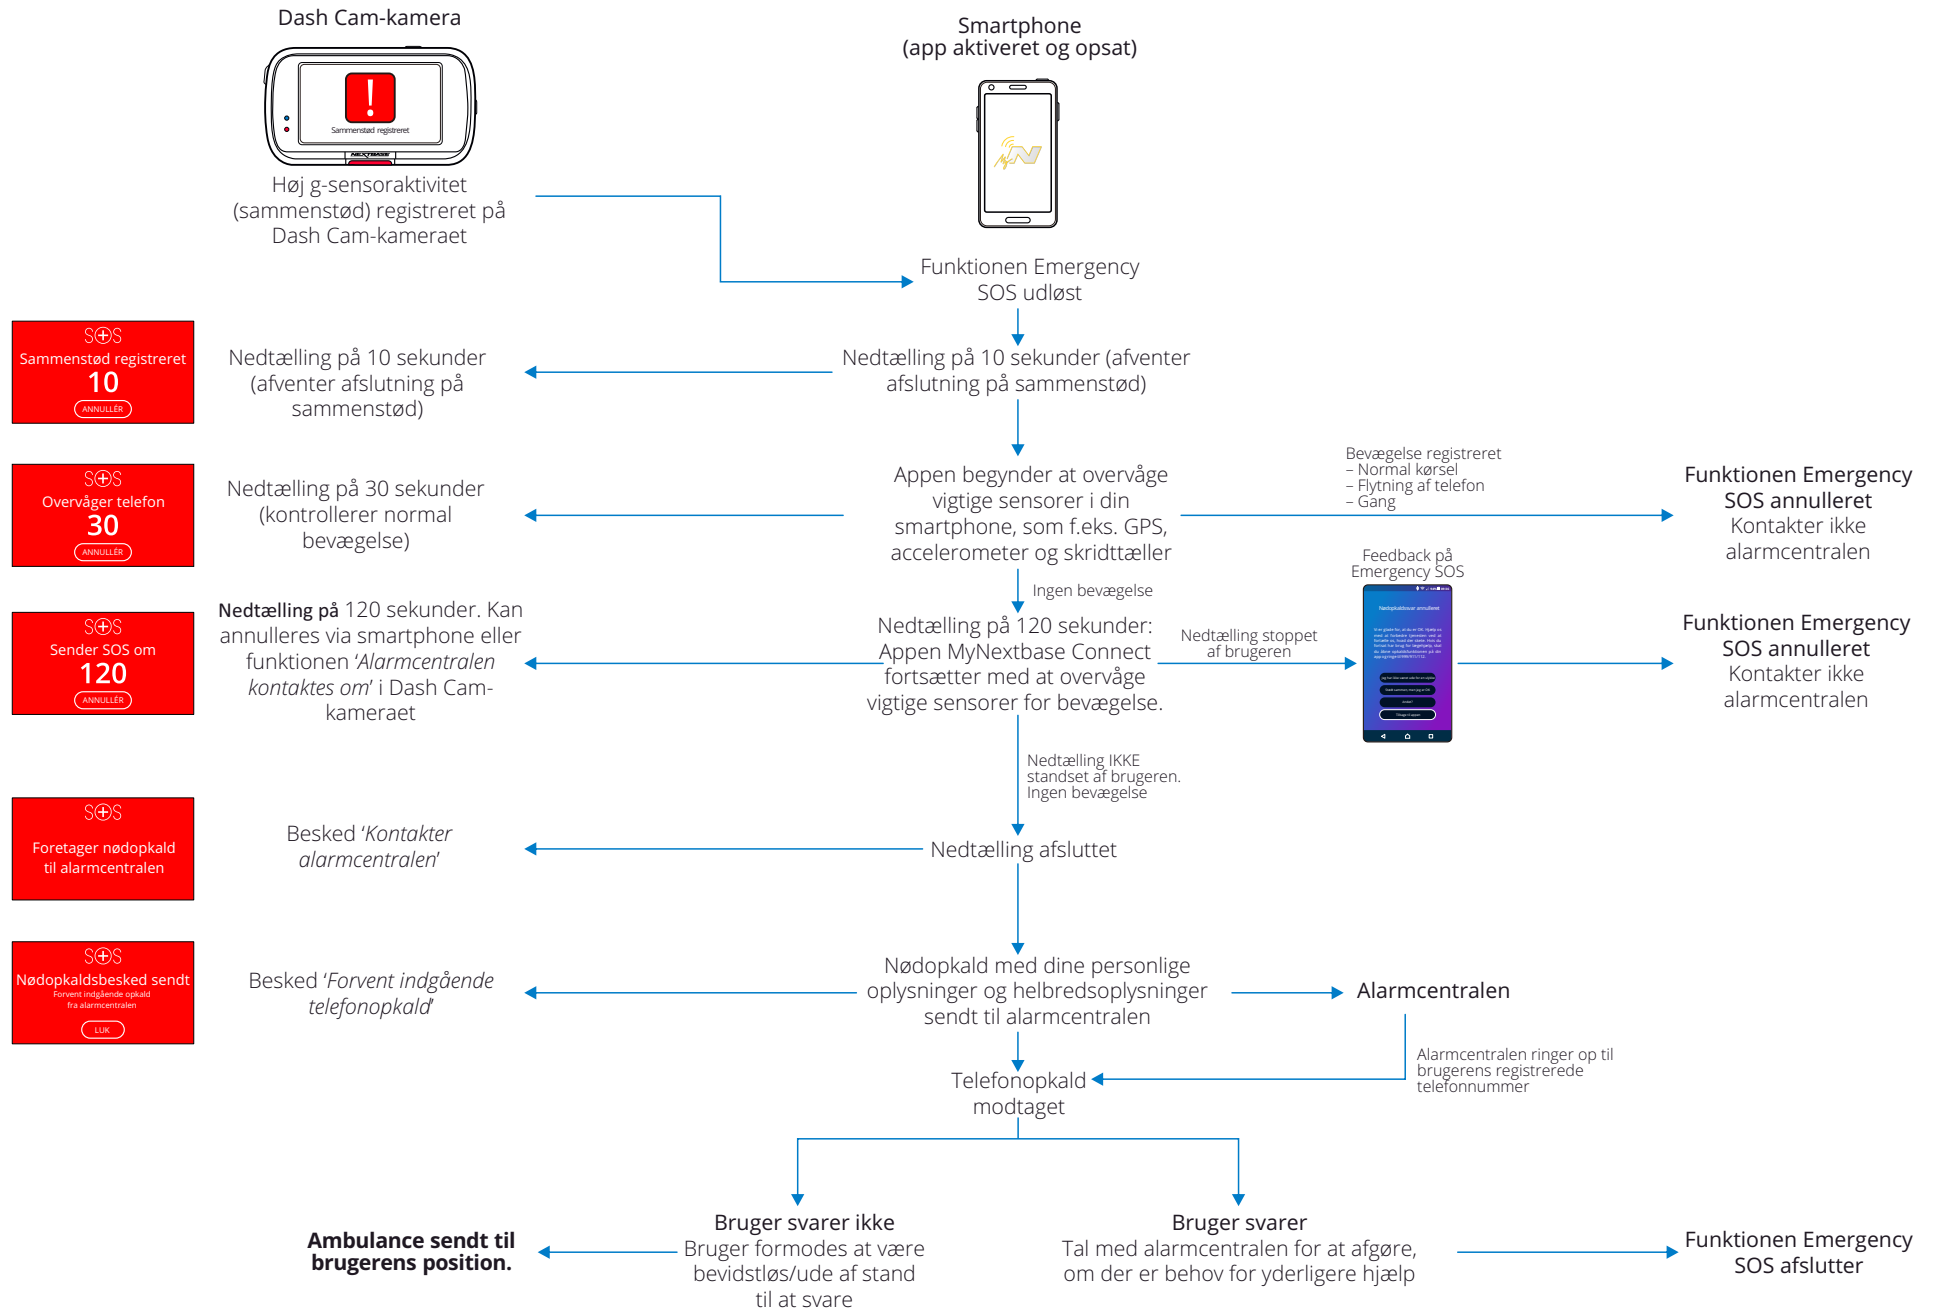

Tilslut apps

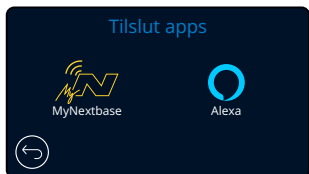


31 MyNextbase Connect™

Funktionen virker kun, hvis appen MyNextbase Connect™ er installeret på din smartphone (eller tilsvarende enhed), du har en internetforbindelse, og Bluetooth er aktiveret.

Du kan administrere dine tilsluttede enheder i denne menu. Du kan tilslutte og opsætte nye enheder (som beskrevet under førstegangsopsætningen af dit Dash Cam-kamera) samt administrere allerede tilsluttede enheder.

Opsæt telefon


Installér appen MyNextbase Connect fra Google Play Store eller Apple App Store. Vælg 'Slut til Dash Cam-kamera' på appen. Når forbindelsen er oprettet, vises en bekræftelsesbesked på begge enheder. Du kan derefter bruge både dit Dash Cam-kamera og smartphone som normalt. Dine parrede enheder kan ses på skærmen 'Parrede enheder'.

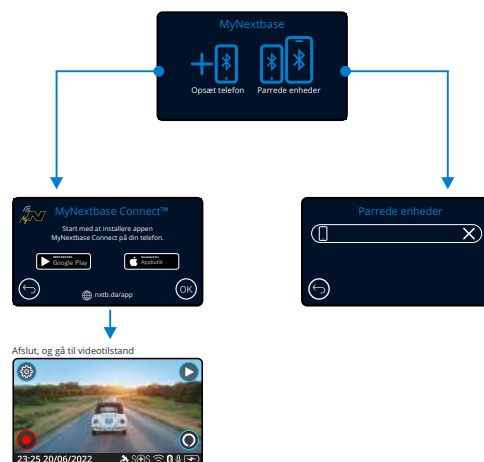

Parrede enheder

Skærmen viser smartphones, der er knyttet til dit Dash Cam-kamera. Her kan du også fjerne parringen med enheder ved at trykke på krydset (X) til højre for enhedens navn.

Google Play Store

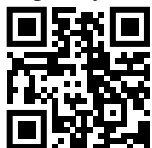

Apple App Store



Siden beskriver trinene til at slutte dit Dash Cam-kamera til appen MyNextbase Connect™. Se side 35 (MyNextbase Connect™) for at få flere oplysninger om brugen af appen.

32 Alexa

Funktionen virker kun, hvis både appen 'MyNextbase Connect™' og appen 'Amazon Alexa' er installeret på din smartphone (eller tilsvarende enhed), du har en internetforbindelse, og Bluetooth er aktiveret.

Du kan aktivere Alexa-funktionerne på dit Dash Cam-kamera og administrere parrede enheder i menuen. Bemærk, at firmwaren skal opdateres, for at Alexa virker.

Du bliver på Dash Cam-kameraet bedt om at downloade og installere Alexa-appen fra enten Google Play Store (Android-brugere) eller fra Apple App Store (iPhone-brugere).

Google Play Store



Apple App Store



I appen MyNextbase Connect skal du klikke på Amazon Alexa-knappen 'Lær mere' på startsiden.

Klik på 'Aktivér' Alexa, og tryk på 'Åbn i app' for at logge på Alexa. Du skal acceptere alle anmodninger om tilladelse, for at Alexa virker. Når dit Dash Cam-kamera er parret med din smartphone (eller lignende enhed) med Alexa, kan du begynde at bruge Alexa.



Status

Vælg for at aktivere/deaktivere stemmestyring med Alexa.

Opsæt telefon

Du bliver bedt om at downloade Alexa-appen ved at bruge en af de to QR-koder nedenfor.


Privatlivstilstand

Når privatlivstilstanden er tændt, svarer Dash Cam-kameraet ikke på opvågningsordet "Alexa". I dette tilfælde svarer Dash Cam-kameraet ikke på opvågningsordet "Alexa". Du kan tale til Alexa ved at trykke på knappen Alexa på skærmen til livevisning på Dash Cam-kameraet.

Siden beskriver opsætningen af Alexa på dit Dash Cam-kamera. Se side 39 for at få flere oplysninger om brugen af Alexa og nogle kommandoer til at komme i gang.

Videotilstand

Oversigten nedenfor forklarer de forskellige oplysninger, der vises på skærmen, når Dash Cam-kameraet er i Video-tilstand. Visse ikoner vises kun, når den relevante funktion er valgt i menuen Video, som dette er beskrevet nedenfor.

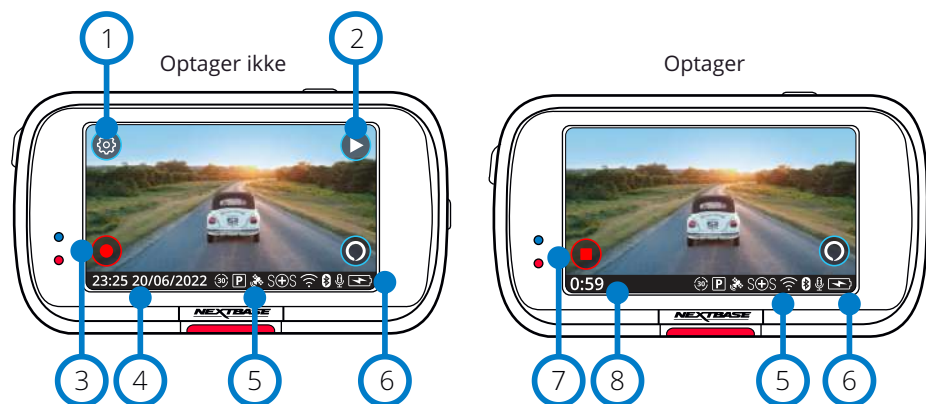


- 1 **Indstillinger**
Vælg for at åbne menusystemet på Dash Cam-kameraet.
- 2 **Afspilning**
Vælg for at få vist optagne videoer (beskyttede og ubeskyttede) og fotos.
- 3 **Optag**
Vælg for at starte optagelse.
- 4 **Tid og dato**
Viser den aktuelle tid og dato. Det kan redigeres i menuen Opsætning.
- 5 **Linje med aktive funktioner**
Lydoptagelse, Bluetooth, Wi-fi, Emergency SOS, GPS-forbindelse, Parkeringstilstand, Intervaloptagelse.
Visningen af ikoner afhænger af funktionerne, der er aktiveret i menuen Opsætning.
- 6 **Batteristatus**
- 7 **Stop optagelse (blinker)**
Knappen til optagelse blinker under optagelse. Tryk for at stoppe optagelsen.
- 8 **Varighed af optagelse**
Når der optages, vises hvor længe, Dash Cam-kameraet har optaget.

Skærmoptagelse

Tryk i midten af skærmen under optagelse for at tage et foto.
Hvis Rear Cam er monteret, skal du røre ved midten af billedet, der vender fremad, for at tage et foto.
Det gemmer 2 fotos: et fra det fremadvendte kamera og et fra det bagadvendte kamera.


Skærm til mappevalg

Når du vælger afspilningstilstand, kan du vælge at få vist dine beskyttede videoer, ubeskyttede videoer eller fotos.

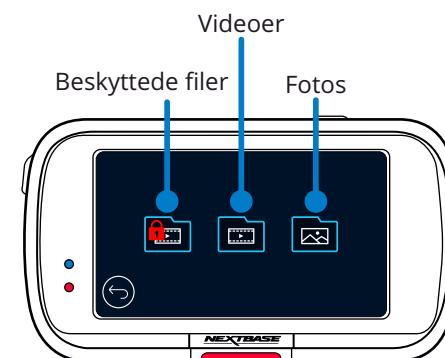

Afspilningstilstand – Foto

Eksempelvisningstilstand

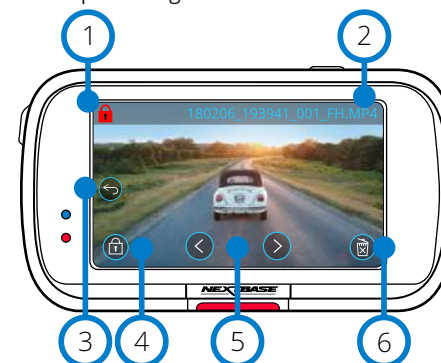

- 1 **Ikonet Beskyt**
Hvis ikonet vises, er filen beskyttet. Hvis det ikke vises, er filen ikke beskyttet.
- 2 **Filnavn**
- 3 **Knappen Tilbage**
Vend tilbage til skærmen Vælg mappe (Beskyttede filer, Ubeskyttede filer, Fotos).
- 4 **Knapp til beskyttelse**
Tryk på knappen for at beskytte filen eller fjerne beskyttelsen af filen, som du får vist.
- 5 **Navigation**
Brug pilene frem og tilbage for at rulle gennem fotoene.
- 6 **Slet**
Slet det aktuelle foto. Hvis du forsøger at slette en beskyttet fil, vises et pop op-vindue, der beder dig om først at fjerne beskyttelsen af filen.

Eksempelvisningstilstand – Timeout for skærmikoner




Bemærk: Skærmikonerne (navigation, slet, beskyt osv.) slukker efter 5 sekunder.
Tryk på skærmen for at vise ikonerne igen.

Afspilningstilstand – Video


Nedenstående illustration forklarer oplysningerne, der vises på skærmen, når Dash Cam-kameraet er i afspilningstilstand (Beskyttet/ubeskyttet video).

Eksempelvisningstilstand

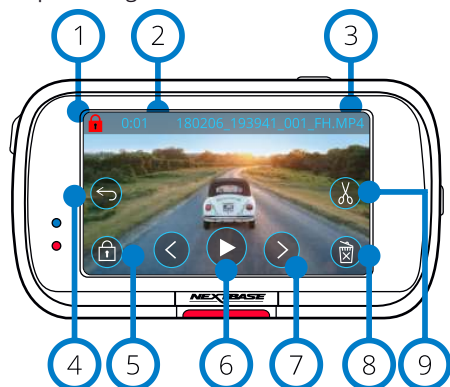


- 1 Ikonet Beskyt
Hvis ikonet vises, er filen beskyttet. Hvis det ikke vises, er filen ikke beskyttet.
- 2 Længde af optagelse
Viser længden af den aktuelle optagelse.
- 3 Filnavn
- 4 Knappen Tilbage
Vend tilbage til øverste menu for afspilning (Beskyttede filer, Ubeskyttede filer, Fotos).
- 5 Knap til beskyttelse
Tryk på knappen for at beskytte filen eller fjerne beskyttelsen af filen, som du får vist. Du kan ikke beskytte eller fjerne beskyttelsen af filer under afspilning. Stop videoen for at beskytte eller fjerne beskyttelsen.
- 6 Afspil
Afspil den aktuelle videofil.
- 7 Navigation
Brug pilene frem og tilbage for at rulle gennem videoerne.
- 8 Slet
Slet den aktuelle videofil. Hvis du forsøger at slette en beskyttet fil, vises et pop op-vindue, der beder dig om først at fjerne beskyttelsen af filen.
- 9 Redigér
Tryk for at redigere videoen, når den er sat på pause. Se næste side for flere oplysninger.

Videoafspilning

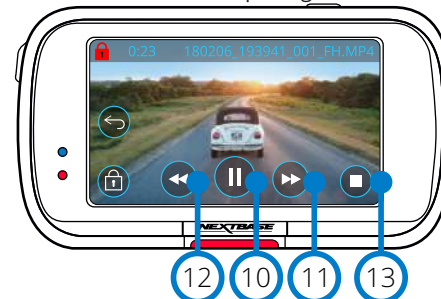


Afspilning af video – Timeout for skærm

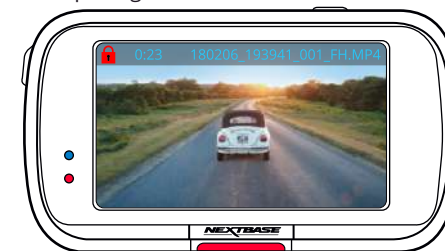


Skærmikonerne forsvinder efter 5 sekunder under afspilning. Tryk på skærmen for at vise knapperne igen.

Video sat på pause

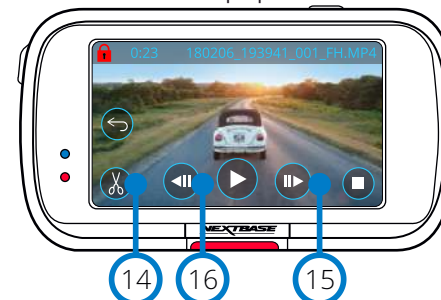

Video – Slowmotion

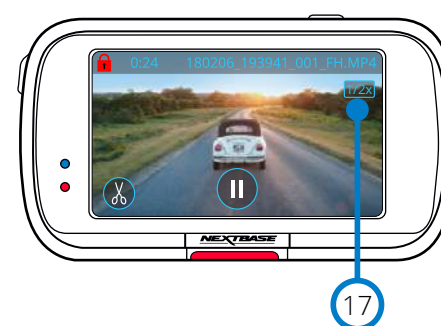




- 10 Sæt på pause
Tryk for at sætte afspilning af video på pause.
- 11 Spol hurtigt frem
Tryk under afspilning for at spole fremad med hastighed x2, x4, x8 og x16.
- 12 Spol tilbage
Tryk under afspilning for at spole fremad med hastighed x2, x4, x8 og x16.
- 13 Stop
Tryk på Stop for at vende tilbage til eksempelvisningsskærmen under afspilning af videoen, eller når videoen er sat på pause.
- 14 Redigér
Tryk for at redigere videoen, når den er sat på pause. Se næste side for flere oplysninger.
- 15 Slowmotion – Fremad
Tryk for at afspille videoen med halv hastighed, når videoen er sat på pause. Tryk på Sæt på pause eller Spol hurtigt frem for at vende tilbage til normal hastighed.
- 16 Slowmotion – Tilbage
Tryk for at spole videoen tilbage med halv hastighed, når videoen er sat på pause. Tryk på Sæt på pause eller Spol tilbage for at vende tilbage til normal hastighed.
- 17 Slow Motion-afspilningsikon
Under afspilning vises dette ikon at indikere afspilning er halv normal hastighed.

Afspilningstilstand – Videoredigering

Nedenstående illustration forklarer oplysningerne, der vises på skærmen, når Dash Cam-kameraet er i afspilningstilstand (Beskyttet/ubeskyttet video).

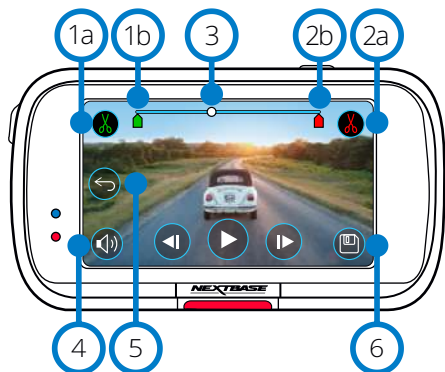Redigeringsstilstand



- 1a **Trim start (grøn)**
Tryk for at placere startindikatoren på tidslinjen.
- 1b **Indikator for Trim start**
Startpunkt for din nye fil.
- 2a **Trim afslut (rød)**
Tryk for at placere afslutningsindikatoren på tidslinjen.
- 2b **Indikator for Trim afslut**
Slutpunkt for din nye fil.
- 3 **Indikator for tidslinje og placering (hvid)**
Viser din aktuelle placering i optagelsen.
Tryk på Trim start (1a), når du når punktet, hvor den nye fil skal starte.
Tryk på Trim afslut (2a), når du når punktet, hvor den nye fil skal slutte.
Herved flyttes indikatorerne (grøn/rød)
- 4 **Lydoptagelse**
Slå lyd til/fra.  
- 5 **Tilbage**
Et tryk på knappen Tilbage under redigering, tager dig tilbage til skærmen for eksempelvisning af videoer. Hvis du er i færd med at redigere en video, gemmes videoen ikke.
- 6 **Gem**
Tryk for at gemme videoen som en separat fil, der vises i dit filbibliotek. Den oprindelige fil påvirkes ikke.

Vejledning


Når du er i redigeringsstilstand, vises en bjælke med en hvid tidslinje med en grøn og en rød indikator i hver ende. En hvid bold viser status for afspilningen af den aktuelle fil.

Sæt videoen på pause, og tryk på knappen 'Trim start' (øverst til venstre) for at flytte den grønne indikatorbjælke til det aktuelle punkt på tidslinjen. Når videoen gemmes, trimmes *alt før* dette punkt væk.


Sæt videoen på pause, og tryk på knappen 'Trim afslut' (øverst til højre) for at flytte den røde indikatorbjælke til det aktuelle punkt på tidslinjen. Når videoen gemmes, trimmes *alt efter* dette punkt væk.

Redigeringsknapperne er nedtonede under afspilning og kan ikke aktiveres. Sæt videoen på pause for at bruge værktøjerne til trimning samt funktioner til fjernelse af lyd og lagring.


Bemærk: Når du flytter værktøjerne til Trim start/afslut, skal du kontrollere, at den grønne indikator (start) kommer før den røde indikator (afslut) på tidslinjen. Hvis den røde indikator er placeret foran den grønne, virker lagringsfunktionen ikke.

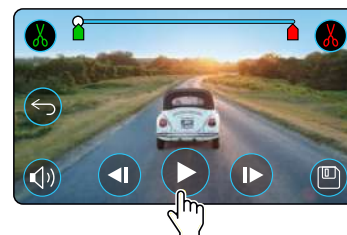


Tryk på Afspil for at starte afspilningen.

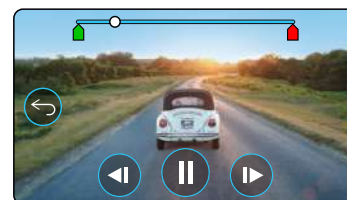


Afspilning. Den hvide bold viser din placering.

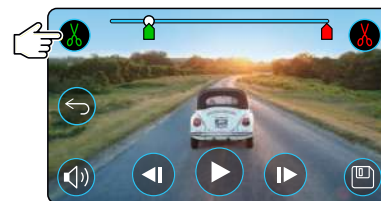

Tryk på Trim start for at flytte indikatoren for starten på trim.

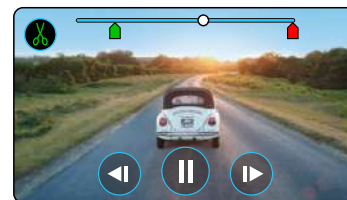

Fortsæt afspilning. Den hvide bold viser din placering.

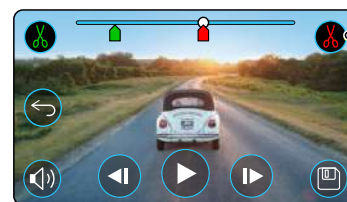


Tryk på Trim afslut for at flytte indikatoren for afslutningen på trim.
Tryk på Gem for at eksportere den nye fil. Den nye fil gemmes under det oprindelige filnavn med tilføjelsen EDI (dvs. 180125_175618_009_FH EDI).
Hvis du redigerer en beskyttet fil, beskyttes den nye fil også. Den oprindelige fil påvirkes ikke.

Afspilningstilstand – Beskyt og slet


Nedenstående illustration forklarer oplysningerne, der vises på skærmen, når du beskytter filer og sletter filer.

Eksempelvisningstilstand – Beskyt og slet

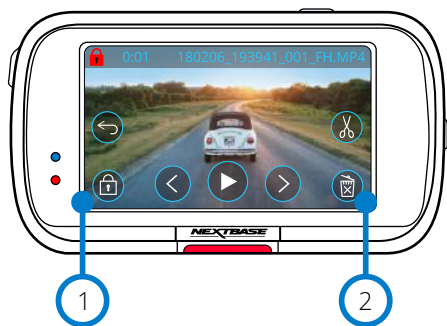


- 1 Knap til beskyttelse**
Tryk på knappen for at beskytte filen eller fjerne beskyttelsen af filen, som du får vist.
- 2 Knappen Slet**
Slet den aktuelle videofil. Hvis du forsøger at slette en beskyttet fil, vises et pop op-vindue, der beder dig om at fjerne beskyttelsen af filen.

Eksempelvisningstilstand – Beskyt og slet

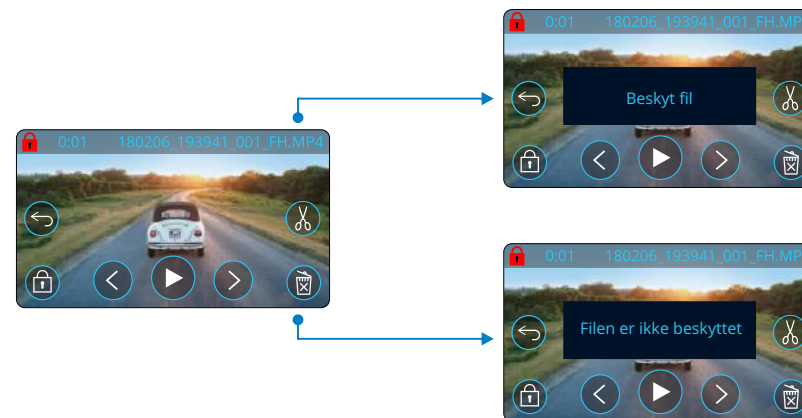

Når du er i eksempelvisningstilstand, skal du trykke på knappen Beskyt for at beskytte en fil/fjerne beskyttelsen af en fil. Der vises en rød hængelås øverst til venstre på skærmen, når en fil er beskyttet. Du kan ikke beskytte eller fjerne beskyttelsen af en video under afspilning.
Bemærk: En fil, der er beskyttet/ubeskyttet, bliver i den oprindelige mappe.

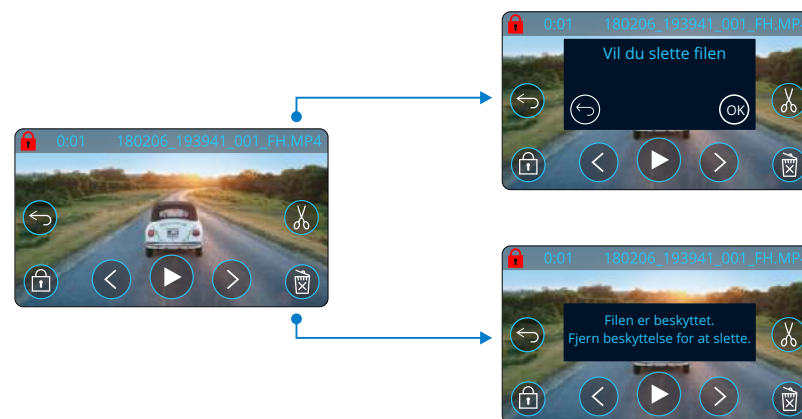

Når du er i eksempelvisningstilstand, skal du trykke på knappen Slet for at slette en fil. Hvis filen er beskyttet, vises et pop op-vindue 'Filen er beskyttet. Fjern beskyttelse for at slette'.

MyNextbase Connect™



MyNextbase Connect™ er en brugervenlig app, som du kan bruge til at administrere og dele dine videoer. Dash Cam-kameraet har endvidere funktioner, der kun kan bruges sammen med appen, f.eks. funktionen Emergency SOS og stemmestyringen med Alexa™.

Brug QR-koderne nedenfor til at downloade appen MyNextbase Connect™ fra Apple App Store® eller Google Play Store®. Bemærk, at appen kun er kompatibel med Nextbase™ Dash Cam-model 322GW og højere (322GW, 422GW, 522GW og 622GW).


Egnet til:

122	✗	422	✓
222	✗	522	✓
322	✓	622	✓

Minimumskrav:

	5.1 (8. 0 for Aleksej og ESOS)
iOS	13.0
	4.2
	4.2

Google Play Store

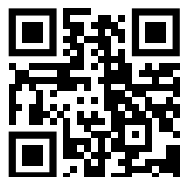


Apple App Store



Funktioner:

- Livevisning af kamera: (se det samme, som dit Dash Cam-kamera ser)
- Download filer fra dit Dash Cam-kamera til din smartphone/mobile enhed
- Redigér klip
- Del videoer med populære sociale medieplatforme
- National sikkerhedsportal for Dash Cam-kameraer
- Emergency SOS-tjeneste (kun 322GW, 422GW, 522GW og 622GW)
- Søg efter, og installér firmwareopdateringer
- Kontakt os, inkl. livechat
- Ofte stillede spørgsmål
- Seneste tilbud fra Nextbase™

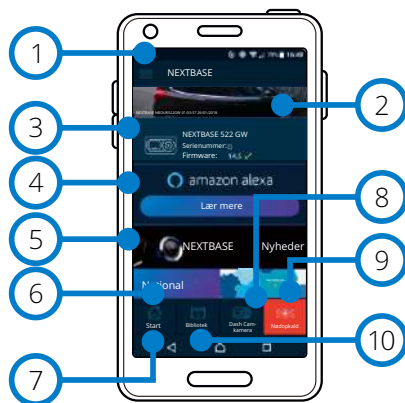

Startskærm på MyNextbase Connect

Tilslut Dash Cam-kamera

Du skal parre din smartphone med dit Dash Cam-kamera for at få adgang til alle funktionerne på kameraet. Vælg 'Tilslut Dash Cam-kamera' på startskærmen. Du skal tillade, at appen bruger Bluetooth til at tilslutte Dash Cam-kameraet. Når du har aktiveret Bluetooth, starter appen automatisk søgningen efter enheder.

Kontrollér, at dit Dash Cam-kamera er tændt og klar til parring. Kameraet vises som en enhed på appens skærm. Vælg kameraet for at oprette forbindelse.

Startskærm

- 1 Menu**
Vælg for at gennemse funktioner, menuer og indstillinger, herunder 'Slut til Dash Cam-kamera'.
- 2 Livevisning på Dash Cam-kamera**
Se live video direkte fra dit Dash Cam-kamera.

- 3 Dash Cam-kamera**
Vælg at parre et nyt Dash Cam-kamera med din smartphone eller at få vist aktuelt parrede enheder.

- 4 Amazon Alexa**
Klik her for at knytte din smartphone og Dash Cam-kameraet til appen Alexa for at aktivere stemmestyring af dit Dash Cam-kamera (se side 30 og 39).

- 5 Nyheder fra Nextbase™**
Klik her for at abonnere på nyheder om nye produkter, tilbud og opdateringer fra Nextbase.

- 6 National sikkerhedsportal for Dash Cam-kameraer**
Overfør en video af en ulykke direkte til politiet i hele Storbritannien.

- 7 Knappen Start**
Vælg for at vende tilbage til startskærmen.

- 8 Tilslut Dash Cam-kamera**
Se videoer, der er gemt på dit tilsluttede Dash Cam-kamera.

- 9 Emergency SOS**
Opsætning af Emergency SOS på dit Dash Cam-kamera. (se side 27-29).

- 10 Videobibliotek**
Vælg for at få vist filer, som du har downloadet til appen (se billede ovenfor). Hvis appen er parret med dit Dash Cam-kamera, kan du få vist og administrere filer på dit Dash Cam-kamera. Hvis appen IKKE er parret med Dash Cam-kameraet, kan du kun se filer, der er overført til din smartphone. Der findes flere filtre, der gør det nemmere at sortere og finde dine filer. Herfra kan du beskytte videoer eller fjerne beskyttelsen af videoer, redigere videoklip og dele filer med dit forsikringselskab eller sociale medier.

Emergency SOS

Funktionen fungerer kun, hvis du har en internetforbindelse, Bluetooth er aktiveret, du er parret med dit Dash Cam-kamera og har opsat Emergency SOS-oplysningerne i MyNextbase Connect.

Nextbase Emergency SOS-funktion er designet til automatisk at kontakte alarmcentralen, når du har behov herfor, og sende din sidst kendte position til centralen. Når du skal opsætte funktionen, skal du vælge menuknappen og vælge 'Emergency SOS'. Du bliver derefter bedt om at indtaste personlige oplysninger og helbredsoplysninger, der kan hjælpe redningspersonalet med at finde dig og behandle dig så hurtigt og korrekt som muligt.

Bemærk, at oplysningerne KUN gemmes på din smartphone. Vi sender KUN oplysningerne til alarmcentralen, hvis Emergency SOS-systemet udløses.

Tjenesten Emergency SOS er gratis i første år. Derefter skal der betales for tjenesten. Se [nextbase.com](https://www.nextbase.com) for at få flere oplysninger.

Se side 27-29 for at få flere oplysninger om opsætning og brug af Emergency SOS.



Videobibliotek

MyNextbase Player – afspilningssoftware



Få vist, redigér og del din optagelse på din computer med den nye, brugervenlige og gratis software til pc/Mac. Softwaren giver også mulighed for at få vist en detaljeret analyse af dine ruter, herunder oplysninger om datoer og tidspunkter, hastighed, GPS-placering mm.

Tilslut dit Dash Cam-kamera via USB (se 'PC-tilslutning' side 38), eller brug en SD-kortlæser (indbygget eller ekstern). Hvis MyNextbase Player™ allerede er åben, bliver du, når du tilslutter dit Dash Cam-kamera, spurgt, om du vil importere alle filer til dit videobibliotek.


MyNextbase Player™ kan downloades gratis fra siden 'Support and downloads' på:

www.nextbase.com

Minimumskrav:

Windows: Windows 10

Mac: OSX 10.9

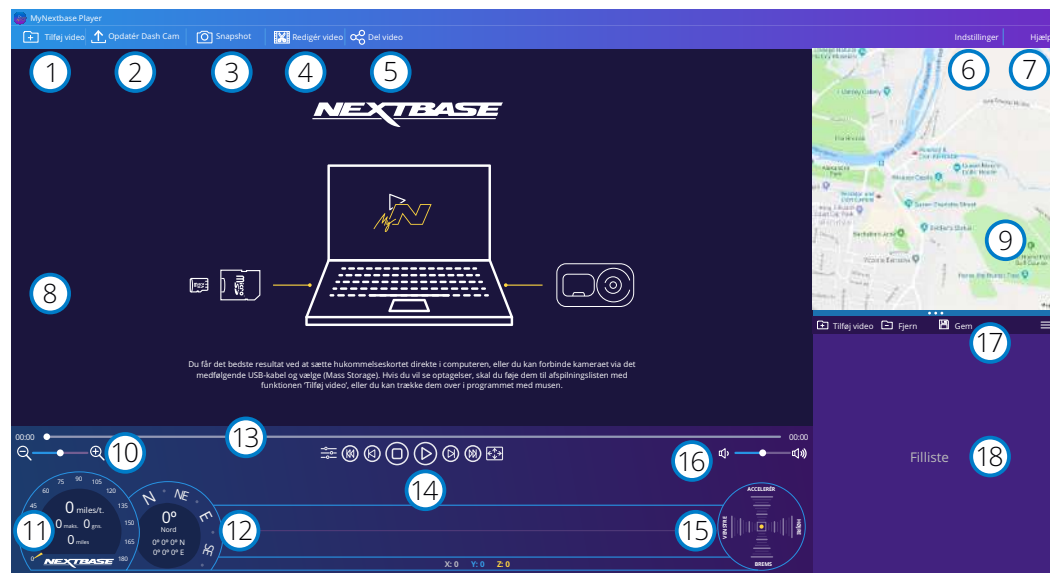

- 1 Tilføj video**
Føj en video til fillisten til visning, redigering og deling. Et klik åbner din standardstifinder. Dit Dash Cam-kamera/SD-kort vises som en ekstern enhed. Søg efter, og vælg filerne, der skal importeres. Du kan også tilføje videoer ved at trække dem over på afspilleren.
- 2 Opdater Dash Cam**
Du kan opdatere firmwaren på dit Dash Cam-kamera ved hjælp af MyNextbase Player. Bemærk, at du skal være tilsluttet internettet for at søge efter den nyeste firmwareversion. Se side 41 (Firmwareopdateringer) for at få flere oplysninger.
- 3 Snapshot**
Et tryk på 'Snapshot' under afspilning af en video sætter videoen på pause. Du kan flytte videoen et billede frem eller tilbage ad gangen med videoknapperne under tidslinjen for afspilningen eller med venstre/højre pilestaf. Et klik på 'Gem billede' i dialogboksen gemmer billedet som en PNG-fil på den ønskede destination.

- 4 Redigér video**
Videoredigeringsfunktionen giver dig mulighed for at sammenføje flere videoer, trimme videoklip, føje annotationer og titler til skærme og ændre indstillinger for output. Se næste side (side 37) for at få flere oplysninger.
- 5 Del video**
Giver dig mulighed for nemt at dele videoer fra dit Dash Cam-kamera med forsikringselskaber og sociale medier. Se side 38 med oplysninger om MyNextbase Cloud™.
- 6 Indstillinger**
Åbner fanen Indstillinger i MyNextbase Player. Valgmulighederne omfatter: Sprog, Hastighedsenhed, Indstillinger for opdatering af software, Kortleverandør (Google Maps™ eller kort fra OpenStreetMap), Tips om tilslutning, Fejlrapporter og Særligt tilbud fra Nextbase™.
- 7 Hjælp**
Åbner menuen Hjælp i MyNextbase Connect. Valgmulighederne omfatter: Brugervejledning, Søg efter opdateringer, Nextbase™'s websted, Hjælp og support, Send diagnosticering, Registrér dit Dash Cam-kamera, Kontakt os og Om.
- 8 Afspilningsvindue**
Viser Dash Cam-videoer, der afspilles i MyNextbase Connect.
- 9 Kort**
Viser din rute, hvis videoen, der afspilles, indeholder GPS-data.
- 10 Zoom**
Brug til at zoome ind/ud i afspilningsvinduet. Du kan også bruge rullehjulet på musen.
- 11 Visning af hastighed**
Viser data om hastighed for videoen, der afspilles. Omfatter tilbagelagt afstand, gennemsnitshastighed og højeste hastighed.
- 12 GPS-skærm**
Viser GPS-data for videoen, der afspilles. Omfatter koordinater og kompasretning.
- 13 Videotidslinje**
Viser afspilningspositionen. Brug skyderen til at flytte til et bestemt punkt i videoen.
- 14 Knapper til afspilning af video**
Brug til at styre afspilningen af dine videoer. Omfatter Farvejustering, Næste/forrige video, Næste/forrige billede, Stop, Afspil, Pause, Fuld skærm.
- 15 Tidslinje og visning af g-sensor**
Viser live g-sensordata for videoen, der afspilles.
- 16 Knapper til lydstyrke**
Kontrollér lydstyrken i videoen under afspilning.
- 17 Linje til filstyring**
Tilføj, fjern, gem og filtrér videoer i fillisten.
- 18 Filliste**
Viser filerne i dit videobibliotek, der kan afspilles og redigeres. Listen kan filtreres på flere måder, herunder efter navn, dato, opløsning og beskyttelsestilstand.

MyNextbase Player – redigering af videoer

Når du ønsker at bruge MyNextbase Player™ til at redigere dine optagne filer, skal du kontrollere, at filen, som du vil redigere, aktuelt afspilles i afspilningsvinduet. Det kan du gøre ved at dobbeltklikke på filen, når den vises i vinduet med fillisten. Når filen afspilles, skal du klikke på knappen 'Redigér' for at starte redigeringsprocessen, der består af 6 trin.

1. Sammenføj videoer (valgfri)

Første trin giver dig mulighed for at sammenføje flere videoer. Bemærk, at videoer, der sammenføjes, skal have samme opløsning. Videoen vises i midten af skærmen med knapper på hver side til tilføjelse af flere videoer før eller efter den valgte videofil. Når du klikker på en af knapperne, vises en liste med filer i dit bibliotek, som du kan tilføje. Når filerne tilføjes, vises de ved siden af den oprindelige videofil.

Rækkefølgen af videofilerne kan ændres ved at trække og slippe videoerne. Når du skal fjerne en video, skal du holde musen over den valgte fil, hvorefter valgmuligheden 'Fjern video' vises. Klik for at fjerne videoen.

Når du har valgt de ønskede videoer, skal du klikke på knappen 'Fortsæt' for at gå til trin 2.

2. Trim video

Du kan forkorte dit valgte videoklip ved at trimme videoerne, så de kun omfatter ulykken eller hændelsen, som du er interesseret i. Der findes en grøn markør til venstre for afspilningstidslinjen, der markerer begyndelsen af din video. Der findes en rød markør til højre for afspilningstidslinjen, der markerer slutningen af din video. Du kan trække markørerne til et ønsket punkt på tidslinjen. Når filen eksporteres, opretter MyNextbase Player™ en enkelt videofil bestående af optagelserne mellem markørerne. Den hvide markør angiver din aktuelle placering i afspilningen.

3. Annotér video (valgfri)

Der kan i videoen være en genstand eller en hændelse, som du ønsker at fremhæve. Det kan du gøre ved at indsætte kommentarer. Når du indsætter en kommentar til et billede, stopper videoen ved det angivne billede og viser eventuelle tilføjede kommentarer. Videoen fortsætter efter 4 sekunder.

For at tilføje annotationer skal du finde billedet, der skal annoteres (brug den hvide markør og venstre/højre piletast til at rulle gennem billederne), og klikke på knappen 'Tilføj annotation' for at åbne skærmen til annotationer. Langs toppen af annoterings-skærmen ses værktøjet til oprettelse af annotationer - (tegn), (cirkel), (kvadrat), (rektangel) og (tekst). Et klik på en af valgmulighederne føjer en redigerbar kommentar til billedet.

Figuren/teksten kan flyttes, tilpasses i størrelse og roteres ved hjælp af håndtagene på siderne og hjørnerne af den valgte kommentar.

Når du har afsluttet kommentaren, skal du klikke på 'Gem og luk' for at vende tilbage til skærmen til tilføjelse af kommentarer, hvor du kan tilføje flere kommentarer. Når du har tilføjet annotationerne, skal du trykke på 'Fortsæt' for at gå videre.

4. Tilføj titelskærm (valgfri)

Føj en titelskærm til din video. Titlen vises i 4 sekunder ved starten af videoen. Når du skal tilføje en titel, skal du klikke i den hvide firkant og skrive den ønskede titel. Tryk på 'Fortsæt' for at gå videre.

5. Indstillinger for output (valgfri)

I det sidste trin i redigeringsprocessen kan du angive den ønskede kvalitet for videofilen og hvilke data, der skal medtages.


Videoopløsningen afgør videoens kvalitet. Videoopløsningen er som standard indstillet til at blive vist ved afspilning med samme kvalitet som de oprindelige filer. En lavere videoopløsning giver filer med lavere opløsning, men samtidig reduceres størrelsen af filen, og det tager kortere tid at behandle filen. Stempler med GPS-oplysninger, nummerplade og tid samt lyd og GPS-data kan også fjernes fra videoen ved at markere de relevante kasser. Når data først er blevet fjernet, kan de ikke længere sættes tilbage i den redigerede video. Det påvirker ikke den oprindelige fil.

Til sidst kan du angive filnavnet for den oprettede fil og den placering, hvor du ønsker at gemme filen.

Når du har valgt indstillinger for output, skal du klikke på knappen 'Bekræft', og MyNextbase Player™ begynder at behandle din video.

6. Behandl video

I trin 6 behandler MyNextbase Player™ dine videoklip og dine redigeringer samt gemmer en enkelt fil på det angivne sted. Dette kan tage lidt tid og afhænger af antallet og længden af videofilerne, der skal sammenføjes, samt af videoopløsningen. Når videoen er behandlet, føjes den til fillisten i din MyNextbase Player™.

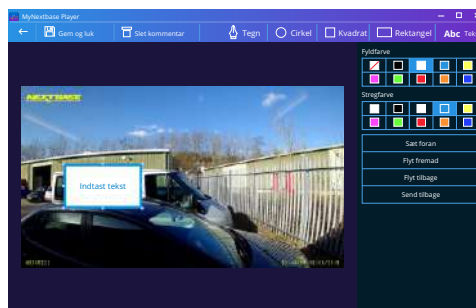

Kommentarvindue

Deling af video

Videoer kan deles på sociale medier og med forsikringselskaber ved hjælp af knappen 'Del video'. Når der er valgt en destination (f.eks. Facebook), åbnes målwebstedet i din standardbrowser. Du bliver derefter bedt om at logge på din konto. Når du er logget på, lukker browseren, og et pop op-vindue viser dig status for overførslen. Når filen er overført, kan du vælge at få vist din overførte fil. Videoer kan også overføres til Nextbase™'s server, og du får en e-mail med et sikkert link til visning eller download af videoen. Linket kan sendes til dit forsikringselskab, så der er ikke behov for at overføre en stor videofil.

Videoerne slettes automatisk 30 dage efter overførslen.

Flere funktioner

Tryk på 'Ctrl + I' under afspilning af en video for at åbne et vindue, der viser alle metadata i videoen, herunder: filnavn og -størrelse, opløsning og billedhastighed, højeste hastighed og gennemsnitshastighed, GPS-oplysninger mm.

Visse funktioner, såsom GPS-data, findes kun på udvalgte modeller.




MyNextbase Cloud™




MyNextbase Cloud™ er vores gratis online videodelingstjeneste, hvor du kan gemme filerne fra dit Dash Cam-kamera under sikre forhold.


Overfør din fil til Nextbase™s server ved hjælp af funktionen 'Del video' enten i MyNextbase Player™ eller appen MyNextbase Connect™. Bemærk, at varigheden af overførslen afhænger af videoens størrelse. Når din video er overført, modtager du et sikkert link, hvor du kan se din video online og/eller downloade den til din computer/enhed. Linket kan deles med andre (herunder dit forsikringselskab), der også kan få vist/downloadede videoen. Videoerne slettes automatisk 30 dage efter overførslen.

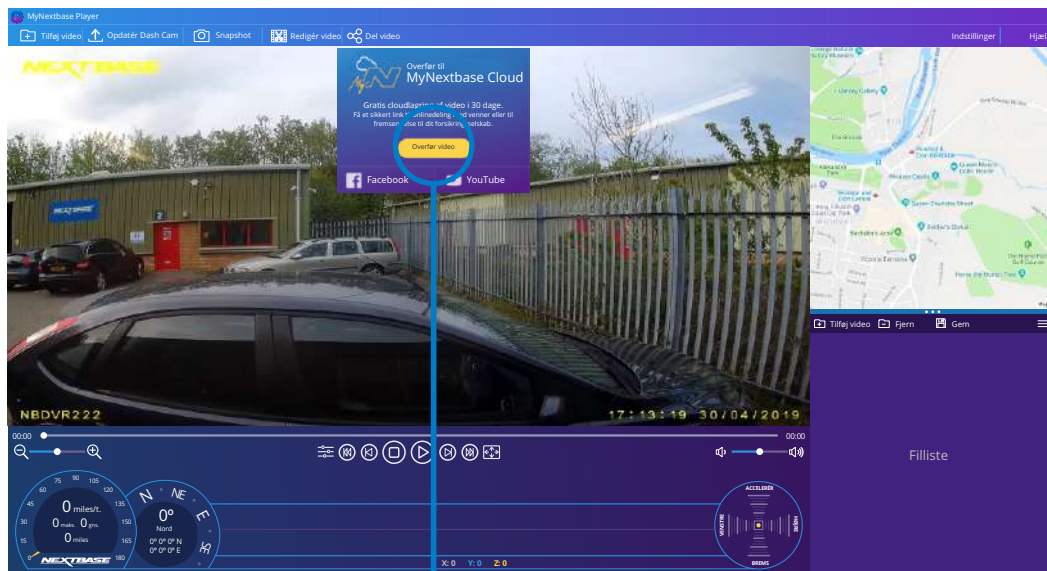


Ved at vælge 'Del video' kan du vælge, hvortil du overfører videoen. Vælg 'Del med Nextbase' for at overføre videoen til MyNextbase Cloud™. Overførselsvinduet åbnes.

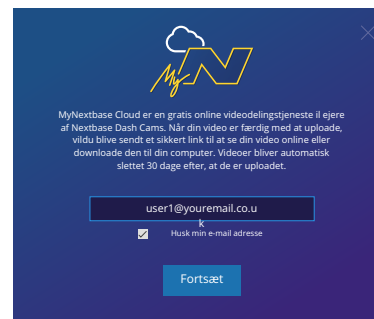


Overførselsvinduet leder dig igennem overførselsprocessen. Derefter bedes du om at indtaste din e-mailadresse.

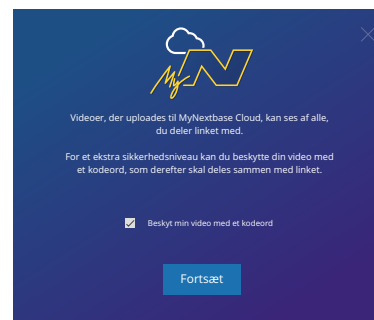

Du har mulighed for at beskytte din video med en adgangskode.

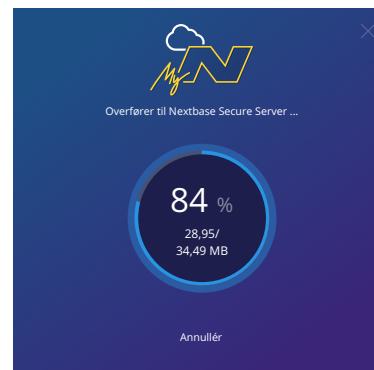

Når opsætningen af videoen er besluttet, starter overførslen. Varigheden af overførslen afhænger af filstørrelse og internethastighed.

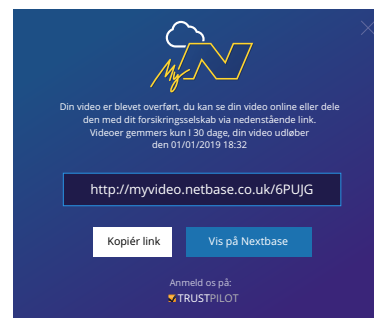

Når videoen er overført, modtager du en speciel webadresse med et link til din video på Nextbase™s server. Linket kan deles med andre (herunder dit forsikringselskab), så de også kan få vist/downloadede videoen. Første gang du ser videoen online, ser du muligvis denne besked: 'Videoen er overført for nylig, og det kan tage op til 30 minutter at genere en online eksempelvisning. Du kan imidlertid downloade videoen med det samme.' Dette er normalt. Eksempelvisningen vil være tilgængelig inden for 30 minutter.

Alexa Built-in



Dit Dash Cam-kamera kan tilsluttes din Alexa™-konto for at aktivere funktionerne til stemmestyring. Du kan starte og stoppe optagelse, spørge om trafikken på ruten, afspille musik mm.

Funktionen virker kun, hvis både appen 'MyNextbase Connect™' og appen 'Amazon Alexa' er installeret på din smartphone (eller tilsvarende enhed), du har en internetforbindelse, og Bluetooth er aktiveret.

Appen Alexa kan downloades ved hjælp af QR-koderne nedenfor eller ved at søge i Apple App Store® eller Google Play®.


Google Play Store



Apple App Store



Minimumskrav:



Opsætning

Du bliver på Dash Cam-kameraet bedt om at downloade og installere Alexa-appen fra enten Google Play Store (Android-brugere) eller fra Apple App Store (iPhone-brugere).

I appen MyNextbase Connect skal du klikke på Amazon Alexa-knappen 'Lær mere' på startsideen. Klik på 'Aktivér' Alexa, og tryk på 'Åbn i app' for at logge på Alexa. Du skal acceptere alle anmodninger om tilladelse, for at Alexa virker.

Når dit Dash Cam-kamera er parret med din smartphone (eller lignende enhed) med Alexa, kan du begynde at bruge Alexa (se nogle eksempler på kommandoer til højre, der kan få dig i gang).

Bemærk:

Lyden fra Alexa sendes gennem din smartphone, IKKE gennem dit Dash Cam-kamera. Hvis din smartphone er tilsluttet højttalersystemet i dit køretøj, enten via Bluetooth eller et aux-kabel, kommer lyden fra Alexa ud gennem højttalersystemet i køretøjet.

Kontrollér, at lydstyrken på din smartphone er skruet op. Ellers kan du ikke høre Alexas svar.

Nedenfor findes nogle eksempler på kommandoer, som kan få dig i gang:

Nyheder og oplysninger

'Alexa, hvad er der af nyheder?'


'Alexa, hvordan går min tur?'

Underholdning

'Alexa, afspil min afspilningsliste til køretøjet.'

'Alexa, start lydbog igen.'

'Alexa, hvordan er trafikken?'

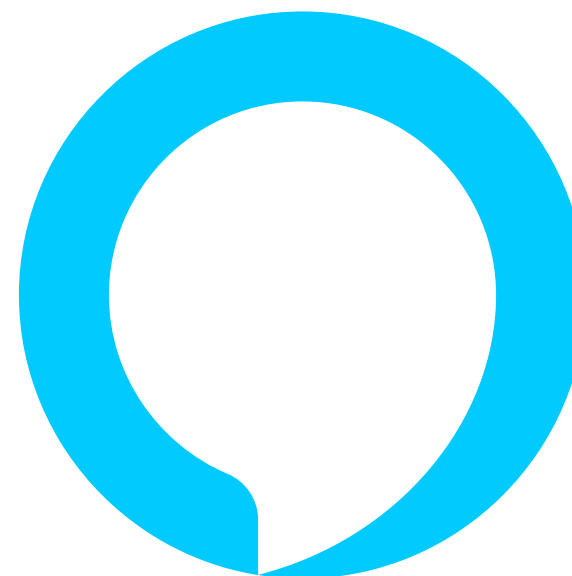

Amazon, Alexa og alle tilhørende logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller virksomhedens tilknyttede selskaber. Visse funktioner i Alexa er afhængige af teknologi til intelligent hjem.

Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog. MyNextbase Connect app for listen over understøttede sprog.

PC-tilslutning

PC Connection

Adgang Filer

Tænd

Firmware Opdatering

Brug det medfølgende USB-kabel til at slutte Dash Cam-kameraet direkte til din computer via -stikket. USB-kablet må IKKE sættes i ophænget.

Efter tilslutning tændes Dash Cam-kameraet og viser tre valgmuligheder: 'Adgang til filer', 'Tænd' og 'Opdatér firmware', som beskrevet nedenfor. Oplysninger om firmwareopdatering findes på næste side.

Adgang Filer (Windows)

Når denne indstilling er valgt, fungerer Dash Cam-kameraet som en kortlæser for din computer. Et ekstra drev vises, og du kan se/administrere filerne på MicroSD-kortet i Dash Cam-kameraet.

Du kan få vist dine filer ved hjælp af MyNextbase Player™, der er et gratis program til redigering og deling, som kan downloades fra www.nextbase.com. Dash Cam-kameraet er en skrivebeskyttet enhed. Du kan derfor ikke overføre filer til SD-kortet, når tilstanden Adgang til filer er aktiveret.

Adgang Filer (Mac)


Når denne indstilling er valgt, fungerer Dash Cam-kameraet som en kortlæser for din Mac. Ikonet Nextbase for ekstern USB-disk vises på din Mac, og du vil kunne få vist/administrere de gemte filer.

Du kan få vist dine filer ved hjælp af MyNextbase Player™, der er et gratis program til redigering og deling, som kan downloades fra www.nextbase.com.

Dash Cam-kameraet er en skrivebeskyttet enhed. Du kan derfor ikke overføre filer til SD-kortet, når tilstanden Adgang til filer er aktiveret. Når Dash Cam-kameraet er tilsluttet enten en Windows- eller en Mac-computer, vises pop op-meddelelsen 'Brug MyNextbase Player til at gennemse, redigere, gemme og dele optagelser' på kameraet.

Tænd (Windows og Mac)

Når denne indstilling er valgt, tændes Dash Cam-kameraet med alle funktioner tilgængelige. Dette gælder også opladning af det interne batteri. En komplet opladning tager ca. 2 timer.

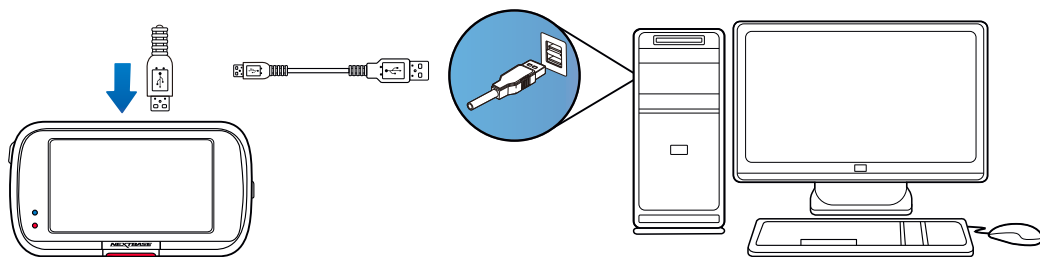

SLUK altid Dash Cam-kameraet, før du kobler kameraet fra din pc/Mac.

Oplysninger om firmwareopdatering

Firmware Opdatering

Brug MyNextbase Player at opdatere Dash Cam firmware ved at vælge "Opdater Dash Cam".

Firmwaren styrer funktionerne på Dash Cam-kameraet. Hvis Dash Cam-kameraet ikke fungerer korrekt, skal du muligvis opdatere firmwaren.

Firmwareopdateringer udgives for at rette fejl og generelt forbedre funktionerne i Dash Cam-kameraet. Det er vigtigt at holde firmwaren på dit Dash Cam-kamera opdateret, så kameraet fungerer bedst muligt.

Kontrol af den aktuelle firmwareversion på dit Dash Cam-kamera

Vælg 'Systemoplysninger' på side 4 i menuen Opsætning. Her finder du oplysninger om dit Dash Cam-kamera, herunder den aktuelle firmwareversion (f.eks. R05.3).

Metoder til opdatering af firmware på dit Dash Cam-kamera

Du kan opdatere firmwareversionen på flere måder.

- Sæt SD-kortet fra dit Dash Cam-kamera i en pc eller en Mac med en kortlæser. Det åbner et drev i Stifinder, og indholdet af SD-kortet vises. Åbn siden 'Support and Downloads' på nextbase.com, og download den nyeste firmwareversion (f.eks. R05.4). Filen er af typen .bin. Træk .bin-filen over på SD-kortet. Skub SD-kortet ud, og sæt det tilbage i dit Dash Cam-kamera. Dash Cam-kameraet tænder, når der sættes strøm til kameraet, og begynder automatisk at opdatere. Under opdateringen blinker den røde lysdiode til venstre for skærmen. Når opdateringen er afsluttet, genstarter dit Dash Cam-kamera automatisk.
- Hvis du har en pc, kan du også opdatere dit Dash Cam-kamera ved hjælp af funktionen 'Opdatér Dash Cam-kamera' i MyNextbase Player™. Funktionen virker IKKE på en Mac. Slut dit Dash Cam-kamera til pc'en via USB, vælg 'Firmwareopdatering', og åbn MyNextbase Player™ (kan downloades gratis fra nextbase.com). Vælg 'Opdatér Dash Cam-kamera'. Et pop op-vindue vises på din pc med oplysninger om din aktuelle firmware og den nyeste tilgængelige version. Når du vælger 'Opdatér', starter dit Dash Cam-kamera opdateringen automatisk. Den røde lysdiode blinker under opdateringen. Når opdateringen er afsluttet, genstarter dit Dash Cam-kamera automatisk. Bemærk, at du skal være tilsluttet internettet for at opdatere Dash Cam-kameraet.

Bemærk: Hvis funktionen 'Bevar brugerindstillinger' er aktiveret i menuen Opsætning, starter dit Dash Cam-kamera normalt op i tilstanden livevisning af video og er klar til brug. Hvis funktionen 'Bevar brugerindstillinger' ikke er aktiveret, starter Dash Cam-kameraet, når opdateringen er afsluttet, op i menuen Førstegangsoopsætning, der skal gennemføres, før Dash Cam-kameraet kan bruges. Filer på SD-kortet påvirkes ikke af opdateringen af firmwaren.



Tv-tilslutning

Dash Cam-kameraet kan tilsluttes eksternt videoudstyr, som f.eks. et tv eller en monitor, og giver dig mulighed for at vise dine videoer på en større skærm. Du kan slutte dit Dash Cam-kamera til et tv eller en monitor med et HD-kabel. Bemærk, at ikke alle tv'er/monitorer er kompatible med dit Dash Cam-kamera.

Tilslut HD-kablet (fås hos din nærmeste detailhandler) mellem Dash Cam-kameraet og din eksterne enhed (se diagrammet nedenfor). Tænd Dash Cam-kameraet. Skærmen på Dash Cam-kameraet bliver sort, da videobilledet nu sendes til den eksterne enhed. Den røde lysdiode for strøm på Dash Cam-kameraet lyser og angiver, at kameraet er tændt. Du kan derefter bruge Dash Cam-kameraet som normalt.

Kontrollér, at batteriet på kameraet er opladet før brugen, da kameraet ikke forsynes med strøm via HD-kablet.


Ved længerevarende brug kan en ekstern strømforsyning være nødvendig. Brug i det tilfælde det medfølgende USB-kabel sammen med en 5 V jævnstrøms-/USB-adapter af typen, der normalt følger med mobiltelefoner.

Bemærk: KONTROLLÉR, at eksterne strømkilder har den korrekte udgang på 5 V jævnstrøm, da der ellers kan opstå skader, som ikke dækkes af producentens garanti.



Nextbase™ SD-kort

Vi anbefaler, at du bruger vores Nextbase™ SD-kort sammen med dit Dash Cam-kamera for at få det bedste resultat. Kortene kan købes online på nextbase.com eller hos din nærmeste detailhandler.

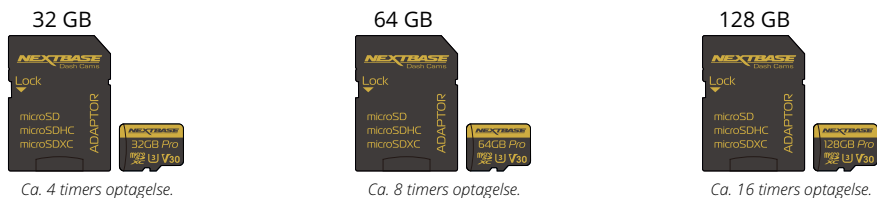

Vi anbefaler, at du formaterer dit SD-kort hver anden uge for at sikre, at der er plads nok til at optage og gemme nye optagelser. Under formateringen SLETTES beskyttede filer. Hvis du vil bevare de beskyttede filer, skal du lave en ekstern sikkerhedskopi af filerne. Det kan gøres ved at gemme filerne på en stationær computer eller et andet sikkert lager.

Navigér til funktionen 'Formatér SD-kort' i menuen Opsætning, og følg instruktionerne på skærmen for at rydde dit SD-kort.



Hvilket SD-kort skal jeg bruge i et Dash Cam?

Nextbase har udviklet et SD-kort, der specifikt opfylder kravene i vores Dash Cams. Vi samarbejder med producenten om at sikre ensartethed i SD-kortets kvalitet.

Nextbase har brugt mange år på at teste, afprøve og udvikle SD-kort for at optimere deres ydelse sammen med vores Dash Cams.

På grund af forskelle i teknologi virker et SD-kort, der virker sammen med en mobiltelefon eller en computer, ikke nødvendigvis godt sammen med et Dash Cam. Hovedforskellene og salgsargumenterne for alle SD-kort er lagerstørrelsen (16 GB, 32 GB, 64 GB osv.) og læsehastigheden. Læsehastigheden er ikke så vigtig, når drejer sig om Dash Cams, fordi et Dash Cam skriver data til SD-kortet under optagelse.

SD-kort fra Nextbase er udviklet til at opretholde en høj, konstant skrivehastighed bedre end andre SD-kort. Hvis der registreres et fald eller udsving i skrivehastigheden på SD-kortet, gemmer Dash Cam optagelsen i en buffer og stopper i visse tilfælde helt optagelsen. Mange års forskning og udvikling giver controlleren til SD-kortet og firmvaren på SD-kortet mulighed for at imødekomme kravene i vores Dash Cams i modsætning til andre SD-kort.

Et væsentligt krav til SD-kortet i vores Dash Cams er muligheden for at overskrive ældre optagelser, når SD-kortets hukommelse er fuld. Det betyder, at Dash Cam altid optager i sløjfer – Når Dash Cam er tændt, optager det altid. Det er vores erfaring, at de fleste andre SD-kort ikke kan udføre denne funktion så effektivt som vores SD-kort, hvilket har haft som resultat, at optagelser mangler, og at optagelse slet ikke har fundet sted.

Det er altid god praksis at formatere SD-kortet med regelmæssige mellemrum – Ved intensiv brug foreslås hver anden uge. Ved lejlighedsvis brug foreslås en gang om måneden.

Spørgsmål og svar

Sp.) "Hvorfor skulle jeg købe et SD-kort fra Nextbase? Kan jeg ikke bruge alle kort?"

Sv.) Vore kameraer stiller andre krav end øvrige optagelsesenheder. Det skyldes, at kameraerne skal fortsætte med at optage, når SD-kortet er fuldt, og på samme tid overskrive de ældste ubeskyttede filer.

Sp.) "Hvorfor er SD-kort fra Nextbase dyrere end andre SD-kort?"

Sv.) Mange års forskning og udvikling er resulteret i et SD-kort med fremragende funktionalitet for at sikre, at kortet fungerer sammen med et Dash Cam. Andre SD-kort har ikke denne funktionalitet. Dash Cams stiller eksempelvis større krav til teknologien i et SD-kort end en mobiltelefon eller en computer og koster derfor mere.

Sp.) "Fungerer andre SD-kort overhovedet?"

Sv.) Et kort, der ikke er fremstillet specielt til formålet, forekommer muligvis at fungere perfekt i begyndelsen, mens fejl har en tendens til at indtræffe efter længere brug, dvs. efter dage, uger eller måneder. I værste fald opdager du muligvis først fejl ved optagelse, når dit SD-kort ikke har optaget en alvorlig ulykke. Derfor er det afgørende at bruge et egnet kort.

Sp.) "Jeg har et modul med bagudvendt kamera og et Dash Cam. Hvilket SD-kort skal jeg bruge?"

Sv.) Hvis du bruger et modul med bagudvendt kamera og et Dash Cam, skal du sørge for, at SD-kortet i kameraet er af typen U3. Det er vigtigt at notere, at vores U3 microSD-kort på 32 GB optager ca. 4 timer i HD, før Dash Cam overskriver de ældste optagelser, eller 2 timer, hvis du bruger et modul med bagudvendt kamera. U3 microSD-kortet på 64 GB optager 8 timer i HD eller 4 timer, hvis du bruger et modul med bagudvendt kamera. Det største SD-kort, som du kan bruge, er vores Nextbase U3 microSD-kort på 128 GB, der kan optage 16 timer i HD eller 8 timer, hvis du bruger et modul med bagudvendt kamera.

Sp.) "Hvilke fejl kan jeg opleve, hvis jeg bruger et defekt eller inkompatibelt SD-kort?"

Sv.) Du kan opleve følgende:

- SD-fejlmeddelelser
- Fejl ved optagelse
- Fejl ved automatisk optagelse
- Frosset skærm
- Spring mellem optagelser
- Ødelagte filer, filer kan ikke afspilles
- Fejl ved opstart eller nedlukning
- Knapper fungerer ikke

Hvis du oplever nogle af fejlene ovenfor, anbefaler vi kraftigt, at du udskifter dit SD-kort med et kort fra Nextbase.

Alle vores Dash Cams er testet med SD-kort fra Nextbase. Vi kan derfor ikke bekræfte kompatibiliteten med andre producenters produkter. Vi anbefaler altid kort fra Nextbase for at opnå de bedste resultater.

Hyppigt stillede spørgsmål

Problem	Løsning
Videobilledet er uklart.	Fjern beskyttelsesdækslet til objektivet, rengør objektivet, og kontrollér, at forruden er ren og uden fedt, snavs og urenheder. Hvis det bruges, skal du sørge for, at polariseringsfilteret er konfigureret korrekt. Se side 08 i Tilbehørshåndbogen for instruktioner om, hvordan du konfigurerer polariseringsfilteret.
Jeg kan ikke indsætte MicroSD-kortet.	MicroSD-kort er meget små og skal behandles forsigtigt. Flugt kortet med diagrammet vist på Dash Cam-kameraet, og indsæt kortet, indtil der mærkes en let fjedermodstand. Du skal nu skubbe kortet ind med en fingernegl, indtil du hører og føler et lille klik. Slip, og kortet bliver siddende i Dash Cam-kameraet. Hvis du har problemer, kan du bruge kanten af en lille mønt.
Jeg kan ikke udtage MicroSD-kortet.	Du skal med en fingernegl skubbe det installerede kort lidt længere ind, indtil du hører og føler et lille klik. Hvis du har problemer, kan du bruge kanten af en lille mønt. Slip, og Mikro SD-kortet springer så langt ud, at du kan få fat i kortet.
Jeg kan ikke afspille videofilerne på min computer.	Videofilerne fra Dash Cam-kameraet er i MP4-format og er muligvis ikke kompatible med din computer, uden der installeres egnet software til afspilning.
Afspilning af videofil hopper.	Fjern SD-kortet, og formatér kortet for at fjerne ikke-sammenhængende filer. Den bedste optagelse opnås med et SD-kort af et velkendt mærke af kategori 10-typen (48 MB/s), U3, eller UHS type 1 micro SD-kort. 8 til 128 GB anbefales. Computeren kan muligvis ikke udføre afspilningen. Prøv med en anden computer. Kopier videofilerne med optagelser til din PC/Mac til direkte afspilning i stedet for at bruge Dash Cam-kameraet som kortlæser. USB-systemet på din PC kan være for langsomt til afspilning af HD-video.
Lyden er ikke synkroniseret med video under afspilning.	Codec-filerne på din computer er muligvis ikke kompatible eller af nyeste udgave. Download de nyeste Codec-files fra: www.nextbase.com .
Video er uden lyd.	Kontrollér, at indstillingen 'Lyd' er indstillet til TIL i menuen Video.
Foto er uklart.	Sørg for, at Dash Cam-kameraet ikke bevæges, når der tages et foto. Dash Cam-kameraet har en brændvidde på ca. 2 m. Genstande, der er tættere på, er sandsynligvis utydelige.
Jeg kan kun optage få minutters video på mit MicroSD-kort.	Ændr optagelsens størrelse (funktionen videolængde) til en mindre størrelse. Brug et større Micro SD-kort. Maks. 128 GB. Kontrollér, at funktionen Optagelseshistorik er indstillet til Maksimum i menuen Opsætning. Indstillingen Minimum begrænser det samlede antal af optagelser på dit Dash Cam-kamera til 4.
Jeg kan ikke få adgang til filerne.	Funktionen Adgang til filer fungerer både under Windows og macOS. Genstart computeren, da det kan kræves for korrekt indlæsning af den nødvendige driver. Frakobl og tilslut Dash Cam-kameraet igen. Vær opmærksom på, at du ikke kan overføre filer til Dash Cam-kameraet i funktionen 'Adgang til filer'. Filer kan overføres til SD-kortet ved hjælp af en SD-kortlæser.
Jeg kan ikke gemme filer på hukommelseskortet, når Dash Cam-kameraet er sluttet til min computer ved hjælp af funktionen 'Adgang til filer'.	Dette er korrekt, da Dash Cam-kameraet er en skrivebeskyttet enhed. Det anbefales ikke, at filer fra andre kilder gemmes på samme lager, som du anvender til dine optagelser fra Dash Cam-kameraet. Dette kan nedsætte kameraets funktion.
Sugekoppen sidder ikke fast på min forrude.	Kontrollér, om den beskyttende plastik er fjernet fra sugefladen. Fugt sugekoppen let, før du sætter den på forruden. Kontrollér, at låsegrebet er helt lukket. Kontrollér, at ruden er jævn og ren. Undlad at montere på ruder, som er ujævne eller påført maling o.l. Sæt godt fast på ruden, og luk derefter låsegrebet helt.
Mit Dash Cam-kamera slukker af sig selv efter et stykke tid.	Batteriet kan være løbet tørt, ingen strøm tilføres Dash Cam-kameraet, og perioden for automatisk slukning er blevet udløst. Eller parkeringstilstanden er aktiveret, og der har ikke været registreret bevægelse i køretøjet de seneste 5 minutter.
Der er ingen strøm på mit Dash Cam-kamera, men kameraet virker på min computer.	Kablet til cigarettænderstikket virker ikke. Kontrollér sikringen i stikket på strømkablet til bilen. Udskiftningssikring = Type 2 A 32 mm. Hvis sikringen er sprunget, skal strømkablet undersøges for skader, der kan have fået sikringen til at springe.
Jeg kan ikke slette filer på mit SD-kort fra Dash Cam-kameraet.	Kontrollér, om filerne er beskyttede. Er filerne beskyttede, skal du følge instruktionerne om fjernelse af filbeskyttelse.

Problem	Løsning
Skærmen bliver sort efter et par minutters brug af Dash Cam-kameraet.	Pauseskærmen er slået til. Ændr om nødvendigt indstillingen til fra. Standardindstillingen er fra.
Skærmen viser teksten "Forkert klyngestørrelse. Formatér SD-kort".	SD-kortet er blevet formateret på en anden enhed, og klyngestørrelsen er ikke kompatibel. Brug menuen Opsætning til at formatere SD-kortet, når du står i SD-kortet.
Batteriet oplader ikke.	Kontrollér, at Dash Cam-kameraet er sluttet til en driftssikker strømkilde, at det medfølgende strømkabel til bilen bruges, og at den blå lysdiode
Batteriet holder kun i 30 sekunder.	Batteriet oplades kun, når Dash Cam-kameraet er tilsluttet en strømkilde. Opladningen tager ca. 2 timer. Batteriet er fuldt opladet, når den blå lysdiode på Dash Cam-kameraet slukker. Tag kameraet indendørs, og oplad det i 2 timer. Kontrollér, om problemet vedvarer, når kameraet er fuldt opladet. Hvis problemet fortsætter, kan der muligvis være et problem med bilens strømforsyning.
Batteriet holder kun i 10-15 minutter.	Dette er normalt. Batteridesignet vil aktivere funktionen til automatisk slukning ved strømtab i bilen. Er ikke beregnet som alternativ strømkilde og erstatning for den medfølgende biladapter.
Skærmen viser teksten "Fejl på SD-kort".	SD-kortet kan ikke længere bruges af Dash Cam-enheden. Sikkerhedskopier vigtige filer til din pc, og formatér derefter SD-kortet i menuen Opsætning på Dash Cam-kameraet.
Skærmen viser teksten "Kort fuldt".	SD-kortet er fuldt. Der er for mange beskyttede filer, som ikke kan slettes og give mere plads til flere optagelser. Overfør vigtige filer til din pc, og slet unødvendige filer, eller formatér SD-kortet i menuen Opsætning på Dash Cam-kameraet.
Når kameraet er tilsluttet et tv eller en monitor via HDMI-kablet, vises der intet billede på tv'et/monitoren.	Dash Cam-kameraet er ikke kompatibelt med alle tv'er og monitorer. Kontrollér, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt.
Jeg har aktiveret 'Parkeringsstilstand', og nu kan jeg ikke stoppe optagelsen.	Når der registreres bevægelse, starter Dash Cam-kameraet optagelse. Hvis du vil slå parkeringsstilstanden fra, skal du først slukke Dash Cam-kameraet og tage SD-kortet ud. Derved forhindrer du, at optagelse udløses ved et uheld. Tænd for Dash Cam-kameraet, og slå parkeringsstilstanden fra i menuen Opsætning.
Når jeg trykker på knappen Menu, sker der ikke noget.	Dette er normalt under optagelse. Stop optagelse, før der trykkes på knappen MENU. Hvis optagelse startes igen, før du kan nå at trykke på MENU, skal du se afsnittet Parkerings-tilstand ovenfor.
Download af filer fra www.nextbase.com med Google Chrome medfører en meddelelse om skadelig software.	Der er ingen grund til bekymring, da meddelelsen altid vises, når der downloades ny software fra internettet. Navigér til indstillingerne i Google Chrome, og deaktivér midlertidigt beskyttelsen mod skadelig software for at downloade og installere afspilningssoftwaren. Aktivér bagefter beskyttelsen i Google Chrome igen.
Der vises ingen pc-tilslutningsskærm, når kameraet er tilsluttet min computer.	Prøv andre USB-porte og om muligt et alternativt mini USB-kabel. Kontrollér, at kablet er sat ind i USB-porten på Dash Cam-kameraet og ikke i USB-porten på ophænget.
Mit kamera bliver varmt, når jeg bruger det.	Det er normalt, at kameraet bliver varmt ved typisk brug, især når der optages video i høj opløsning eller kommunikeres via wi-fi.
Alexa virker ikke på mit Dash Cam-kamera.	Kontrollér, at både appen Alexa og appen MyNextbase Connect er installeret. Vi anbefaler, at du logger på Alexa via startskærmen i MyNextbase Connect for at sikre, at apperne er parrede. Kontrollér, at lydstyrken er skruet op på din parrede smartphone.
Uløste problemer	Nulstil Dash Cam-kameraet til standardindstillingerne fra menuen Opsætning, og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, kan du ringe til hjælpelinjen i Storbritannien på tlf. +44 (2920) 866 429, eller du kan ringe til dit lokale supportcenter, som du finder på www.nextbase.com Eller send en e-mail til: support@nextbase.com



Oplysninger om CE-mærke (Communautés Européennes)

CE-mærket (Communautés Européennes) er et symbol (vist nedenfor) på produkter, som viser, at produktet overholder standarderne for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse for produkter, der sælges inden for EØS-landene. Det bruges på mange produkter i mange brancher (f.eks. SD-kort) som et mærke, der bekræfter overensstemmelse med europæiske standarder.



I de senere år er der dukket mange variationer af mærket op på markedet. Selvom andre ligner, er mærket ovenfor den *eneste* variant, der er knyttet til og angiver overensstemmelse med europæiske standarder. Andre mærker, som nedennævnte, garanterer ikke, at produktet er knyttet til eller er i overensstemmelse med europæiske standarder for salg i EØS-landene.



Afstanden mellem bogstaverne er den største forskel mellem et ægte CE-mærke og et falsk CE-mærke. Bogstaverne C og E er ofte udformet identisk, men det er afstanden mellem dem, der adskiller et ægte mærke fra et falsk mærke. Billederne nedenfor viser den korrekte afstand mellem bogstaverne. Der findes ikke yderligere markeringer, som f.eks. en kant eller en cirkel, på et ægte CE-mærke.



CE-mærke



Falsk CE-mærke
(for tæt på hinanden)



Falsk CE-mærke (for
langt fra hinanden)

Produkter uden korrekt CE-mærkning garanteres ikke at overholde europæiske standarder for sundhed og sikkerhed, og produkterne er potentielt mindre driftssikre og kan udgøre en sundhedsrisiko.

Vær opmærksom på CE-mærket, når du køber elektriske produkter.

Ovennævnte beskrivelse af falske CE-mærker er ikke udtømmende. Vær opmærksom på, at der kan forekomme nye variationer på markedet.

Aftale om softwarelicens

Ved at bruge enheden erklærer du dig indforstået med at være bundet af vilkårene og betingelserne i følgende aftale om softwarelicens.

Nextbase™ giver dig for perioden, hvor du ejer den relevante enhed, en ikke-eksklusiv, uoverdragelig (med undtagelse af tilfælde, hvor du sælger eller overdrager den relevante enhed til en anden person – læs nedenfor for flere oplysninger) begrænset licens til at bruge softwaren, der er indbygget i enheden (benævnt "softwaren"), i binær eksekverbar form til normal drift af produktet sammen med eventuel dokumentation og materialer (i trykt form eller online), der stilles til rådighed af Nextbase™ med hensyn til softwaren (benævnt "dokumentationen"). Nextbase™ og/eller virksomhedens tredjepartsleverandører bevarer ejendomsrettighederne og de intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren og dokumentationen.

Du anerkender, at softwaren og dokumentationen tilhører Nextbase™ og/eller virksomhedens tredjepartsleverandører og er beskyttet over hele verden, inkl. USA, af love og traktater om intellektuelle ejendomsrettigheder og internationale traktater om ophavsret.

Du anerkender endvidere, at strukturen, organisationen og koden i softwaren, hvis kildekode ikke medfølger, udgør værdifulde handelshemmeligheder tilhørende Nextbase™ og/eller virksomhedens tredjepartsleverandører, og at softwaren i kildekodeformat udgør en værdifuld handelshemmelighed tilhørende Nextbase™ og/eller virksomhedens tredjepartsleverandører. Du erklærer dig indforstået med ikke at dekompile, disassemble, ændre, foretage omvendt assemblering, reverse engineering eller ændre softwaren eller dele deraf til en læsbar form for mennesker eller skabe afledte værker baseret på softwaren eller dokumentationen.

Du erklærer dig indforstået med ikke at kopiere, udleje, lease, give i underlicens, udlåne, oversætte, flette, tilpasse, variere, ændre eller modificere softwaren eller dokumentationen eller dele heraf eller tillade, at softwaren eller dele heraf kombineres med eller indbygges i andre programmer.

Du erklærer dig indforstået med ikke at eksportere eller reeksportere softwaren eller dokumentationen til lande i strid med eksportkontrollovgivningen i USA eller eksportkontrollovgivningen i andre relevante lande.

Hvis du bruger MyNextbase Connect™ eller MyNextbase Player™, skal du overholde de gældende vilkår for brug og acceptable brugspolitikker, som kan findes på www.Nextbase.com.

Garanti

Begrænset garanti

Den begrænsede garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du kan have andre juridiske rettigheder, der kan variere fra land til land. Nextbase™ udelukker ikke, begrænser ikke og ophæver ikke andre juridiske rettigheder, som du kan have i medfør af lovgivningen i dit land. Du skal orientere dig om indholdet af lovgivningen i dit land for at få en fuld forståelse af dine rettigheder.

Nextbase™'s ansvar omfatter kun udgiften til Dash Cam-kameraet. Optagelser, som ikke blev udført, eller som ikke kan læses på SD-kortet, er uanset grund ikke dækket af produktets garanti. Der accepteres intet ansvar for udgifter i forbindelse med beskadigede, manglende eller slettede videooptagelser. Krav om dækning af yderligere udgifter, bortset fra udgiften til selve Dash Cam-kameraet, accepteres ikke.

Produkter fra Nextbase™ garanteres at være uden materialefejl eller produktionsfejl i et år fra købsdatoen. Batterier garanteres at være uden materialefejl eller produktionsfejl i seks måneder fra købsdatoen. Nextbase™ vil i denne periode, efter eget skøn, reparere eller erstatte komponenter, der svigter under normal brug. Reparationerne eller erstatningen sker uden udgift for kunden, for så vidt angår reservedele eller arbejds løn. Kunden er ansvarlig for eventuelle forsendelsesomkostninger.

Den begrænsede garanti omfatter ikke: (i) kosmetiske skader, som f.eks. ridser, hakker og buler, (ii) forbrugsvarer, som f.eks. batterier, medmindre der er opstået en skade på produktet på grund af materialefejl eller produktionsfejl, (iii) skader forårsaget af ulykke, misbrug, forkert brug, vand, oversvømmelse, ildebrand eller andre naturhændelser eller eksterne årsager, (iv) skader forårsaget under service udført af en tjenesteudbyder, der ikke er autoriseret af Nextbase™, (v) skader på et produkt, der er modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse fra Nextbase™, (vi) skader på et produkt, der har været tilsluttet strøm- og eller datakabler, der ikke er leveret af Nextbase™, eller (vii) skader på et produkt, der har været direkte tilsluttet 12 V jævnstrøm, efter at stikket til cigarettænderen, der indeholder adapteren fra 12/24 V jævnstrøm til 5 V jævnstrøm, er afskåret.

Nextbase™ forbeholder sig endvidere retten til at afvise reklamationer vedrørende produkter eller tjenester, der er opnået og/eller bruges i modstrid med lovgivningen i alle lande.

Garantierne og retsmidlerne i den begrænsede garanti er eksklusive i størst muligt omfang tilladt ved gældende lov og træder i stedet for, og Nextbase™ fralægger sig udtrykkeligt ansvaret herfor, alle andre garantier og retsmidler, udtrykkelige, underforståede, lovpligtige eller andre, herunder, uden begrænsning, underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, lovbestemt retsmiddel eller på anden vis. Den begrænsede garanti giver dig visse juridiske rettigheder, og du kan have andre juridiske rettigheder, der kan variere fra land til land. Hvis underforståede garantier ikke kan fraskrives i henhold til lovgivningen i dit land, begrænses sådanne garantier til varigheden af den begrænsede garanti. Visse lande tillader ikke begrænsninger i gyldighedsperioden for en underforstået garanti, hvorfor den ovenfor nævnte begrænsning muligvis ikke gælder for dig.

Under ingen omstændigheder er Nextbase™ ansvarlig for påstand om brud på garanti for hændelige skader, særlige skader, indirekte skader eller følgeskader, uanset om skaderne er forårsagede af brug, forkert brug eller manglende mulighed for at bruge produktet eller på grund af fejl i produktet. Visse lande tillader ikke udelukkelse af hændelige skader eller følgeskader, hvorfor den ovenfor nævnte begrænsning muligvis ikke gælder for dig.

Hvis du indgiver et krav i løbet af garantiperioden i overensstemmelse med denne begrænsede garanti, vil Nextbase™ efter eget skøn: (i) reparere enheden og bruge nye dele eller brugte dele, der opfylder Nextbase™'s kvalitetsstandarder, (ii) udskifte enheden med en ny enhed eller en reoveret enhed, der overholder Nextbase™'s kvalitetsstandarder. Dette er dit eneste og eksklusive retsmiddel ved alle krav under

Garanti (fortsat)

Hvis den indsendte enhed fortsat er dækket af den oprindelige garanti, gælder den nye garanti i 30 dage eller til udgangen af den oprindelige garanti på 1 år, alt efter hvilken periode er længst.

Før du anmoder om ydelser under garantien, skal du læse onlinedokumentationen, der findes på www.nextbase.com. Hvis din enhed fortsat ikke virker korrekt efter anvendelsen af disse ressourcer, skal du kontakte en servicevirksomhed, autoriseret af Nextbase™, i det oprindelige købsland eller følge instruktionerne om support på www.nextbase.com for at opnå en garantiydelse.

Hvis du anmoder om en ydelse under garantien uden for det oprindelige købsland, kan Nextbase™ ikke garantere, at delene og produkterne, der skal bruges til at reparere eller erstatte dit produkt, er tilgængelige på grund af forskelle i produktbud, gældende standarder, lovgivning og bestemmelser. I det tilfælde kan Nextbase™ efter eget skøn og i henhold til gældende lovgivning reparere eller erstatte dit produkt med tilsvarende Nextbase™-produkter og -dele eller anmode dig om at sende dit produkt til et servicecenter, autoriseret af Nextbase™, i det oprindelige købsland eller til et servicecenter, autoriseret af Nextbase™, i et andet land, hvor der kan udføres service på dit produkt, i hvilket tilfælde du vil være ansvarlig for at overholde alle gældende import- og eksportlove og bestemmelser samt betale alle toldgebyrer, moms, forsendelsesomkostninger og andre tilknyttede skatter og afgifter. Der kan være tilfælde, hvor, Nextbase™ og virksomhedens forhandlere ikke kan foretage service på dit produkt i et land uden for det oprindelige købsland eller returnere et repareret eller erstattet produkt til dig i det land på grund af gældende standarder, lovgivning eller bestemmelser i landet.

Køb af brugte varer på onlineauktion

Produkter, der er købt på onlineauktioner, dækkes ikke af Nextbase™'s garanti. Bekræftelser fra onlineauktioner accepteres ikke som bekræftelse på garanti. For at opnå service i henhold til garantien kræves den originale salgskvittering fra den oprindelige detailhandler eller en kopi heraf. Nextbase™ erstatter ikke manglende dele i pakker, der er købt via en onlineauktion.

Internationale køb

Internationale distributører kan, afhængigt af landet, give en særskilt garanti for enheder købt uden for Storbritannien. I relevante tilfælde leveres garantien af den lokale distributør i landet, og distributøren yder lokal service på din enhed. Distributørgarantier er kun gyldige i det tilsigtede område for distributionen.

Flere produkter fra Nextbase™



Dash Cam-kamera

Hold øjnene på vejen

Nextbase™ har et bredt udvalg af Dash Cam-kameraer til dækning af dine kørselsbehov.



Bagudvendte kameraer

Klar til kørsel

Det bagudvendte kamera, kameraet til visning af køretøjet indvendigt og bagrudekameraet viser vejen bagved og foran køretøjet og beskytter dig fra alle sider.



Tilbehør

Klar til kørsel

Alt du har brug for til lagring af videoer, beskyttelse af Dash Cam-kameraet mm.



Hent Nextbase™'s Håndbog til tilbehør på www.nextbase.com, og få flere oplysninger om alle vores Dash Cam-kameraer og tilbehør

Tjenester og software fra Nextbase™



MyNextbase.com Cloud™

Få adgang til dine optagelser overalt i verden via den gratis online webportal (kræver internetforbindelse).



MyNextbase Connect™

Den nye app fra Nextbase til overførsel, visning og redigering af optagelser på din smartphone eller tablet-pc.



MyNextbase Player™

Få vist, redigér og del din optagelse på din computer med den nye, brugervenlige og gratis software til pc/Mac.

Kompatibilitet med Dash Cam-tjenester

	MyNextbase Cloud	MyNextbase Player	MyNextbase Connect
122	Ja	Nej	Nej
222	Ja	Ja	Nej
322 GW	Ja	Ja	Ja
422 GW	Ja	Ja	Ja
522 GW	Ja	Ja	Ja
622 GW	Ja	Ja	Ja

Funktioner på Dash Cam-kamera



122















222

322GW

422GW

522GW

622GW

	Opløsning	720p ved 30 fps	1080p ved 30 fps	1080p ved 60 fps	1440p ved 30 fps	1440p ved 30 fps	4K ved 30 fps
	Skærmtype	2" LED IPS-skærm, HD	2,5" LED IPS-skærm, HD	2,5" LED IPS-berøringsskærm, HD	2,5" LED IPS-berøringsskærm, HD	3" LED IPS-berøringsskærm, HD	3" LED IPS-berøringsskærm, HD
	Visningsvinkel	120°	140°	140°	140°	140°	140°
	GPS	Nej	Nej	10 x GPS	10 x GPS	10 x GPS	10 x GPS
	Wi-fi	Nej	Nej	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	Quick Link Wi-Fi
	Bluetooth	Nej	Nej	4.2	4.2	4.2	4.2
	Pol-filter	Kompatibel	Kompatibel	Kompatibel	Kompatibel	Ja	Ja
	Alexa Built-in	Nej	Nej	Nej	Alexa er indbygget	Alexa er indbygget	Alexa er indbygget
	Parkeringsstilstand	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent
	Nextbase™-nødopkald	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
	Kompatibel med Nextbase™-kameramodul (kamera på bagside, bagudvendt kamera)	Nej	Nej	Ja – Forside 1080p Bagside 720p	Ja – Forside 1440 p/1080p Bagside 720p/1080p	Ja – Forside 1440p/1080p Bagside 720p/1080p	Ja - Forside 4K/1440p/1080p Bagside 1080p
	Nextbase Cloud™-lager	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	MyNextbase Player™	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	MyNextbase Connect™	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja

NEXTBASE

Dash Cams



www.nextbase.com



NBDVR422GW-DAN-R11