

# 222X

Návod na použitie



## Pred prvým použitím Dash Cam

Táto verzia zariadení Nextbase™ Dash Cams bola navrhnutá špeciálne s ohľadom na ľahké používanie; Odporúča sa NEMENIŤ predvolené nastavenia, ktoré boli starostlivo zvolené, aby poskytovali čo najlepší výkon pri každodennom použíti.

Skontrolujte verziu firmvéru Dash Cam, ktorej verziu nájdete v ponuke Nastavenie v časti Informácie o systéme. Najnovšie verzie sú k dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky, kde si ich môžete podľa potreby stiahnuť a aktualizovať.

[www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

### PRED PRVÝM POUŽITÍM



Pred použitím Dash Cam je dôležité, aby bolo zariadenie úplne nabité. Pripojte Dash Cam cez port USB k domácomu zdroju napájania, napríklad k počítaču alebo domácej zásuvke USB, na približne 2 hodiny.

### Základná prevádzka

Je nevyhnutné, aby sa s týmto zariadením Dash Cam používala kvalitná značková Micro SD karta triedy 10 alebo U1 s veľmi vysokou rýchlosťou prenosu dát generovanou záznamom s vysokým rozlíšením. Ak chcete dosiahnuť tie najlepšie výsledky, odporúčame vám používať Dash Cam s našimi kartami SD značky Nextbase™.

Vaša kamera Nextbase™ Dash Cam je nastavená na nahrávanie videa v dĺžke iba 1 minúty. To znamená, že každý videozáZNAM má adekvátnu veľkosť, ak by ste ho mali stiahnuť a odoslať svojej poistovni. Vaša karta MicroSD sa nakoniec postupne zaplní video súborom, no v tomto prípade kamera automaticky odstráni najstarší súbor a vytvorí tak priestor pre nové nahrávky. Tako budete mať stále dostatok miesta a veľa dostupných uložených údajov o jazde.

Karta s kapacitou 16 GB obvykle ukladá posledných 1,5 hodiny jazdy.

V letných mesiacoch, keď sú hodiny posunuté dopredu alebo šoférujete v iných krajinách, upravte čas v ponuke Nastavení (Čas a dátum), aby sa zohľadnil časový rozdiel od GMT tak, že sa podľa potreby pripočítá alebo odpočítá 1 hodina.

K dispozícii sú 3 režimy prevádzky fotoaparátu - Video, Foto a Prehrávanie. Stlačením tlačidla MODE na Dash Cam vyberte požadovaný režim

Režim videa: Predvolený režim nahrávania videa pri zapnutí fotoaparátu.

Režim fotografie: Umožňuje fotografovať.

Režim prehrávania: Umožňuje vám prezerať zaznamenané video alebo fotografie na LCD obrazovke Dash Cam.

### Technológia automatického spustenia / zastavenia

Dash Cam sa automaticky zapne a bude pripravené na použitie, keď bude k dispozícii napájanie. V niektorých vozidlách to bude po vytvorení spojenia, v iných sa Dash Cam zapne po zapnutí zapalovania. Po odpojení napájania vykoná Dash Cam automaticky proces vypnutia.

### 1. Tipy na zachytenie najlepších videozáZNAMOV:

1.1 Kameru Dash umiestnite do stredu čelného skla av ideálnom prípade za spätné zrkadlo, aby nedošlo k rozptylovaniu vodiča.

1.2 Zaistite, aby oblasť na čelnom skle, cez ktorú Dash Cam nahráva, bola bez nečistôt a nachádzala sa v zóne stierača. Tým sa zabezpečí, že vaše videá budú čo najjasnejšie.

1.3 Znížte množstvo oblohy na obrázku natočením uhla pohľadu kamery smerom k ceste. Príliš veľa oblohy spôsobí, že vďaka automatickej korekcie expozičie bude cesta tmavšia.

1.4 Odstráňte nepotrebné predmety z palubnej dosky. Ak sú predmety umiestnené na vašom prístrojovom paneli, môžu spôsobiť, že sa na čelnom skle objavia odrazy, ktoré sa môžu počas záznamu zachytiť.

1.5 Pre zlepšenie osvetlenia prístrojovej dosky je možné zakúpiť polarizačný filter Nextbase.

### 2. Tipy pre stabilný výkon pamäťovej karty:

2.1 Pamäťovú kartu pravidelne formátujte. Odporúčame pamäťovú kartu naformátovať každé 2 až 3 týždne. Týmto sa z karty vymažú všetky súbory a znova sa nastaví na ďalšie použitie s Dash Cam. Toto by ste samozrejme mali robiť IBA PO stiahnutí súborov z karty, ktoré si chcete uchovať, pretože formátovaním karty sa z nej odstráni všetok obsah.

2.2 Naformátuje pamäťovú kartu použitím Dash Cam. Tým sa zabezpečí, že karta je štruktúrovaná špeciálne pre vaš fotoaparát. Stlačte dvakrát MENU a zvoľte možnosť Formátovať kartu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


2.3 Pred vybratím pamäťovej karty SD vypnite Dash Cam, aby ste predišli možnému poškodeniu pamäťovej karty alebo súborov na nej uložených.

### Nextbase™ SD Karty

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, dôrazne odporúčame používať Dash Cam karty značky Nextbase™, ktoré si môžete kúpiť online na stránke nextbase.com alebo u najbližšieho predajcu. Karta, ktorá nie je vyrobená špeciálne pre Dash Cam, sa na začiatku môže zdať v poriadku, aj keď k jej zlyhaniu môže prísť po dlhšom používaní, môže to však byť o niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov. V najhoršom prípade môžete zlyhanie záznamu zistiť až potom, čo vaša karta SD nezaznamená vážny incident, preto je nevyhnutné použiť vhodnú kartu SD.

# Obsah

PRED POUŽITÍM VAŠEJ DASH CAM	<b>02</b>
OBSAH	<b>03</b>
UPOZORNENIE	<b>04</b>
VAROVANIA K PRODUKTU	<b>05</b>
VÝSTRAHY PRI POUŽÍVANÍ	<b>06</b>
ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU	<b>07</b>
OBSAH BALENIA / VLASTNOSTI PRODUKTU	<b>08</b>
ČASTI KAMERY A OVLÁDANIE	<b>09 - 10</b>
INŠTALÁCIA DO VOZIDLA	<b>11 - 14</b>
UMIESTNENIE VAŠEJ DASH CAM / PRÍSLUŠENSTVO	<b>15</b>
PRED PRVÝM POUŽITÍM	<b>16</b>
MENU	<b>17 - 19</b>
VIDEO REŽIM / FOTO REŽIM / REŽIM PREHRÁVANIA	<b>20</b>
MENU REŽIMU PREHRÁVANIA	<b>21</b>
MYNEXTBASE PLAYER™	<b>22 - 23</b>
MYNEXTBASE CLOUD™	<b>24</b>
PRIPOJENIE K PC / INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII FIRMVÉRU	<b>25</b>
NEXTBASE™ SD KARTY	<b>26</b>
ČASTÉ OTÁZKY	<b>27 - 28</b>
ZÁRUKA	<b>29</b>
INFORMÁCIE O ZNAČKE CE / SOFTVÉROVÁ LICENČNÁ ZMLUVA	<b>30</b>
INFORMÁCIE O ZHODE VÝROBKOV	<b>31 - 32</b>
ĎALŠIE NEXTBASE™ PRODUCTS	<b>33</b>
DASH CAM FUNKCIE	<b>34</b>

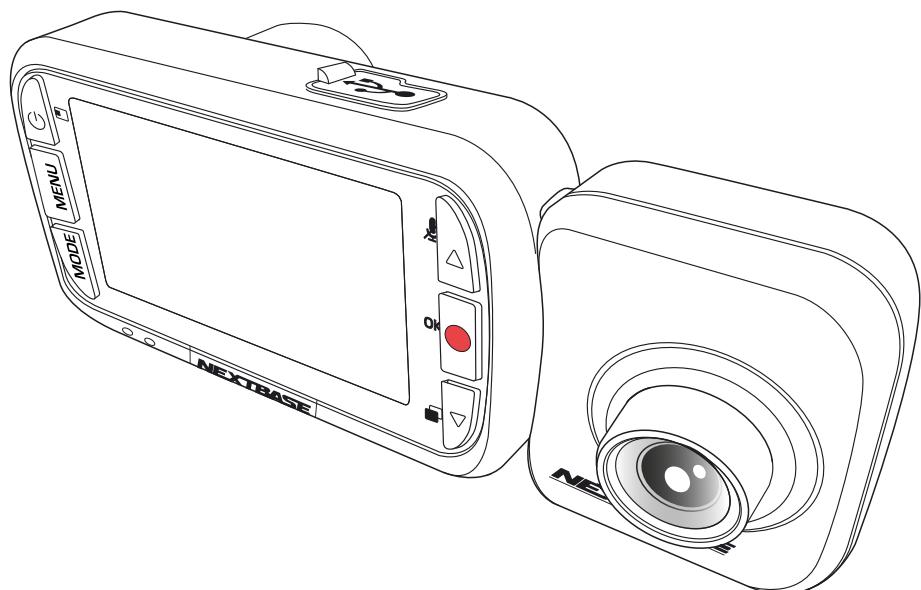

## Upozornenie

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Zíde sa vám, v prípade akéhokoľvek operačného problému.

**VÝSTRAHA:** Za žiadnych okolností nevystavujte tento výrobok dažďu, vlhkosti alebo vode, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

**POZOR:** Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte inú údržbu, ako je uvedená v návode na použitie, pokiaľ na to nemáte oprávnenie. Nechajte jednotku opraviť kvalifikovaným servisným technikom, ak:  
Jednotka bola vystavená dažďu alebo vode.  
Zdá sa, že jednotka nefunguje normálne.  
Jednotka vykazuje výraznú zmenu výkonu.

**LCD:** Obrazovka z tekutých kryštálov (LCD) je viacvrstvová zložka obsahujúca 311 040 pixelov. Pixely však môžu zlyhať počas normálnej životnosti produktu. 1 pixel = 0,000003% miera zlyhania a jedna porucha pixelu za rok prevádzky sa považuje za normálnu a nie je dôvodom na obavy.

**WEEE:** Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení a / alebo batérií používateľmi v domácnostach v Európskej únii. Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že sa nemôže zlikvidovať ako domový odpad. Zariadenie a / alebo batériu musíte zlikvidovať odovzdaním do príslušného zariadenia spätného odberu pre recykláciu elektronických zariadení a / alebo batérií. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte miestny úrad pre likvidáciu domového odpadu.

**RIZIKO**  
**UDUSENIA:** Niektoré produkty môžu obsahovať komponenty, ktoré sú dostatočne malé na to, aby ich deti prehlieli či vdýchli. Uchovávajte mimo dosahu detí.

## Na čo treba dbať pri používaní tohto produktu

1. Pred umiestnením držiaka na čelné sklo sa uistite, že je bez nečistôt alebo mastnoty.
2. Nezakrývajte Výhľad na cestu pred sebou ani nebráňte rozmiestneniu akýchkoľvek airbagov v prípade nehody.
3. Ak sa nepoužíva, odpojte adaptér do auta od zásuvky 12 / 24VDC vo Vašom vozidle aj od samotnej palubnej vačky.
4. Prístrojovú vačku čistite iba mäkkou suchou handričkou, aby ste získali silné nečistoty, naneste na mäkkú handričku trochu neutrálneho čistiaceho prostriedku zriadeného v 5 až 6 dieloch vody.Upozorňujeme, že alkohol, riedidlo, benzén atď. môžu spôsobiť poškodenie farby alebo náterov.
5. Vyhnite sa kontaktu so šošovkami, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
6. Ak je to potrebné, sklenenú šošovku opatrne čistite pomocou čistiacej kvapaliny na okuliarevé šošovky iba na mäkkej handričke.
7. Predtým, ako budete môcť prístrojovú kameru používať, je nevyhnutné, aby bola úplne nabité. Pripojte prístrojovú kameru cez port USB k domácomu zdroju napájania, napríklad k počítaču alebo domácej zásuvke USB, približne na 2 hodiny.
8. Súhlasíte s tým, že budete používať prístrojovú kameru Nextbase v súlade so všetkými platnými zákonmi vrátane miestnych zákonov krajiny alebo oblasti, v ktorej máte bydlisko alebo v ktorej používate prístrojovú kameru Nextbase. Keď používate prístrojovú kameru Nextbase, robíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných zákonov vrátane, ale nielen, platných zákonov o ochrane osobných údajov a zhromažďovaní údajov a zákonov zakazujúcich alebo obmedzujúcich umiestňovanie predmetov na čelné sklo motorového vozidla.JE ZODPOVEDNOSŤOU POUŽÍVATEĽA PRIPOJIŤ ZARIADENIE V SÚLADE SO VŠETKÝMI PLATNÝMI ZÁKONMI A NARIADENIAMI. Portable Multimedia Limited obchodovanie ako Nextbase nie je zodpovedné, ak pristupujete k prístrojovej kamere Nextbase alebo ju používate akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje platné zákony
9. Videozáznamy vytvorené touto palubnou kamerou sú určené len na osobné použitie.
10. Zverejnenie nahrávok na Youtube, na internete alebo inými spôsobmi podlieha zákonu o ochrane údajov a musia sa dodržiavať jeho požiadavky. Ak sa má prístrojová vačka používať v komerčnom prostredí, t.j. použitie nákladného vozidla, potom sa okrem predpisov o ochrannom zákone uplatňuje aj nariadenie CCTV. To zahrňa označenie na identifikáciu používania kamerového systému, vyniechanie zvukového záznamu a informovanie príslušných orgánov o tom, kto kontroluje údaje.
11. Prehrávanie videa na palubnej vačke, ktorá je viditeľná pre vodiča, je v niektorých krajinách alebo štátach zakázané alebo obmedzené. Dodržiavajte tieto zákony.
12. Počas jazdy neupravujte ovládacie prvky palubnej kamery, pretože to odvádzza pozornosť od jazdy.

Rozptyľovanie môže viesť k nehodám a riziku zranenia alebo smrti. Vždy sledujte cestu a sledujte aj svoje okolie.



## Varovania k produktu

Nedodržanie nasledujúcich výstrah môže viesť k nehode alebo zrážke, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

### Rozptyľovanie

Cieľom tejto kamery je zlepšiť znalosť situácie pri správnom použití. Pri nesprávnom použití by vás displej mohol rozptyľovať, čo by mohlo viesť k nehode spôsobujúcej vážne zranenie alebo smrť.

NEVYHĽADÁVAJTE prístup k informáciám uloženým na prístrojovej doske alebo nemeňte nastavenia zariadenia počas jazdy. Informácie uložené na Dash Cam by sa mali hľadať iba vtedy, keď je vozidlo v pokoji a ak ste v súlade s miestnymi zákonomi zaparkovaní na bezpečnom mieste.

Nastavenia Dash Cam by ste mali meniť iba počas zastavenia vozidla a ak ste zaparkovaní na bezpečnom mieste v súlade s miestnymi zákonomi. Vždy udržujte prehľad o svojom okolí a nepozerajte sa na displej ani sa nenechajte rozptyľovať displejom. Zaoštrenie na displej môže spôsobiť nepovšimnutie si prekážok alebo nebezpečenstva. Dash Cam používajte na svoje vlastné riziko. Počas jazdy nemeňte nastavenia ani nepristupujte k žiadnym funkciám, ktoré si vyžadujú dlhšie používanie ovládacích prvkov Dash Cam. Predtým, ako sa pokúsite vykonať takéto operácie, bezpečne zaparkujte.

Prehrávanie videa na zariadeniach so zobrazovacími prvkami viditeľnými vodičovi je v niektorých krajinách alebo štátach zakázané alebo obmedzené. Dodržiavajte tieto zákony.

### Inštalácia do vozidla

Ked' inštalujete Dash Cam vo vozidle, neumiestňujte Dash Cam na miesto, ktoré bráni vo výhľade vodiča na cestu alebo narúša ovládacie prvky vozidla, ako napríklad volant, nožné pedále alebo riadiace páky. Nepokladajte nezaistené zariadenie na palubnú dosku vozidla. Dash Cam neumiestňujte pred ani nad airbag.

### Batéria

Lítium-iónové batérie sa používajú vo väčšine prístrojov Nextbase™ Dash Cam. Ak sa nebudete riadiť týmito pokynmi, batérie môžu mať skrátenú životnosť alebo môžu predstavovať riziko poškodenia Dash Cam, požiaru, chemického popálenia, úniku elektrolytu a / alebo zranenia.

- Dash Cam alebo batérie nerozoberajte, neupravujte, neprerábajte, neprepichujte ani nepoškodzujte.
- Nevyberajte ani sa nepokúšajte vyberať nevymeniteľnú batériu, ktorá je určená pre profesionálov.
- Nevystavujte Dash Cam ohňu, výbuchu alebo inému nebezpečenstvu.
- Nevystavujte Dash Cam dažďu ani vode.

### Magnety

Dash Cam a jeho držiak môžu obsahovať magnety. Za určitých okolností môžu magnety spôsobovať rušenie niektorých vnútorných zdravotníckych pomôcok vrátane kardiostimulátorov a inzulínových púmp. Zariadenia a držiaky, ktoré obsahujú magnety, by sa mali od takýchto zdravotníckych pomôcok držať ďalej. Magnety môžu spôsobiť poškodenie niektorých elektronických zariadení, vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch a bankových, kreditných alebo členských kartách. Budte opatrní, keď sa zariadenia a držiaky, ktoré obsahujú magnety, nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení alebo bankových, kreditných alebo členských kariet.



## Výstrahy pri používaní

Nedodržanie nasledujúcich upozornení môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo môže mať negatívny vplyv na funkčnosť Dash Cam.

### Batéria

- Dash Cam alebo batérie neponárajte ani nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody alebo iných.
- Nenechávajte prístroj vystavený zdroju tepla alebo na mieste s vysokou teplotou, napríklad na slnku alebo v bezobslužnom vozidle. Aby ste predišli poškodeniu, vyberte dash cam kameru z vozidla alebo ho uložte mimo priameho slnečného svetla, napríklad v palubnej s krinke.
- Dash Cam nepoužívajte mimo nasledujúceho teplotného rozsahu:
  - od -20° do 45 °C (od -4° do 113 °F).
  - Pri skladovaní dash cam na dlhšiu dobu skladujte v rozsahu teplôt:
  - od 0° do 25 °C (od 32 ° do 77 °F).
- Nepoužívajte napájací a/alebo dátový kábel, ktorý nie je schválený alebo dodaný Nextbase™.
- Obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie odpadu a zlikvidujte kameru Dash Cam/batteries v súlade s platnými miestnymi zákonomi a predpismi.
- Minimálna / maximálna teplota: -10 - > 50 stupňov Celzia

### Bezpečnostné opatrenia pri montáži zariadenia na sklo

Pred použitím Dash Cam na čelné sklo skontrolujte stav a miestne zákony a nariadenia, podľa ktorých riadite vozidlo. Niektoré zákony zakazujú alebo obmedzujú umiestňovanie predmetov na čelné sklo motorového vozidla. JE ZODPOVEDNOSŤOU UŽÍVATEĽA INŠTALOVAŤ ZARIADENIE V SÚLADE SO VŠETKÝMI PLATNÝMI ZÁKONMI A OBMEDZENIAMAMI. Dash Cam Nextbase™ vždy namontujte na miesto, ktoré nebráni vodičovi vo výhľade na cestu. Nextbase™ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pokuty, upozornenia alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek porušenia štátneho alebo miestneho zákona alebo nariadenia týkajúceho sa používania vašej kamery Nextbase™.

### Bezpečnostné požiadavky týkajúce sa kamery

V niektorých jurisdikciách by sa mohlo považovať za narušenie súkromia fotografovať alebo verejne zobrazovať fotografie alebo videá ľudí alebo ich vozidiel používajúcich tento produkt. Je vašou zodpovednosťou poznať a dodržiavať príslušné zákony a práva na súkromie vo vašej jurisdikcii a v ktorejkoľvek jurisdikcii, v ktorej môžete používať toto zariadenie. Videozáznamy vytvorené touto kamerou Dash Cam by mali byť určené iba na osobné použitie.

Uverejňovanie záznamov na stránkach YouTube, na internete alebo inými metódami podlieha právnym predpisom o ochrane údajov a musia sa dodržiavať ich požiadavky. Takéto právne predpisy o ochrane údajov môžu zakazovať používanie a šírenie záznamu Dash Cam vami alebo môžu naň ukladať obmedzenia - odporúčame, aby ste si pred šírením akéhokoľvek záznamu Dash Cam overili právne požiadavky u svojho právneho poradcu.

Ak sa má kamera Dash používať v komerčnom prostredí Spojeného kráľovstva, t.j. zahŕňa to označenie na identifikáciu použitia CCTV, vynechanie zvukového záznamu a informovanie príslušných orgánov o tom, kto údaje kontroluje. Ak chcete používať zariadenie v komerčnom prostredí v krajinách mimo Spojeného kráľovstva, prečítajte si a dodržiavajte miestne nariadenia a požiadavky. Pokiaľ ide o prevádzku mimo Spojeného kráľovstva, môžu sa uplatniť osobitné právne požiadavky v prípade, že sa Dash Cams majú používať v obchodnom alebo zamestnanecom kontexte - znova odporúčame, aby ste si pred začiatom používania Dash Cams v obchodnom alebo zamestnanecom vzťahu skontrolovali právne požiadavky u svojich právnych poradcov.

## Upozornenia

### G Senzor

G senzor v Dash Cam meria sily, ktoré naň pôsobia, s odkazom na jedno G, ktoré je menovitou silou, ktorá na nás pôsobí, keď stojíme na zemskom povrchu. Ak je prekročený vopred stanovený prah sily, G senzor spustí aj ochranu všetkých práve prebiehajúcich nahrávaní.

Ochrana G senzora bude nepriaznivo ovplyvnená, ak Dash Cam NIE je namontovaná vo vertikálnom smere, t.j. s objektívom smerujúcim do alebo zo smeru jazdy.

Informácie o sile G odvodené z G senzora nie sú vždy úplne presné, pretože sú odvodené z G senzora v priebehu času metódou odberu vzoriek. Presnosť zaznamenaných hodnot G senzora závisí od toho, kedy nastalo zrýchlenie v prípade odobratej vzorky.

Prahové hodnoty na spustenie ochrany videa sa spoliehajú na prekročenie spúšťacej hodnoty medzi dvoma po sebe nasledujúcimi vzorkami v ktorejkoľvek z troch osí G senzora.

Ak sa automatická ochrana pomocou G senzora nespustí počas udalosti, na ochranu súboru by ste mali stlačiť tlačidlo Protect. Ochrana súboru sa dá vykonať aj pomocou funkcie prehrávania na Dash Cam alebo prostredníctvom aplikácie MyNextbase Connect™ pre príslušné modely s podporou Wi-Fi.

### Upozornenie Na Režim Parkovania

Odporúčame povoliť parkovací režim iba vtedy, keď je palubná kamera nainštalovaná pomocou permanentne živého zdroja napájania (NAŽIVO, keď je vypnuté zapaľovanie) poskytovaného súpravou Nextbase Hardwire, použitie tejto funkcie bez nepretržitého napájania do palubnej kamery nebude postačujúce pre konzistentný a spoľahlivý zážitok z parkovacieho režimu.

### Chránené Súbory

Chránené súbory môžu byť prepísané alebo odstránené, dôležité súbory zálohujte čo najskôr na samostatné a bezpečné miesto, aby ste predišli náhodnému vymazaniu z SD karty Dash Cam.

Dôležité súbory odporúčame ukladať na samostatný SD alebo pevný disk.

Ak bol video súbor chránený, neznamená to, že súbor zostane chránený navždy.



Mnoho našich najnovších modelov Dash Cam prepíše najstaršie chránené súbory, ak chránené súbory na SD karte začnú zaberať príliš veľa úložného priestoru. V nasledujúcej tabuľke je uvedený limit súboru pre každý model Dash Cam.

Dash Cam Model	Limit Chráneného Súboru
122	N / A
122HD	40%
222	30%
222G	30%
222X	30%
322GW	33%
422GW	33%
522GW	33%
622GW	33%

Na záver, ak dôjde k incidentu a je pre vás dôležitá fotografia alebo video, čo najskôr ich zálohujte na samostatné úložné miesto. Formátujte (vymažte všetky súbory) svoju SD pravidelne, po zálohovaní dôležitých súborov, aby ste ju udržali v dobrom prevádzkovom stave.

## Špecifikácia produktu

Číslo a názov modelu	NBDVR222X	
Požiadavky na napájanie	5V / 1.5A	
Napájanie	12-24Vdc Auto napájanie (dodávané s produkтом) Poistka: 32mm / 2A Výstup: 5Vdc	
Súpravu hardwire je možné zakúpiť aj pre skrytý trvalý zdroj energie.		
Rozlíšenie senzora	2.12M Pixel (1936 x 1097)	0.9M Pixel (1284 x 724)
Šošovka typ/uhol/ uzávierka	Predná kamera	Zadná kamera
	6G / 140° / F1.6	4G / 30° / F2.5
Rozlíšenie nahrávania (bez zadnej kamery)	1920 x 1080 @30fps Deň a noc	1280 x 720 @30fps Deň a noc
Rozlíšenie nahrávania (bez zadnej kamery)	Predná kamera	Zadná kamera
	1080P (1440x1080)	720P (1280x720)
	720P (1280x720)	720P (1280x720)
Rozlíšenie fotografie	1920 x 1080	1280 x 720
Velkosť obrazovky	2.5"	
Rozlíšenie obrazovky	732 (W) X 240 (H) pixels x RGB (720)	
Pomer obrazovky	16:9	
Čítačka kariet	MicroSD, Trieda 10 pre Dash Cam ; U3 ak je pripojená zadná kamera, až do 128GB.	
SD Karta (Odporučaný typ)	8-128GB SDHC / SDXC, Class 10 (48mb/s)Pre najlepšie výsledky používajte certifikované značky Nextbrand.	
SDKarta - Kapacita nahrávania súborov (výrobné nastavenia)	8GB MicroSD = 45 minút nahrávania 16GB MicroSD = 90 minút nahrávania 32GB MicroSD = 180 minút nahrávania 64GB MicroSD = 360 minút nahrávania 128GB MicroSD = 720 minút nahrávania	
Formát nahrávania	MP4	Mp4
Interná batéria	Lítium-polymér 3,7 V / 280 mAh (doba záznamu približne 15 minút) Konštrukcia batérie umožňuje funkciu „Automatické vypnutie“ v prípade straty dobíjania vo vozidle. Učelom náhradného napájacieho adaptéra nie je náhradný zdroj napájania.	
Rozmery jednotky	Predná kamera	Zadná kamera
	82 x 46 x 46	44 x 40 x 33
Hmotnosť jednotky	Predná kamera	Zadná kamera
	79g	22g

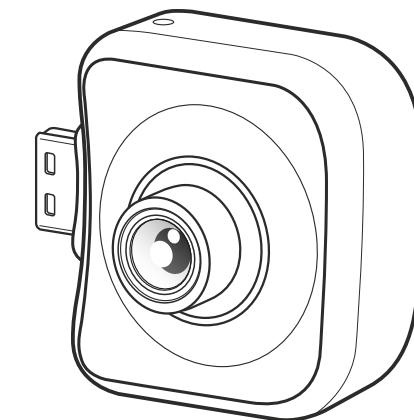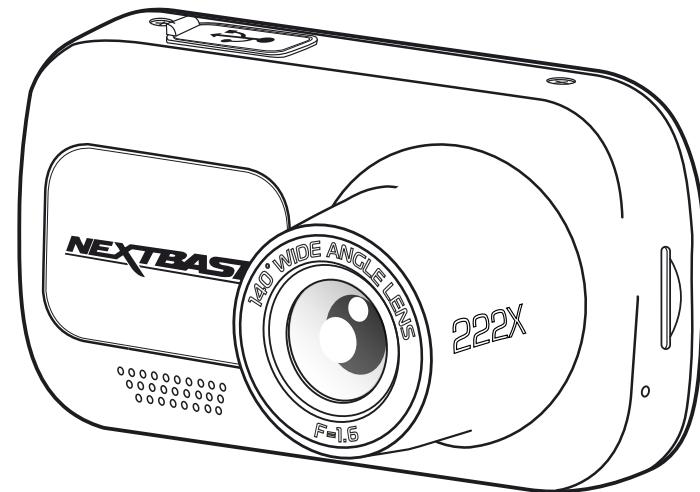

Mac je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc. v USA a ďalších krajinách.  
Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. MicroSD™ a logo microSD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.  
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

## Obsah balenia

Skontrolujte obsah vášho produktu Nextbase Dash Cam.

Nextbase™ 222X  
Dash Cam &  
Zadná kamera




Kamera Dash Cam a  
zadná kamera dokážu  
zaznamenať cestu pred  
aj za vami.

Click & Go Napájací  
držiak:  
Prísavny a lepiaci




Lepidlo 3M pripevnenie

Napájací kábel do auta (4m)

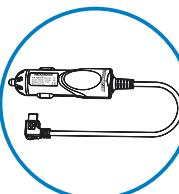

Nabíjajte Dash Cam v aute  
pomocou napájacieho  
kábla do auta

USB pripájací kábel

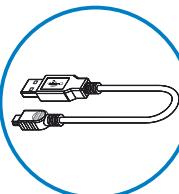

Pripojte Dash Cam k počítaču

222X Rýchly návod na použitie



Rýchlo uveďte kameru Dash Cam  
do prevádzky pomocou Rýchloho  
návodu na použitie.

Uschovanie káblal



Pomocou nástroja na usporiadanie  
kálov skryte napájacie kábel do  
obloženia vozidla.

Vzhľad produktu sa môže mierne lísiť od vyššie uvedeného.

## Vlastnosti produktu

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento produkt Nextbase™ Dash Cam. V tejto časti uvedieme niektoré z funkcií dostupných s touto kamerou.

### HD Kapacita nahrávania

Bez pripojenej zadnej kamery bude kamera Dash zaznamenávať rýchlosť 1920 x 1080 (full HD) rýchlosťou 30 snímok / s. Keď je pripojená zadná kamera, predná kamera zaznamenáva so zniženým rozlíšením 1440 x 1080, aby sa maximalizoval výkon.

### Kompatibilita zadnej kamery

Kamera Nextbase™ 222X je navrhnutá na použitie so zadnou kamerou, ktorá vám umožňuje zaznamenať cestu pred aj za vozidlom, čím chráni pred nárazmi zozadu..

### Click & Go Pro GPS upevňovacie body

Náš exkluzívny magnetický držiak do auta s technológiou Click and Go umožňuje jednoduchú inštaláciu a odstránenie vášho Dash Cam iba jednou rukou.

### HD Displej

Jasný, čistý 2,5-palcový displej s vysokým rozlíšením a technológiou IPS pre široký pozorovací uhol Click & Go Pro upevňovacie body

Náš exkluzívny magnetický držiak do auta s technológiou Click & Go umožňuje jednoduchú inštaláciu a odstránenie vášho Dash Cam iba jednou rukou. Dodáva sa s adhezívnou aj prísavkovou alternatívou.

### G Senzor / Ochrana súborov

V prípade nárazu zariadenie automaticky „ochráni“ záznam a zabráni prepísaniu súboru. Toto sa dá vykonať aj manuálne stlačením tlačidla „protect“. Jednotlivé súbory môžu byť chránené aj pri prezeraní v režime prehrávania. Technológia automatického Start / Stop

Akonalé je zapnuté zapálovanie vozidla, váš Dash Cam začne automaticky nahrávať. Po vypnutí zapálovania vykoná Dash Cam automatický proces vypnutia.

### Inteligentný parkovací režim

Inteligentný parkovací režim spustí nahrávanie automaticky, keď je detekovaný pohyb, pričom dohliada na vaše zaparkované auto.

### Vstavaný mikrofón & reproduktor


Nahrávajte zvuk na doplnenie videozápisov.

### Služba Nextbase Cloud™ Service


Prezerajte si a zdieľajte svoje záznamy online pomocou služby MyNextbase Cloud™. Nahrajte svoje video na server Nextbase™ na získanie zdieľateľného odkazu na odoslanie priateľom, poisťovateľom a sociálne medíu. Nahrajte svoje videá cez oblasť odovzdania súborov na Mynextbase.com. Nahraný súbor bude odstránený po 30 dňoch, keď vyprší platnosť odkazu.

# Časti kamery a ovládanie

Nižšie nájdete informácie o častiach a ovládacích prvkoch vašej Dash Cam

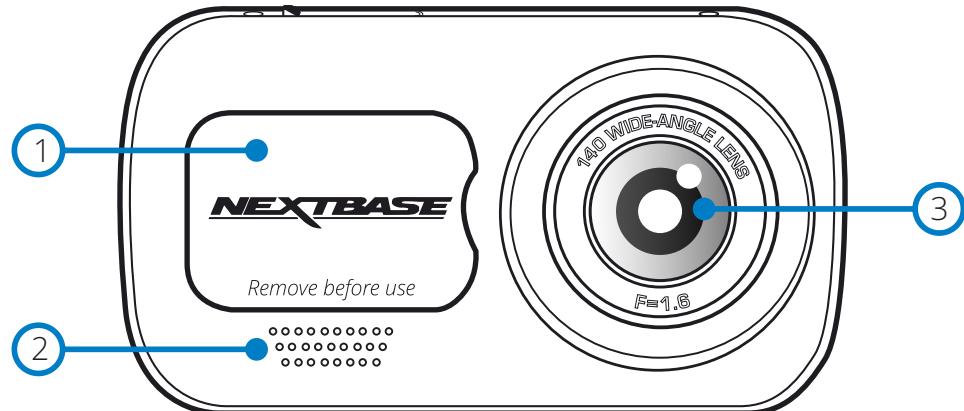


- ① Kryt proti prachu  
Miesto montáže umiestnené pod protiprachovým krytom.
- ② Reproduktor  
Integrovaný reproduktor na prehrávanie zvuku.
- ③ Šošovka kamery  
Široký uhol 140°.
- ④ Tlačidlo zap/vyp  
Stlačením a podržaním na 2 sekundy zapnete / vypnete Dash Cam.
- ⑤ Menu tlačidlo  
Stlačením otvoríte systém ponúk Dash Cam.
- ⑥ Mode tlačidlo (režim)  
Stlačením zvolíte režimy videa / fotografie / prehrávania.

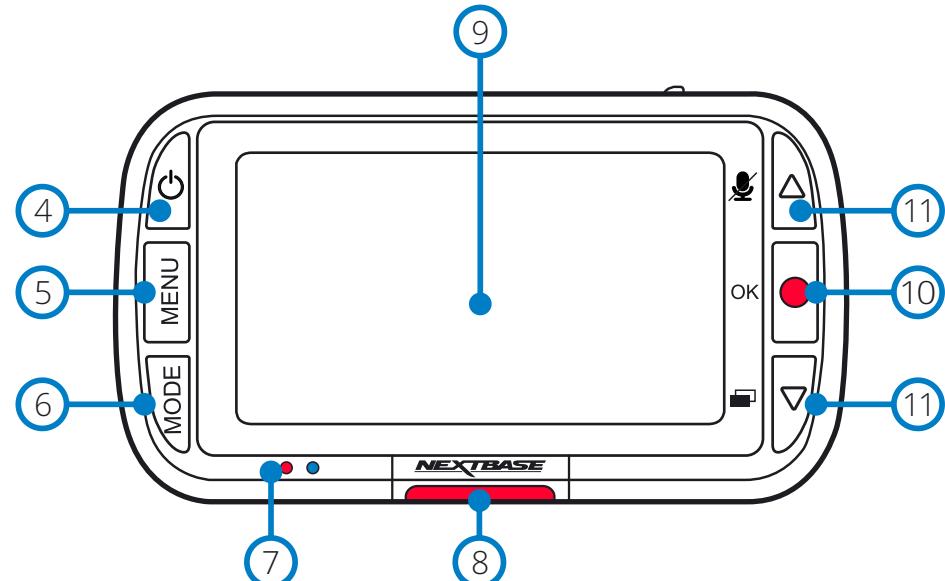


- ⑦ LED  
Pravé: Modré  
Počas nabíjania kamery Dash Cam bude svietiť modrá LED. Po dokončení nabíjania sa vypne, aj keď je kamera Dash stále pripojená.  
- Červené  
- Červená LED dióda svieti, keď je Dash Cam aktívna. Počas nahrávania bude blikať.
- ⑧ Protect tlačidlo (Ochrana)  
Počas nahrávania stlačte, aby ste chránili aktuálny súbor v prípade núdze.
- ⑨ Obrazovka  
2 palcová obrazovka s vysokým rozlíšením.
- ⑩ Nahrávanie  
Video režim: Stlačením spustíte / zastavíte nahrávanie  
Režim fotografie: Stlačením urobíte fotografiu  
V Menu: Vyberte položku / OK
- ⑪ Tlačidlá hore/dole (šípky)  
V Menu: Slúži na navigáciu v Menu v kamere.  
Video režim: Tlačidlo Hore zapína / vypína nahrávanie zvuku. Tlačidlo Dole prepína režim zapnutia / vypnutia režimu prehrávania: Prechádzajte jednotlivými videami / fotografiami.

## Časti kamery a ovládanie (pokrač.)

Nižšie nájdete informácie o častiach a ovládacích prvkoch vašej Dash Cam

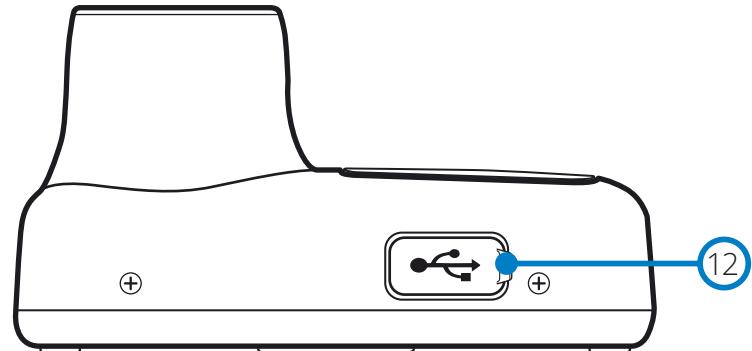


- 12** **USB Kryt**  
Port USB-PC umiestnený pod protiprachovým krytom.
- 13** **Reset tlačidlo**  
Slačením si vynúťte tvrdý reštart Dash Cam.

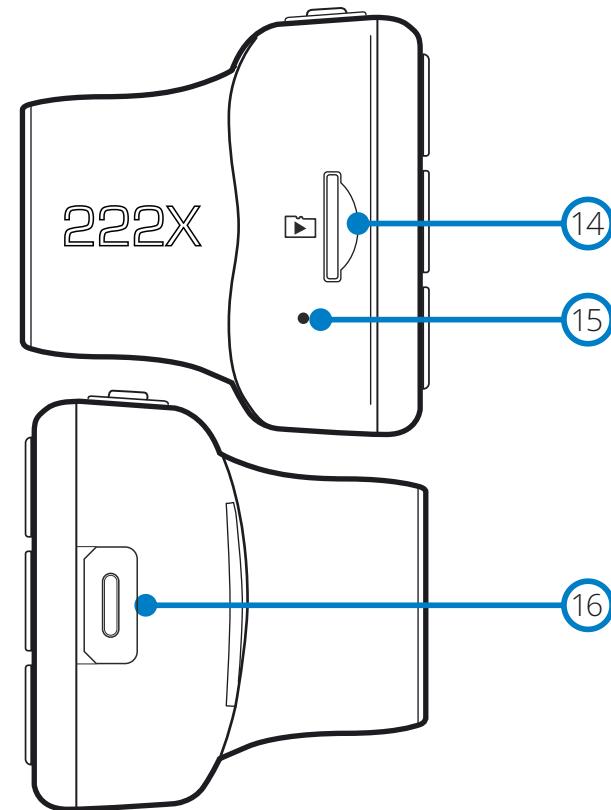

- 14** **MicroSD Slot na kartu**  
Sem vložte kartu microSD a dbajte na to, aby zlaté kontakty smerovali k Dash Cam na strane obrazovky.
- 15** **Mikrofón**  
Vstavaný mikrofón na nahrávanie zvuku pre vaše videá.
- 16** **Bod pripojenia zadnej kamery**  
Pripojte zadnú kameru k prístroju Dash Cam. VŽDY sa uistite, že je vaša Dash Cam vypnutá pred pripojením alebo odpojením zadnej kamery.

# Inštalácia do vozidla

Pri prvej inštalácii Dash Cam postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pre každodenné použitie jednoducho vyberte fotoaparát z držiaka podľa potreby.

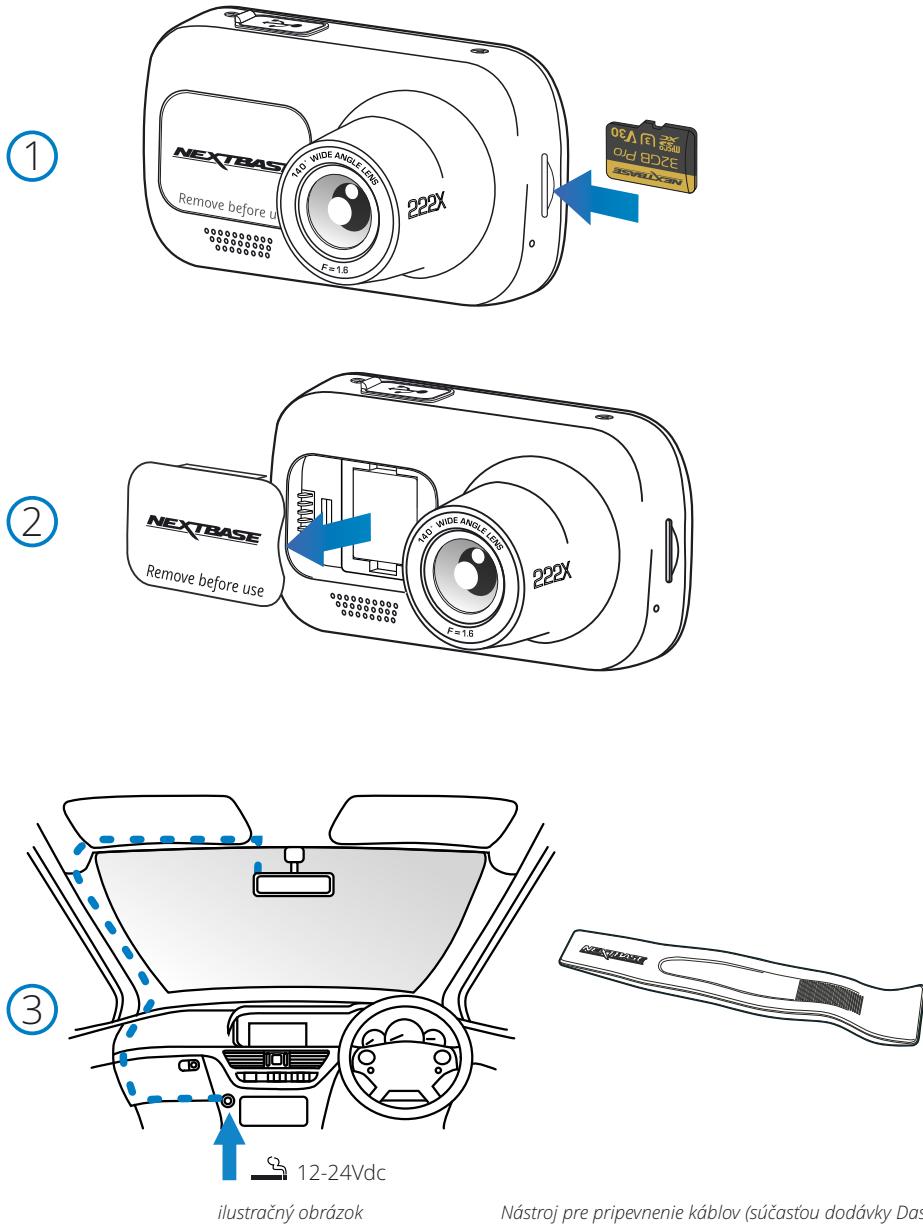

## 1 Vloženie MicroSD karty

Vložte do kamery vhodnú kartu MicroSD (class 10, U1 minimálne 48 / Mbps), pričom dbajte na to, aby zlaté kontakty smerovali k strane obrazovky Dash Cam na obrazovke LCD  
Zatlačte pamäťovú kartu, kým nezačujete cvaknutie.

Poznámka:Dajte pozor, aby karta „zavakla“ na svoje miesto, druhým zatlačením dovnútra uvoľnite pamäťovú kartu.

Ak je to potrebné, zatlačte pamäťovú kartu na svoje miesto pomocou malej mince (alebo podobného predmetu).

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať SD karty značky Nextbase.
- Nevyberajte ani nevkladajte pamäťovú kartu, keď je Dash Cam zapnutá. Môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty.

## 2 Odstránenie protiprachového krytu z Dash Cam

Odstráňte protiprachový kryt, ktorý sa nachádza na prednej strane Dash Cam, aby ste získali prístup k montážnemu bodu.

Ak chcete odstrániť protiprachový kryt, nadvihnite ho z Dash Cam.

Poznámka: Ak sa Dash Cam nepoužíva dlhšiu dobu, vymeňte protiprachový kryt, aby ste udržali komponenty bez prítomnosti prachu alebo iných nečistôt.

## 5 Pripojte napájací kábel do 12-24V DC zásuvky vášho vozidla

Dash Cam sa automaticky zapne a spustí nahrávanie, keď bude k dispozícii napájanie. V niektorých vozidlách to bude po vytvorení spojenia, v iných bude Dash Cam napájané po zapnutí zapalovania. K dispozícii tie k dispozícii súprava Nextbase Hardwire. Tým sa pripája vaša Dash Cam priamo k poistkovej skrinke vozidla a napája sa tak, že necháte svoju 12 V DC zásuvku k dispozícii na nabíjanie telefónom / sat navigáciou.

Sada Nextbase™ Hardwire obsahuje potrebný kovertor 12-24Vdc na 5Vdc a ochranné obvody pre batérie. Ďalšie informácie nájdete na stranach 9-10 Príručky k príslušenstvu Nextbase™. Napájací kábel nasmerujte okolo čelného skla do zásuvky 12-24Vdc a uistite sa, že váš výhľad neobsahuje prekážku a že kábel nezavadzia. Na ľahšie otvorenie obloženia vozidla, v ktorom môžete uložiť kábel, použite nástroj na uchytenie kábla, ktorý je súčasťou Dash Cam. Viac informácií nájdete na strane 15 „Posicionovanie kamery Dashcam“.

Poznámka:

- NEPRIPÁJAJTE Dash Cam priamo k napájaniu 12 V DC cez cigaretovú zástrčku, mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu.

## Inštalácia do vozidla (pokrač.)


4



### 4. Naskenujte QR kód pre inštalačnú príručku s lepiacou montážou.

Pozrite si video a zistite, ako najlepšie nainštalovať lepiaci držiak.  
Týka sa to krokov 5-10.

5

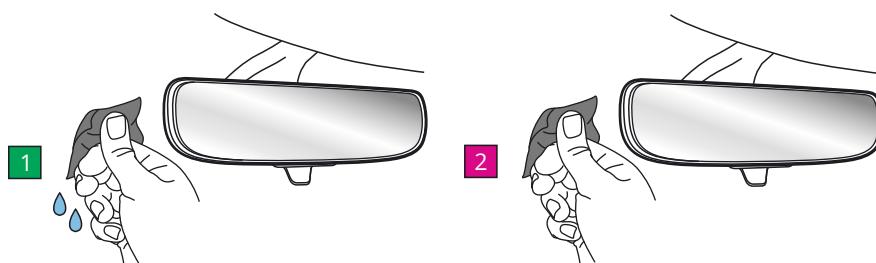


### 5. Vyčistite oblasť čelného skla, na ktorú namontujete palubnú kameru.

Zaistenie toho, že čelné sklo je bez mastnoty a nečistôt, umožňuje najefektívnejšiu prílhavosť a udržuje vašu palubnú väčku bezpečne namontovanú. v ideálnom prípade si vyberte oblasť v zóne stieračov, aby ste umožnili jasné záznamy za všetkých poveternostných podmienok.

- 1) na čistenie čelného skla v cieľovej oblasti použite vlhkú utierku (zelené balenie).
- 2) na vysušenie čelného skla v cieľovej oblasti použite suchú utierku (ružové balenie).


6

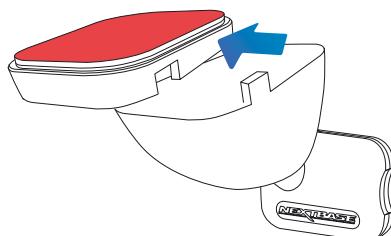

### 6. Odstráňte lepiaci podložku z držiaka palubnej väčky.

Pevne posuňte lepiaci podložku dolava, aby ste ju oddelili od držiaka.  
Keď sa podložka odpojí, budete počuť kliknutie.




7

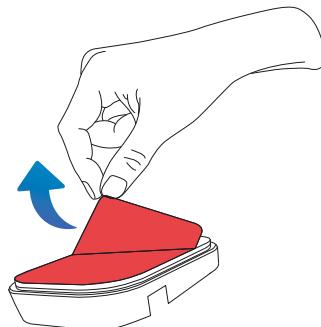

### 7. Odstráňte lepiaci kryt na podložke

Jemne nadvihnite kryci vrstvu, aby ste odkryli lepiaci podložku pod ňou.

## Inštalácia do vozidla (pokrač.)

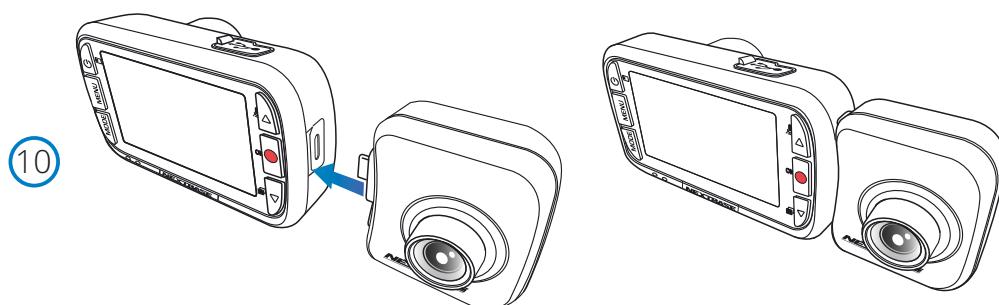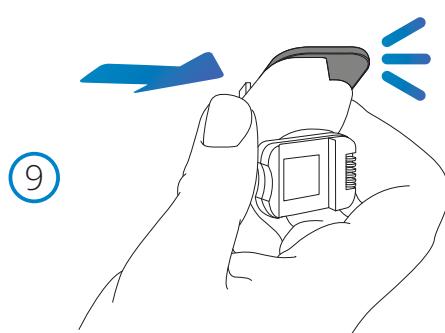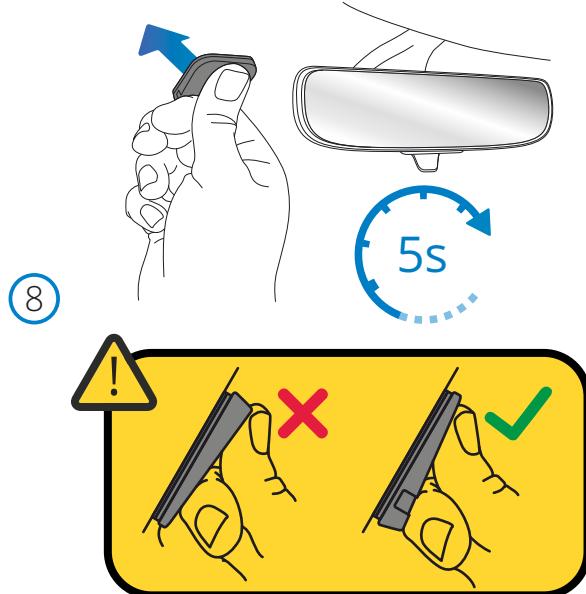

### 8. Pripevnite lepiaci podložku na čelné sklo

Pevne pritlačte lepiacu podložku na čistú oblasť čelného skla.

Stlačte na 5 sekúnd, aby ste zaistili silné spojenie medzi podložkou a čelným sklom.

**Poznámka:** Pri umiestňovaní podložky na čelné sklo sa uistite, že hrubý koniec smeruje nadol so zárezom v spodnej časti. To vám umožní pripevniť držiak správnym smerom nahor.

### 9. Znova pripevnite držiak na lepiacu podložku

Uistite sa, že lepiaca podložka je bezpečne pripevnená k čelnému sklu.


Nasuňte držiak späť na podložku a pohybujte sa zľava doprava.

Po pripojení držiaka k podložke sa ozve kliknutie Skontrolujte, či je držiak bezpečne pripevnený.

### 10 Pripojenie zadnej kamery

Ked' je Dash Cam vypnutá, jednoducho zapojte zadnú kameru do Dash Cam pomocou zásuvky na pravej strane a uistite sa, že objektív smeruje dozadu, do vášho vozidla. Skontrolujte, či je Dash Cam vypnutá bez napájania.

## Inštalácia do vozidla (pokrač.)

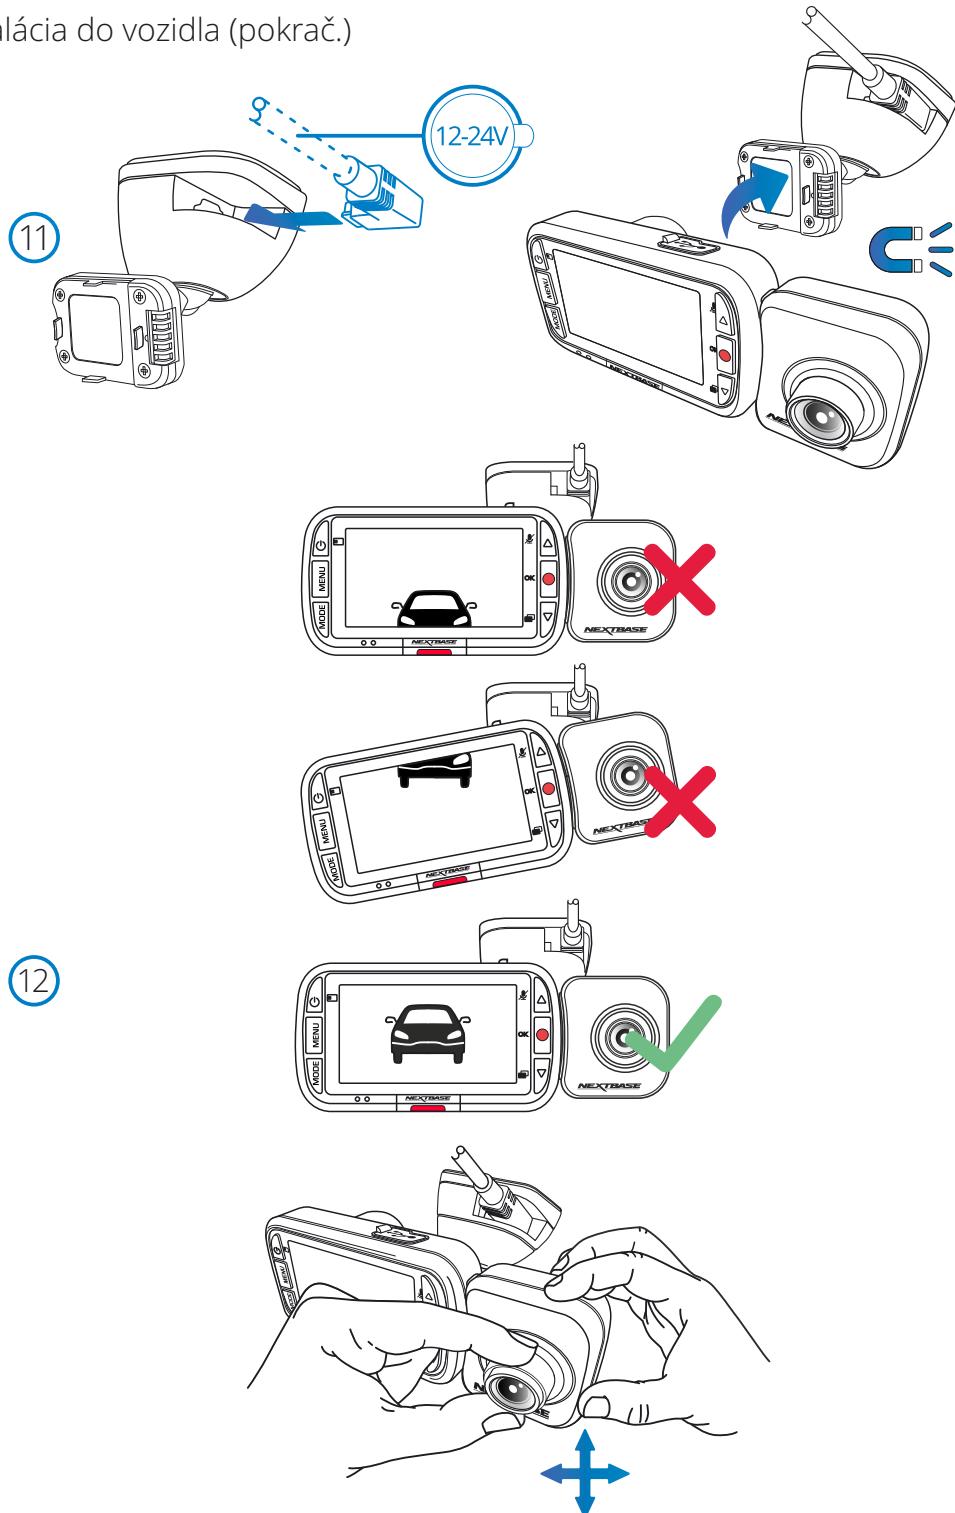

### 11. Pripojte napájanie a palubnú kameru

Pripojte napájací kábel k držiaku (pripevnenému k čelnému sklu).

Pripojte palubnú vačku k držiaku pomocou magnetického ťahu na vedenie palubnej vačky.

Po pripojení palubnej kamery skontrolujte, či je palubná kamera bezpečná.

### 12. Prispôsobenie Dash Cam

Po namontovaní držiaka na čelné sklo sa uistite, že na displeji Dash Cam sú predmety (pohľad spredu aj zozadu) vyrovnané a podľa potreby sa nastavujú. Uistite sa, že cesta je v strede obrázka v strednej tretine displeja. Ak je vidno príliš veľa oblohy, môže dôjsť k podexponovaniu detailov na ceste; uistite sa, že cesta je jasne viditeľná na displeji Dash Cam.

Nastavte zadnú čelnú kameru tak, aby sledovala výhľad zo zadného okna vášho vozidla. Obidvoma rukami upevnite zadnú kameru. Ak je to možné, pred pripevnením k Dash Cam upravte polohu objektívov na spätnej kamere (uistite sa, že zadná kamera je pripojená skôr, ako je k dispozícii napájanie).


Ked' je pripojená zadná kamera, stlačením vypínača prepnite polohu ovládača.

Obraz v zobrazení zozadu; PiP vľavo, Pip vpravo, Pohľad zozadu vypnutý, Pohľad zozadu na celú obrazovku. Ked' nastavujete objektív zadnej kamery, odporúčame mať na displeji celú obrazovku zozadu, aby ste ľahšie videli, čo kamera vidí zozadu a podľa toho ju upravte.

Nepokúšajte sa upravovať Dash Cam počas jazdy.

## Umiestnenie vašej Dash Cam

Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste mohli bezpečne prevádzkovať svoju Dash Cam vo svojom vozidle.

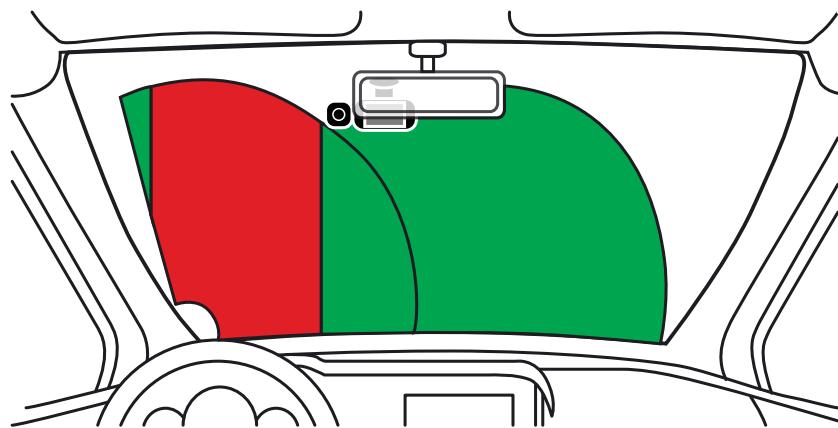

Pred inštaláciou Dash Cam na čelné sklo skontrolujte stav a miestne zákony a nariadenia, podľa ktorých riadite vozidlo. Niektoré zákony zakazujú alebo obmedzujú umiestňovanie predmetov na čelné sklo motorového vozidla.



**JE ZODPOVEDNOSŤOU UŽÍVATEĽA, ABY MONTÁŽ ZARIADENIA PREBEHĽA V SÚLADE S VŠETKÝMI PLATNÝMI ZÁKONMI A OBMEDZENIAMI.**

Dash Cam Nextbase™ vždy namontujte na miesto, ktoré nebráni vodičovi vo výhľade na cestu. Nextbase™ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pokuty, upozornenia alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku akéhoľvek štátneho alebo miestneho zákona alebo nariadenia týkajúceho sa používania vašej kamery Nextbase™.

V súlade s pokynmi na inštaláciu musíte nainštalovať Dash Cam tak, aby nebránil výhľadu vodiča na cestu, pokiaľ možno na strane spolujazdca a za spätným zrkadlom. Dash Cam musí vidieť cez priečeladnú časť čelného skla v oblasti stieranej stieračmi predného skla. Kamera Dash Cam by však mala byť nainštalovaná tak, aby do oblasti stieranej plochy nezasahovala významne. Skontrolujte povolený prienik do zelenej stieranej oblasti, ktorý je povolený lokálnym zákonom.


### Ukrytie kábla:

Uistite sa, že visiaci kábel nezakrýva výhľad zo zadného okna. Pri ukladaní kábla sa uistite, že v kábli nie sú žiadne zlomené miesta. Ak je to potrebné, použite nástroj na ukladanie kálov dodávaný s kamerou Dash Cam; to môže pomôcť pri otvorení obloženia vášho vozidla (pozri obrázok nižšie, vpravo).

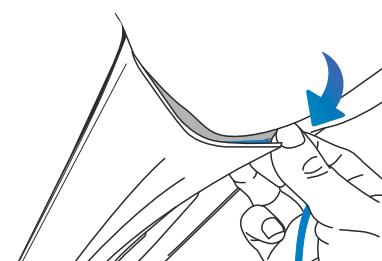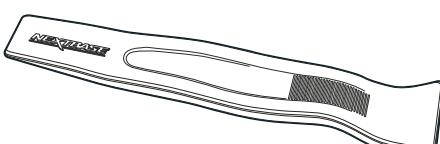

## Poznámky k umiestneniu vašej kamery

- NEPRIPÁJAJTE Dash Cam pred vodiča, ako je to znázornené červenou oblasťou na obrázku naľavo.
- Pri inštalácii Dash Cam vo vozidle vždy umiestnite zariadenie bezpečne proti čelnému sklu a podľa možnosti skryte napájací kábel pod obložením.
- Skontrolujte, či napájací kábel Dash Cam nezasahuje do ovládacích prvkov vodiča, ako sú volant, pedále alebo radiace páky.
- NEPRIPÁJAJTE Dash Cam pred pole rozvinutia airbagu alebo do takej polohy, aby zakrývalo akékoľvek zrkadlá.
- Neodporúča sa používať Dash Cam počas jazdy. Automatická technológia Start-Stop zabudovaná do zariadenia vylučuje potrebu ovládania ovládacích prvkov počas jazdy.
- Upravte všetky nastavenia alebo preskúmajte záznamy počas doby odstavenia vozidla, nie počas jazdy.
- Po vykonaní predbežného nastavenia v prístroji Dash Cam upravte nastavenie šetriča obrazovky na ON; obrazovka sa automaticky vypne 30 sekúnd po naštartovaní vozidla a preto obrazovka už NIKDY nebude vodiča rušíť.
- Nižšie je odporúčaná poloha pre váš prístroj Dash Cam s upevnením zadnej kamery. Dbajte na to, aby čiary priamky aj zadná kamera neboli blokované predmetmi zabudovanými v aute, ako je napríklad spätné zrkadlo.

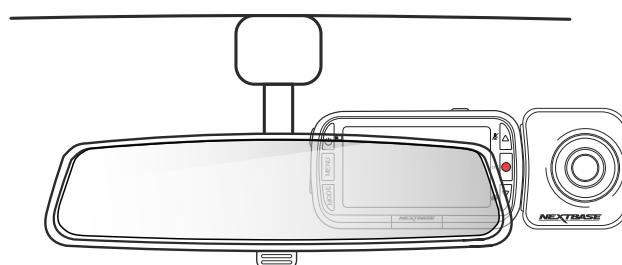


## Príslušenstvo

Pre Dash Cam Nextbase™ je možné zakúpiť viac príslušenstva, vrátane hardwire súpravy a polarizačného filtra, ktoré môžu pomôcť najlepšie nastaviť Dash Cam. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení a používaní týchto produktov, stiahnite si dokument „Príručka k príslušenstvu Nextbase“ na stránke [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

## Pred prvým použitím



Pred použitím Dash Cam je dôležité, aby bola úplne nabité. Pripojte Dash Cam cez port USB k domácomu zdroju napájania, napríklad k počítaču alebo domácej zásuvke USB, na približne 2 hodiny.

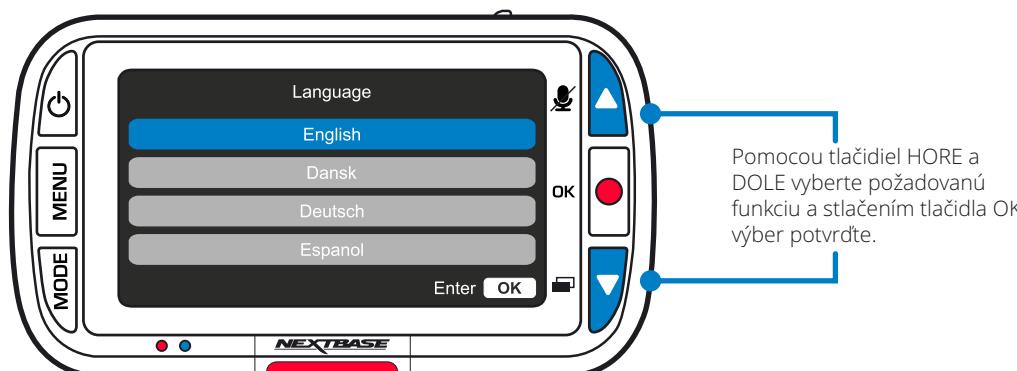

Aby bolo zaistené čo najrýchlejšie a najjednoduchšie nastavenie tejto kamery Dash Cam, sledujte v menu sekciu „Prvé použitie“.


Táto ponuka sa používa na nastavenie jazyka, času a dátumu.

Táto ponuka sa zobrazí, keď:

1. Zapniete Dash Cam po prvý krát.
2. Na Dash Cam bola použitá aktualizácia firmvéru a položka „Keep User Settings“ bola nastavená na OFF. Ak je nastavená na ON, váš Dash Cam sa spustí normálne a vaše nastavenia zostanú.
3. Nedotknuté. Po obnovení nastavení aplikácie Dash Cam pomocou možnosti „Predvolené nastavenia“ v položke v ponuke nastavení.


Podľa pokynov na obrazovke vyberte Jazyk, Čas a Dátum.

Poznámka: - Ponuka First Time Use je tu pre Vás, aby Vás rýchlo a efektívne navigovala pri nastavení. Nastavenia, ktoré vyberiete pri prvom použití, môžete kedykoľvek zmeniť v ponukách nastavení.

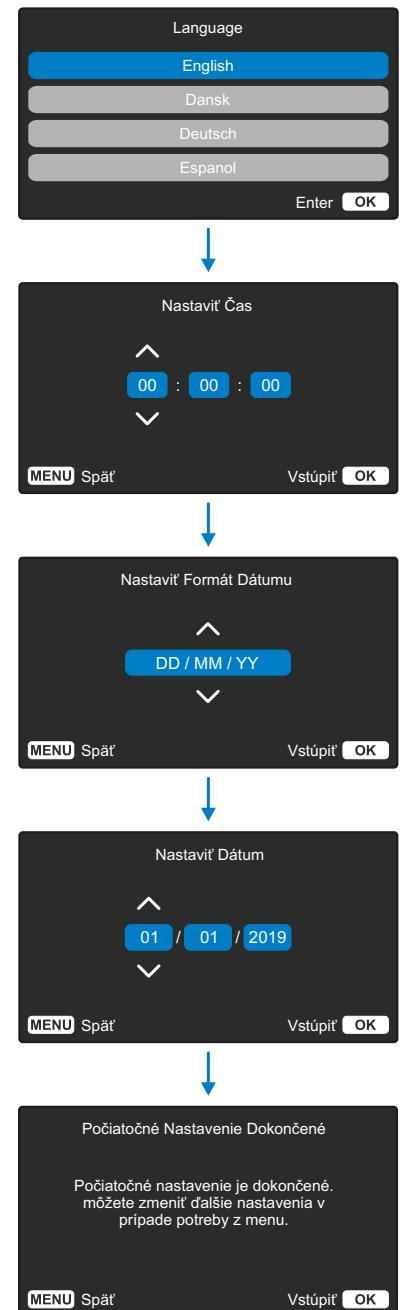

## Menu

Slačením tlačidla „Menu“ vstúpite do „Video Menu“ systému Dash Cam.

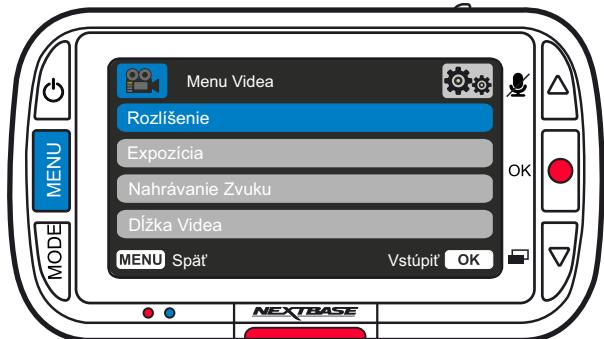

Predvolené nastavenia boli starostlivo zvolené aby vám umožnili používať fotoaparát Dash Cam bez potreby akýchkoľvek zmien. Ak by ste však chceli zmeniť nastavenie, pozrite si postup nižšie:

- Pomocou tlačidiel hore a dole zvýraznite funkciu, ktorú chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo OK pre vstup do podmenu nastavení.
- Keď ste v podponuke, pomocou tlačidiel nahor a nadol zvýraznite požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla OK potvrďte výber a vráťte sa do ponuky Video.
- Dvojitým stlačením tlačidla MENU sa vrátite do režimu videa.

### Poznámky:

- Menu nie je prístupné počas nahrávania Dash Cam.
- V ponuke nastavení, ku ktorej sa dostanete dvojitým stlačením tlačidla MENU, existuje možnosť „Predvolené nastavenia“, ktorá vám umožní v prípade potreby vynulovať Dash Cam na predvolené výrobné nastavenia.

## Video Menu Možnosti

### 1 Rozlíšenie

Zmeňte rozlíšenie nahrávania vašej Dash Cam  
Možnosti: 1080p @ 30FPS 720P @ 30FPS 720P @60FPS

Prednastavené: 1080P

### 2 Expozícia

Upravte úroveň expozície pre rôzne svetelné podmienky.  
Možnosti: Rozpätie hodnôt od -6 do +6  
Prednastavené: 0


### 3 Nahrávanie Zvuku

Zapnite / vypnite mikrofón na nahrávanie videa.  
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté  
Prednastavené: Zapnuté

### 4 Dĺžka Videia

Nastavte dĺžku jednotlivých zaznamenaných video súborov. Kamera Dash Cam bude pokračovať v nahrávaní a zapínať pamäťovú kartu. Keď sa pamäťová karta zaplní, najstarší súbor sa automaticky odstráni, aby sa vytvoril priestor pre nové nahrávanie.

**Poznámka:** Staré chránené súbory je možné prepísať; zálohujte dôležité súbory čo najskôr, aby ste predišli strate záznamu. *Viac podrobností nájdete na strane 6.*  
Možnosti: 1 minúta, 2 minúty, 3 minúty  
Prednastavené: 1 minúta,

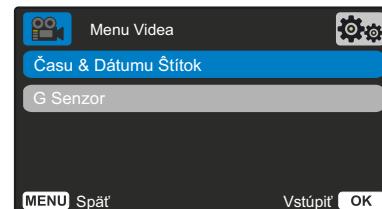

### 5 Času & Dátumu Štítok

Zapnite / vypnite časovú a dátumovú informáciu zobrazenú v dolnej časti obrazovky pre zaznamenané súbory.  
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté  
Prednastavené: Zapnuté

### 6 G Senzor

Vypnite alebo upravte citlosť interného senzora G. G senzor detektuje sily, ktoré budú chrániť aktuálny záznam v prípade kolízie. Čím vyššia je citlosť G-senzora, tým bude potrebná menšia sila na spustenie automatickej ochrany súborov.

Poznámka: Ak máte auto s pevným odpružením, možno budete chcieť upraviť toto nastavenie na LOW. Podobne, ak máte mäkké odpruženie, možno budete chcieť upraviť na HIGH.

Možnosti: Vysoká, Sterdná, Nizka, Vypnút  
Prednastavené: Sterdná

## Menu (pokrač.)

Opäťovným tlačením tlačidla „Menu“ ak ste vo „Video Menu“ systému Dash Cam, vráťte sa do Menu nastavení.



## Možnosti nastavení Menu

### 1 Formátovať SD Kartu

Naformátuje vloženú SD kartu, čím sa vymaže všetok obsah.  
Poznámka: Na dosiahnutie stabilného výkonu sa odporúča pamäťovú kartu formátovať každé 2 až 3 týždne. Toto by ste mali urobiť iba po zálohe všetkých súborov z karty, ktoré si možno budete chcieť ponechať.

### 2 Čas & Dátum

Podľa potreby upravte dátum / čas pomocou tlačidla OK, aby ste prepíňali medzi poľami a pomocou tlačidiel hore a dole nastavte hodnoty. Stlačením tlačidla MENU opustíte ponuku a vráťte sa do ponuky nastavení.

### 3 Jazyk

Zvoľte svoj preferovaný jazyk  
**Možnosti:** angličtina, dánčina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, holandčina, nórština, finština, švédčina, Poľský, Rumunský, Český, Slovenský, Maďarský  
**Predvolené:** váš výber pri prvom použití.

### 4 Šetrič Obrazovky

Zapnutím funkcie šetriča obrazovky vypnete obrazovku po 30 sekundách nečinnosti. Stlačením lubovoľného tlačidla obrazovku znova aktivujete.  
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté  
Prednastavené: Vypnuté



### 5 Zvuk Zariadenia

Zapnutie / vypnutie pípnutia, ktoré naznie pri stlačení tlačidla. Zvuk pri štarte sa NEDÁ VYPNUŤ.

Možnosti: Zapnuté a Vypnuté  
Prednastavené: Zapnuté

### 6 Automatické Vypnutí

Upravte načasovanie funkcie automatického vypnutia, môžete ju použiť na pokračovanie v nahrávaní v prípade straty napájania vo vozidle.  
Možnosti: 10 sekúnd, 1 minúta, 2 minúta  
Prednastavené: 10 sekúnd

### 7 Číslo ŠPZ

Zadajte regisračné číslo svojho vozidla, ktoré sa potom zobrazí v zaznamenaných video súboroch. Pomocou tlačidla OK môžete prepínať medzi poliami a pomocou tlačidiel hore a dole nastavovať hodnoty.

### 8 Režim Parkovania

Keď je zapnutý parkovací režim, Dash Cam prejde do pohotovostného režimu, ak je napájanie 12Vdc vypnuté (vyčajajte ak vyberáte klíč zo zapaľovania). Viac podrobností nájdete na strane 6.  
Ak sa počas 5 minút nezistí žiadny fyzický pohyb, Dash Cam prejde do pohotovostného režimu.

Ak sa zistí fyzický pohyb vozidla, Dash Cam sa zapne a začne zaznamenávať 30 sekundové chránené video.

Ak sa nezistí žiadny ďalší pohyb, potom sa Dash Cam vráti do pohotovostného režimu, ak sa zistí fyzický pohyb následne, kamera bude pokračovať v normálnom zázname, t. j. ako pri šoférovaní.

Možnosti: Zapnuté a Vypnuté  
Prednastavené: Vypnuté

Upozorňujeme, že medzi spúšťiacou udalosťou a začiatkom nahrávania bude oneskorenie, kym sa zapne palubná kamera.



## Možnosti nastavení Menu (pokrač.)

### 9 História Záznamu

Na niektorých územiach existujú zákony zakazujúce množstvo záberov, ktoré môže Dash Cam ukladať. Predvolená hodnota je „Maximum“, kde kamera Dash Cam zaznamenáva a ukladá videá bez obmedzenia. Ak však vyberiete možnosť „Minimum“, váš Dash Cam sa obmedzí na ukladanie iba 4 súborov naraz. Ak je nový súbor zaznamenaný, prepíše sa najstarší súbor a zachová sa i počet uložených súborov - maximálne však 4.

Poznámka: Ak vyberiete možnosť „Minimum“, zobrazí sa ikona požiadania o potvrdenie, že všetky súbory budú odstránené. Pred prepnutím do režimu Minimum zálohujte všetky súbory, ktoré chcete zachovať (vrátane chránených súborov).

Chránené súbory počas nahrávania neprispievajú k limitu 4 videí. Predpokladá sa, že tieto videá sú uložené cielene, pretože sú chránené buď nadmernou aktivitou G senzora alebo manuálnou aktiváciou ochrannej funkcie.

Možnosti: Maximum a Minimum

Predvolené: Maximum



### 10 Systém Info

Informácie, ako je model Dash Cam, stav batérie, verzia firmvéru a údaje karty SD nájdete práve u. Tieto informácie sa týkajú viacerých obrazoviek (stránok) a stlačením tlačidla OK sa podľa potreby posúvajte na želaný cieľ.



### 11 Zachovať Nastavenia

Zapnite túto funkciu, aby ste počas procesu aktualizácie aplikácie Dash Cam zachovali svoje preferované individuálne nastavenia používateľa.

Vyberte OFF, ak chcete počas procesu aktualizácie aplikácie Dash Cam vymazať všetky používateľské nastavenia a vrátiť ich na predvolené hodnoty.

Možnosti: Zapnuté a Vypnuté


Prednastavené: Vypnuté

### 12 Predvolené Nastavenia

Obnoví predvolené nastavenia Dash Cam.

## Video režim

Tlačidlá nižšie vysvetľujú rôzne informácie zobrazené na obrazovke, keď je vaša Dash Cam v režime Video, niektoré ikony sa zobrazia až po výbere príslušnej funkcie v ponuke Video, ako je opísané nižšie.

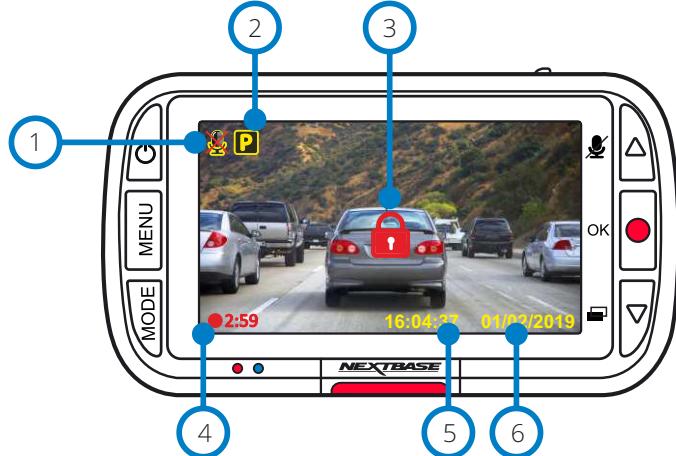

**1** Audio nahrávanie ON (ZAP)  
Možno ho vypnúť v ponuke Dash Cam Setup Menu.

**2** Parkovací režim ON (ZAP)  
Možno ho vypnúť v ponuke Dash Cam Setup Menu.

**3** Súbor je chránený  
Objaví sa buď pri manuálnom stlačení tlačidla „protect“ alebo pri spustení senzora G.


**4** Trvanie nahrávania  
Až 3 minúty. Dĺžku je možné zmeniť v ponuke Dash Cam Setup Menu.

**5** Zobrazenie času  
Môžete ho manuálne zmeniť v ponuke nastavenia Dash Cam.

**6** Zobrazenie dátumu  
Môžete ho manuálne zmeniť v ponuke nastavenia Dash Cam.

## Foto režim

Tlačidlo nižšie vysvetľuje rôzne informácie zobrazené na obrazovke, keď je Dash Cam v režime Foto.

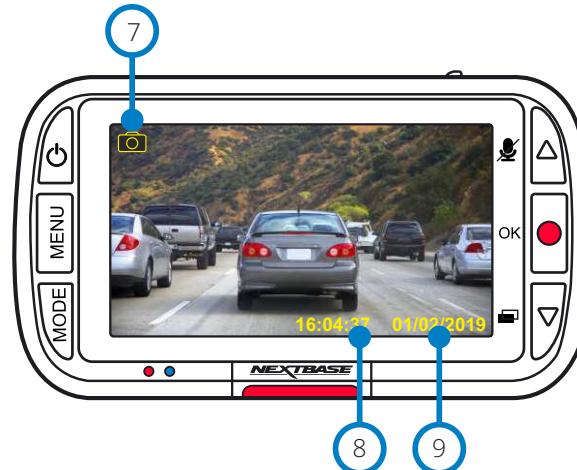


**7** Foto režim  
Stlačením tlačidla „Mode“ prepínajte medzi režimom Video, Photo a Playback.

**8** Zobrazenie času  
Môžete ho manuálne zmeniť v ponuke nastavenia Dash Cam.

**9** Zobrazenie dátumu  
Môžete ho manuálne zmeniť v ponuke nastavenia Dash Cam.

## Režim prehrávania

Tlačidlo nižšie vysvetľuje rôzne informácie zobrazené na obrazovke, keď je Dash Cam v režime prehrávania.

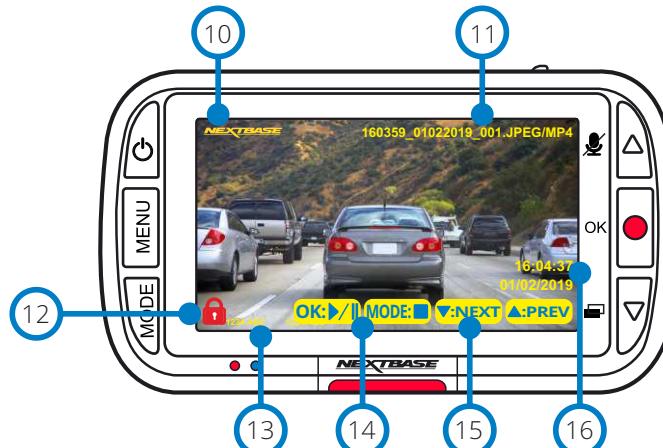

**10** Nextbase Logo

**11** Názov súboru  
Fotografie sa ukladajú ako súbory JPEG. Videá sú uložené ako .MP4.

**12** Ikona chráneného súboru  
Súbor je možné chrániť / nechrániť stlačením tlačidla Menu počas prezerania súborov v režime prehrávania.

**13** Info známky  
Číslo ŠPZ, model Dash Cam, čas a dátum. Tieto informácie sa dajú zapnúť / vypnúť v ponukách.

**14** Možnosti prehrávania  
Stlačením tlačidla Nahrať prehráte / pozastavíte. Stlačením tlačidla Režim zastavíte a vráťte sa k navigácii v súbore.

**15** Navigácia  
Stlačením tlačidiel napravo od Dash Cam môžete prechádzať fotografiemi a videami uloženými na SD karte.

**16** Zobrazenie dátumu/času Môžete ho manuálne zmeniť v ponuke nastavenia Dash Cam.

## Menu režimu prehrávania


Ak počas posúvania videa stlačíte tlačidlo Menu, otvoríte ponuku Playback Menu (Prehrávanie), ktorá vám dáva možnosť chrániť, nechrániť alebo vymazať súbory. Keď ste v systéme menu, môžete použiť tlačidlo Menu ako tlačidlo Späť.

Ako vymazať súbory Pomocou šípok nahor a nadol vyberte položku „Odstrániť súbory“

Na nasledujúcej stránke sa zobrazí otázka, či chcete vymazať IBA video / fotografiu, na ktorej sa nachádzate, alebo ak chcete odstrániť všetky (nechránené) súbory.

Po výbere sa zobrazí výzva na potvrdenie vášho výberu.

Po potvrdení vášho výberu vás systém presmeruje späť do režimu prehrávania, aby ste mohli pokračovať v prezeraní videí a fotografií.

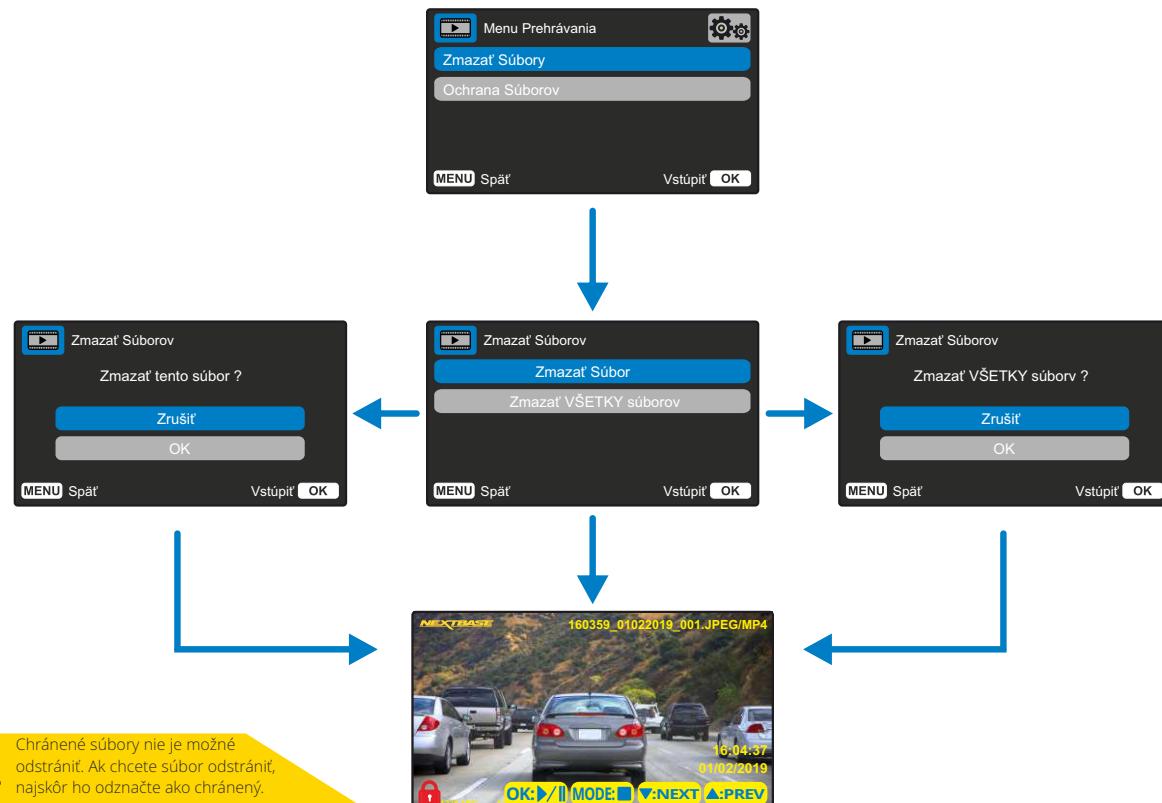


Ako chrániť /zrušiť ochranu súborov Pomocou šípok nahor a nadol vyberte položku „Chrániť súbory“.

Na nasledujúcej stránke sa zobrazí otázka, či chcete chrániť alebo odomknúť súbor, v ktorom sa práve nachádzate.

Nemôžete chrániť súbor, ktorý je už chránený, a tiež nemôžete odomknúť súbor, ktorý je už nechránený. Táto akcia nebude mať žiadny účinok a presmeruje vás späť na obrazovku prehrávania.

Ak súbor úspešne chrániť alebo nechrániť, pridá sa alebo odstráni červená ikona zámku. Toto bude viditeľné na displeji Playback (Prehrávanie), na ktorý budete okamžite presmerovaní podľa vášho výberu.

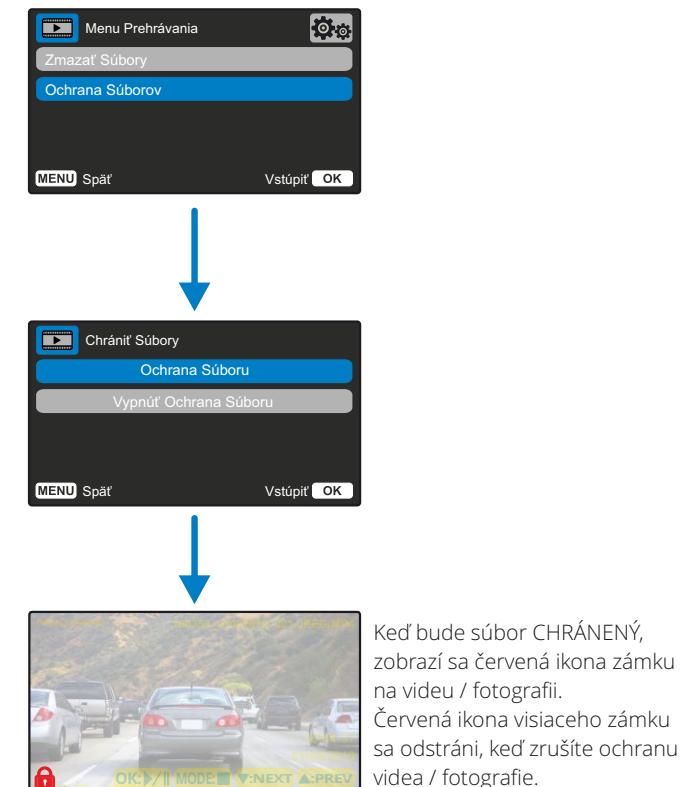

# MyNextbase Player™ - Prehrávací softvér




Prezerajte si, upravujte a zdieľajte svoje zábery na počítači pomocou nového ľahko použiteľného bezplatného softvéru PC / Mac. Pripojte Dash Cam cez USB (pozri „Pripojenie k PC“, strana 25) alebo použite čítačku kariet SD (integrovanú alebo externú) a súbory presuňte do okna MyNextbase Player™. Tieto sa objavia v zozname súborov v pravom dolnom rohu okna. MyNextbase Player™ si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky „Podpora a súbory na stiahnutie“ na stránke [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com). Upozorňujeme, že pri importovaní videí z 222 Dash Cam nie sú k dispozícii všetky funkcie prehrávača MyNextbase Player. Napríklad 222 nenaznamenáva GPS údaje, takže nie sú dostupné funkcie ako mapa a tachometer. Stále si ale môžete prezerať, upravovať a zdieľať svoje videá.

## Minimálne požiadavky systému:

Windows: Windows 10

Mac: OSX 10.9

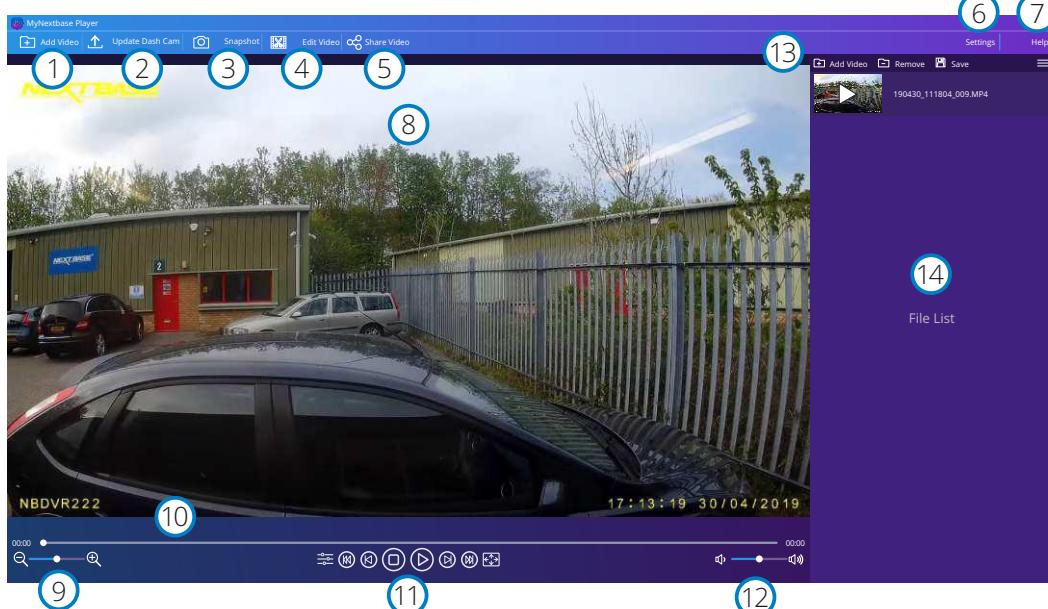

### 1 Pridať Video

Pridajte video do zoznamu súborov, aby ste si ho mohli prezerať, upravovať a zdieľať. Kliknutím sem otvoríte predvolený prieskumník súborov; vaša Dash Cam / SD karta sa objaví ako externé zariadenie. Po nájdení vyberte súbory, ktoré chcete importovať.

### 2 Aktualizácia Dash Cam

Firmvér Dash Cam môžete aktualizovať pomocou MyNextbase Player™. Upozorňujeme, že na prístup k najnovšej verzii firmvéru je potrebné pripojenie na internet. Svoj počítač 222 Dash Cam môžete aktualizovať LEN prostredníctvom MyNextbase Player™, ak používate počítač; táto funkcia nebude fungovať na počítačoch Mac. Viac informácií nájdete na strane 25 (Aktualizácia firmvéru).

### 3 Snímka

Počas prehrávania videa pozastavte video na snímke, ktorú chcete zachytiť. Pomocou ovládacích prvkov videa pod časovou osou prehrávania alebo pomocou klávesov so šípkami doľava / doprava sa môžete posúvať po jednotlivých rámcoch súčasne. Kliknutím na tlačidlo „Snímka“ sa zobrazí dialógové okno s tlačidlom „Uložiť obrázok“. Kliknutím uložíte obrázok ako PNG do cieľového umiestnenia podľa vášho výberu

### 4 Editácia Videá

V rámci procesu úpravy videa môžete spojiť viaceré videá, orezávať klipy, pridať obrazovky s poznámkami a názvami a meniť nastavenia výstupu. Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej strane (strana 23).

### 5 Zdieľanie videa

Umožňuje vám ľahko zdieľať vaše videá z Dash Cam s poistovacími spoločnosťami a sociálnymi médiami. Podrobnosti o službe MyNextbase Cloud nájdete na strane 24.

### 6 Nastavenia

Otvorí kartu nastavení pre MyNextbase Player. Dostupné možnosti zahŕňajú: jazyk, jednotky rýchlosť, možnosti aktualizácie softvéru, poskytovateľa máp (mapy Google alebo mapy Open Street), tipy na pripojenie, chybové hlásenia a špeciálne ponuky spoločnosti Nextbase.

### 7 Pomoc

Otvorí ponuku Pomocník pre MyNextbase Connect™. Dostupné možnosti zahŕňajú: ako používať, kontrolovať aktualizácie, webovú stránku Nextbase™, pomoc a podporu, odosielat' diagnostiku, registrovať Dash Cam, kontaktujte nás a ďalšie informácie.

### 8 Okno prehrávania

Zobrazuje Dash Cam videá prehrávané v MyNextbase Connect™.

### 9 Zoom - priblíženie

Používa sa na priblíženie / oddialenie okna prehrávania. Môžete tiež použiť rolovacie koliesko na myši.

### 10 Video - Časová os

Zobrazuje vašu polohu prehrávania. Posunutím prejdete na konkrétny bod vo videu.

### 11 Ovládanie prehrávania videa

Používa sa na ovládanie prehrávania vašich videí. Zahŕňa nastavenie farieb, nasledujúce / predchádzajúce video, nasledujúci / predchádzajúci snímok, zastavenie, prehrávanie, pozastavenie.

### 12 Ovládanie hlasositot

Ovládajte hlasitosť zvuku práve prehrávaného videa.

### 13 Správa súborov

Pridajte, odstráňte, uložte a filtrovajte videá v zozname súborov.

### 14 Zoznam súborov

Zobrazuje vašu knižnicu videí, pripravenú na prehrávanie a úpravy. Tento zoznam je možné filtrovať rôznymi spôsobmi, napríklad podľa mena, dátumu, rozlíšenia alebo podľa toho, či je súbor chránený.

# MyNextbase Player™ - Editovanie videí

Ak chcete na úpravu vašich nahratých súborov použiť program MyNextbase Player™, musíte sa uistiť, že súbor, ktorý chcete upraviť, sa práve prehráva v okne prehrávania. Môžete to urobiť dvojím kliknutím na súbor, ako sa zobrazuje v okne Zoznam súborov. Keď sa súbor prehráva, kliknutím na tlačidlo „Edit“ spustite proces úpravy v šiestich krokoch.

## 1. Spájanie videí

Prvý krok vám umožní spojiť viacero videí dohromady. Vaše video sa objaví v strede obrazovky s tlačidlami na oboch stranách na pridanie ďalších videí pred alebo po vybranom videu. Kliknutím na niektoré z týchto tlačidiel sa otvorí zoznam súborov v knižnici, ktorá je možné pridať. Po pridaní sa tieto zobrazia vedľa pôvodného videa. Spájať môžete iba videá s rovnakym rozlíšením. Poradie video súborov môžete zmeniť kliknutím a potiahnutím videa. Ak chcete video odstrániť, umiestnite kurzor myši na vybraný súbor a zobrazí sa možnosť „Odrobrať videá“. Kliknutím odstráňte toto video. Keď budete s vybraným videom spokojní, kliknite na tlačidlo Pokračovať a prejdite na krok 2.

## 2. Strhanie videí


Orezanie videa vám umožní skrátiť vybratý klip tak, aby obsahoval iba incident alebo udalosť, o ktorú máte záujem. Naľavo od časovej osi prehrávania je zelená značka, ktorá označuje začiatok videa. Napravo od položky Playback Timelime sa nachádza červená značka, ktorá označuje koniec videa. Môžete ich presunúť do určitého bodu na časovej osi podľa vášho výberu; pri exportovaní vytvorí MyNextbase Player™ jeden videozáznam zo záznamu umiestneného medzi značkami. Biela značka označuje vašu aktuálnu pozíciu pri prehrávaní.

## 3. Anotácia videaPočas videa môže dôjsť k zobrazeniu

nejakého predmetu alebo incidentu, ktoré chcete zdôrazniť, to vám to umožní anotácia videa. Keď pridáte komentár k rámciku, vaše video sa pozastaví pri danom rámciku a zobrazia sa všetky anotácie, ktoré ste pridali. Zadajte text

Video sa obnoví po 4 sekundách.

Ak chcete začať pridávať anotácie, nájdite rámcik, ktorý chcete anotovať (pomocou bielej značky a šípkami dolava / doprava na listovanie v rámciku) a kliknutím na okno Annotation (Anotácia) na tlačidle 'Add Annotation' (Pridať anotácie) otvorite obrazovku anotácií. V hornej časti obrazovky s anotáciami uvidíte nástroje na anotáciu - Draw, Circle, Square, Rectangle a Text. Kliknutím na niektorú z týchto možností sa do tohto rámu pridá upraviteľná anotácia.

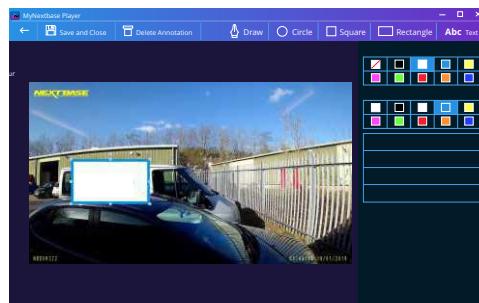

Tento tvar/text sa dá posúvať, meniť jeho veľkosť a otáčať pomocou úchytiekom po stranach a rohoch vybranej anotácie. Po dokončení anotácie sa kliknutím na „Uložiť a zatvoriť“ vrátite na obrazovku Pridať anotácie, kde je možné pridať viac anotácií. Po dokončení pridávania anotácií pokračujte stlačením tlačidla „Pokračovať“.

## 4. Pridanie úvodnej obrazovky

Pridajte do svojho videa titulnú obrazovku. Titul sa zobrazí na 4 sekundy na začiatku videa. Ak chcete pridať názov, kliknite do bieleho obdĺžnika a zadajte požadovaný názov. Pokračujte stlačením tlačidla Continue.

## 5. Nastavenie výstupu

Ďalší krok v procese úprav vám umožňuje určiť kvalitu videa a obsahované údaje. Rozšírenie videa určuje kvalitu videozáznamu; v predvolenom nastavení sa rozšírenie videa nastaví na výstup v rovnakej kvalite ako pôvodné zariadenie. Zniženie rozšírenia videa spôsobí zníženie rozlíšenia, ale tiež zmenší veľkosť a skráti čas potrebný na vytvorenie záznamu. Zvuk môžete tiež odstrániť z videa začiarknutím príslušného polička. Po odstránení údajov už nie je možné ich pridať do upraveného videa, ani dodatočne. Nakoniec môžete zadať názov vytvoreného súboru a miesto, kam ho chcete uložiť. Po výbere výstupných nastavení kliknite na tlačidlo „Pripojiť“ a program MyNextbase Player začne so spracovaním vášho videa.

## 6. Spracovanie videa

V priebehu kroku 6 MyNextbase Player spracuje vaše videoklipy a úpravy a vytvorí konkrétny súbor v určenom umiestnení. Môže to chvíľu trvať a bude to závisieť od počtu a dĺžky pripojených videí a rozlíšenia videa. Po spracovaní videa bude video pridané do vášho zoznamu MyNextbase Player.

## Zdieľanie videa

Videá je možné zdieľať na sociálnych sietach a pre poistovne pomocou tlačidla „Zdieľať video“. Ak vyberiete cieľ (napr. Facebook), cieľová webová stránka sa otvorí v predvolenom prehliadači. Potom sa zobrazí výzva na prihlásenie do vášho účtu. Po prihlásení sa prehliadač uzavrie a vyskakovacie okno zobrazí postup odovzdávania. Po dokončení nahrávania súboru sa zobrazí možnosť zobraziť nahraný súbor. Videá sa dajú tiež nahrať na server Nextbase™; pošleme vám e-mailom zabezpečený odkaz na prezeranie alebo sťahovanie videa. Tento odkaz je možné poslať poistovateľovi bez toho, aby bolo potrebné prenášať veľký videozáznam. Videá sa automaticky odstránia 30 dní po nahraní.


Niekteré funkcie, napríklad údaje GPS, sú dostupné iba na vybraných modeloch.



## MyNextbase Cloud™



MyNextbase Cloud™ je naša bezplatná služba zdieľania videa online, kde môžete bezpečne a bezpečne ukladať súbory z Dash Cam.  
Nahrajte svoj súbor na server Nextbase™ pomocou funkcie „Zdieľať video“ v aplikácii MyNextbase Player™ alebo v aplikácii MyNextbase Connect™.  
Upozorujeme, že časy nahrávania závisia od veľkosti video súboru. Po dokončení nahrávania videa dostanete zabezpečený odkaz na sledovanie videa online a / alebo jeho stiahnutie do počítača / zariadenia. Tento odkaz je možné zdieľať s ostatnými (vrátane vášho poisťovateľa), aby ste si video mohli pozrieť / stiahnuť. Videá sa automaticky odstránia 30 dní po ich odovzdaní.

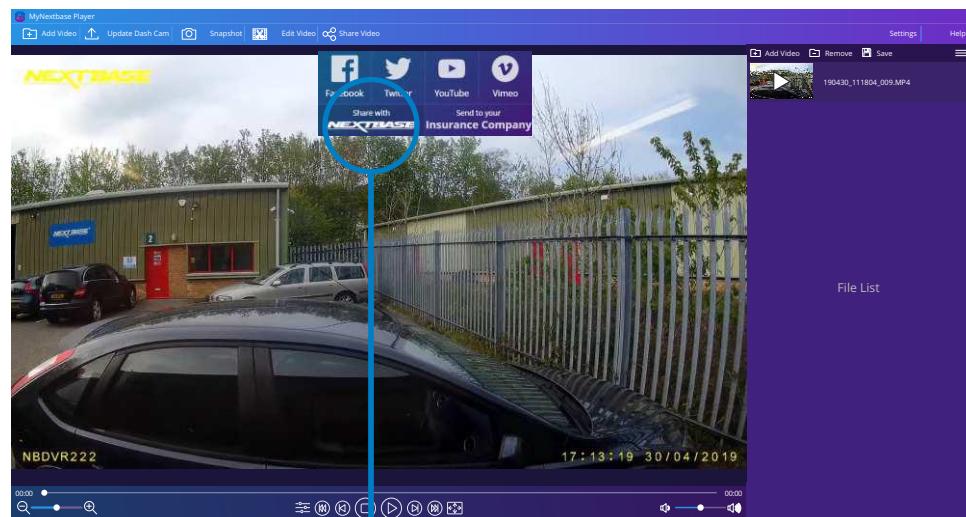

Ak vyberiete možnosť „Zdieľať video“, budete si môcť vybrať, kam chcete video odovzdať. Vyberte možnosť „Zdieľať s Nextbase™“, ak chcete video odovzdať do MyNextbase Cloud™ a otvoriť okno na odovzdanie.




Okno uploadu vás prevedie procesom uploadu; ďalej sa zobrazí výzva na zadanie e-mailu.



Budete mať možnosť chrániť svoje video pomocou hesla.



Po nastavení videa sa začne nahrávanie. Časy nahrávania závisia od veľkosti súboru a rýchlosťi internetu.

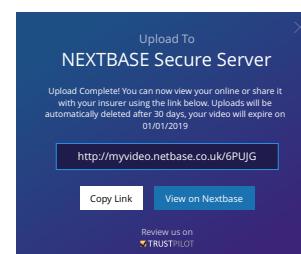

Po dokončení nahrávania dostanete jedinečnú webovú adresu, ktorá bude odkazovať na vaše video umiestnené na serveri Nextbase™. Tento odkaz je možné zdieľať s ostatnými (vrátane vášho poisťovateľa), aby si tiež mohli pozrieť / stiahnuť video. Pri prvom prezeraní videa online sa môže zobraziť táto správa: „Toto video bolo nahrané nedávno, generovanie ukážky online môže trvať až pol hodiny, vaše video je však možné okamžite stiahnuť.“ Je to normálne a ukážka bude k dispozícii do pol hodiny.

## Pripojenie k PC



Na pripojenie Dash Cam použite dodaný USB kábel pre pripojenie k vášmu počítaču pomocou tejto ikony Dash Cam; NEPRIPAIRAJTE kábel USB k napájanému držiaku. Po pripojení sa Dash Cam zapne s dvoma dostupnými možnosťami; „Prístup k súborom“ a „Zapnutie“, ako je opísané nižšie. Pomocou tlačidiel HORE a DOLE vyberte požadovanú funkciu a stlačením tlačidla OK výber potvrďte.

### Prístup k súborom (Windows)

Ak vyberiete túto možnosť, Dash Cam bude fungovať ako čítačka kariet pre váš počítač. Ojaví sa ďalší disk, napr. NEXTBASE (D : ) a budete si môcť prezerat / spravovať uložené súbory na MicroSD karte v Dash Cam. Súbory si budete môcť prezeráť pomocou predvoleného prehrávača médií vášho systému. Kamera Dash je zariadenie typu


„iba na čítanie“, a preto nie je možné nahrávať súbory na kartu SD v režime veľkokapacitného úložiska. Ak chcete na kartu SD pridať súbory, môžete to urobiť pomocou čítačky kariet MicroSDcard.

### Prístup k súborom (Mac)


Ak vyberiete túto možnosť, Dash Cam bude fungovať ako čítačka kariet pre váš počítač Mac. Na vašom počítači Mac sa objaví ikona „Nextbase“ externého disku USB a budete si môcť prezeráť a / alebo spravovať uložené súbory. Súbory si budete môcť prezeráť pomocou predvoleného prehrávača médií vášho systému. Kamera Dash je zariadenie typu „iba na čítanie“, a preto nie je možné nahrávať súbory na kartu SD v režime veľkokapacitného úložiska. Ak chcete na kartu SD pridať súbory, môžete to urobiť

### Zapnutie (Windows & Mac)

Ak vyberiete túto možnosť, Dash Cam sa zapne so všetkými dostupnými funkciami. Zahŕňa to nabíjanie internej batérie; úplné nabitie bude trvať približne 2 hodiny.

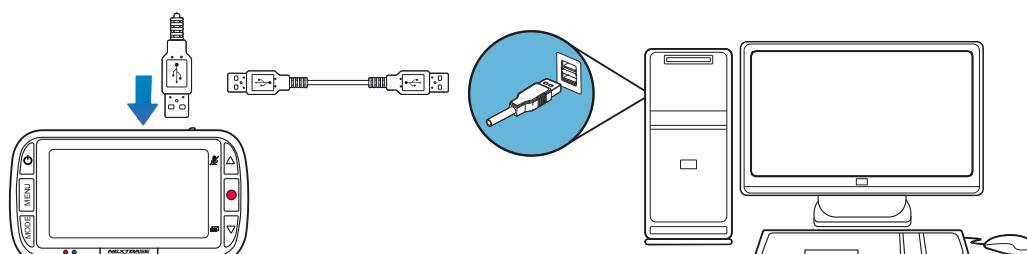

## Informácia o aktualizácii firmvéru

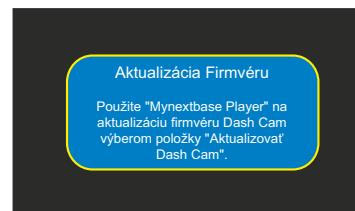

Firmvér ovláda základné fungovanie Dash Cam. Ak kamera Dash Cam nefunguje správne, možno budete musieť aktualizovať firmvér.

Aktualizácie firmvéru sa môžu vydávať aj na opravu chýb a zlepšenie všeobecnej funkčnosti Dash Cam.

Stručne povedané, je dôležité, aby ste v Dash Cam aktualizovali firmvér, aby mohol fungovať správne. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať aktualizácie, aby ste čo najlepšie využili svoju novú Dash Cam.

### Ako skontrolovať aktuálnu verziu firmvéru Dash Cam

V ponuke Setup (Nastavenie) na strane 3 vyberte položku „System Info“ (Informácie o systéme). Tu nájdete informácie týkajúce sa Dash Cam, vrátane toho, ktorá verzia firmvéru je aktuálne aktívna (t.j. R05.3).

### Spôsoby aktualizácie firmvéru vašej Dash Cam

Pripojte SD kartu Dash Cam k počítaču PC alebo Mac pomocou čítačky kariet. Tým sa otvorí jednotka prieskumníka súborov (napr. Vymeniteľný disk (E :)) a zobrazí sa obsah karty SD. Prejdite na stránku „Podpora a súbory na stiahnutie“ na nextbase.com a stiahnite si najnovšiu verziu firmvéru (t.j. R05.4); stiahne sa ako súbor .bin. Presuňte súbor .bin do prieskumníka SD Card.

Vyberte SD kartu a vložte ju späť do Dash Cam. Po pripojení napájacieho kábla sa Dash Cam zapne a automaticky sa začne aktualizovať. Pri aktualizácii začne logo Nextbase™ pod obrazovkou a červená dióda LED naľavo od obrazovky blikáť.



Na vašom prístroji Dash Cam sa zobrazí nasledujúca správa: „Aktualizácia firmvéru ... Aktualizácia trvá približne 2 minúty. Neodpájajte napájanie!“

Po dokončení aktualizácie logo a LED prestanú blikáť a Dash cam sa automaticky reštartuje

Ak máte počítač, môžete tiež aktualizovať svoju Dash Cam pomocou funkcie „Update Dash cam“ na MyNextbase Player. Tato funkcia nebude fungovať na počítačoch Mac. Pripojte dash Cam k PC cez USB, vyberte „Aktualizácia firmvéru“ a otvorte MyNextbase Player (k dispozícii na stiahnutie zadarmo na nextbase.com). Vyberte možnosť aktualizovať Dash Cam. Na avšom počítači sa zobrazi kontextové okno s popisom vášho aktuálneho firmvéru a najnovšej dostupnej verzie. Keď vyberiete aktualizáciu, váš Dash Cam sa automaticky začne aktualizovať. Počas aktualizácie Dash Cam bude logo Nextbase™ pod obrazovkou a blikat červená LED. Upozorňujeme, že na aktualizáciu Dash Cam je potrebné pripojenie na internet.

**Poznámky:** Ak je položka „Ponechať používateľské nastavenia“ zapnutá v ponuke Nastavenie, kamera Dash Cam sa automaticky naviguje priamo do režimu živého zobrazenia videa a je pripravená na použitie. Ak je položka „Keep User Settings“ ponechaná vypnutá, po dokončení aktualizácie sa kamera Dash naviguje do ponuky Prvé použitie, ktorá musí byť dokončená pred tým, ako sa kamera dá použiť.

Pred aktualizáciou firmvéru nezabudnite externe zálohovať všetky súbory, ktoré chcete zachovať.

# Nextbase™ SD Karty

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete naše karty SD značky Nextbase™ spolu s kamerou Dash Cam, ktoré je možné zakúpiť online na webstránke nextbase.com alebo u najbližšieho predajcu.



Cca 2 hod natáčania.



Cca 4 hod natáčania.



Cca 8 hod. natáčania.



Cca 16 hod natáčania.

Odporučame naformátovať kartu SD každé 2 týždne, aby ste sa uistili, že máte dostatok miesta na nahrávanie a ukladanie nových záberov. Pri formátovaní budú chránené súbory odstránené. Ak si chcete tieto chránené súbory uchovať, musíte ich zálohovať externe, najčastejšie ukladaním súborov na stolný počítač alebo na iné bezpečné miesto na uloženie.

Ak chcete kartu SD vyčistiť, prejdite do ponuky „Formátovať kartu SD“ v ponuke nastavení Dash Cam a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



## Ktorú SD kartu mám použiť s Dash Cam?

Nextbase navrhli SD kartu špeciálne na splnenie potrieb našich Dash Cams. Pracujeme priamo s továrnou, aby sme zaistili konzistentnosť kvality SD karty. Nextbase strávili roky testovaním, skúšaním a vývojom kariet SD s cieľom optimalizovať ich výkon pomocou našich prístrojov Dash Cams.

Vzhľadom na rozdiely v technológii, karta SD, ktorá pracuje s mobilným telefónom alebo počítačom, nemusí s Dash Cam nevyhnutne fungovať. Hlavné rozdiely medzi všetkými kartami SDsú veľkosť úložného priestoru (16 GB, 32 GB, 42 GB atď.) a rýchlosť načítania. Rýchlosť čítania nie je príliš dôležitá, pokiaľ ide o Dash Cams, pretože Dash Cam pri nahrávaní zapíše dátá na SD kartu. Schopnosť udržiavať vysokú rýchlosť zápisu WRITE je to, prečo sú karty Nextbase SD navrhnuté tak, aby fungovali lepšie ako ktorákoľvek iná karta SD. Ako kľúčok pokles / kolísanie rýchlosť zápisu na SD karte spôsobí, že sa nahrávka Dash Cam vyravnáva a v niektorých prípadoch sa nahrávanie úplne zastaví. Roky výskumu a vývoja umožňujú nášmu výberu SD kariet a firmvéru na karte SD splniť dokonale požiadavky našich prístrojov Dash Cams, kde iné karty SD nefungujú.

Veľkou požiadavkou, ktorú kladú naše kamery Dash Cam na SD kartu, je schopnosť opäťovne zapísat najstaršie zábery, keď sa pamäť SD zaplní. To znamená, že v Dash Cam je vždy nahrávanie v slučke - keď je Dash Cam zapnutá, nahrávanie sa vždy vykonáva. Podľa našich skúseností sa väčšina iných kariet snaží dosiahnuť taký efektívny proces ako naše karty SD, ale mnohokrát zábery chýbali alebo sa vôbec nezaznamenali.

## SD Karta Otázky a odpovede

### Q) „Prečo by som si mal kúpiť kartu SD značky Nextbase? Nemôžem použiť inú kartu?“

A) Naše kamery majú odlišné požiadavky na iné záznamové zariadenia; je to preto, že musia zapisovať súbory, keď je karta SD plná, a prepísať najstaršie nechránené súbory súčasne.

### Q) „Prečo sú karty Nextbase SD drahšie ako karty SD iných značiek?“

A) Roky výskumu a vývoja viedli k vytvoreniu karty SD, ktorá má vynikajúce schopnosti na zabezpečenie toho, aby spolupracovala s Dash Cam, kde iné karty SD takéto schopnosti nemajú. Kamery Dash majú z SD karty väčšie technologické požiadavky ako napríklad mobilný telefón alebo počítač, takže vyššia cena je namieste.

### Q) „Takže karty iné ako Nextbase mi ani nebudú fungovať?“

A) Karta, ktorá nie je na tento účel vyrobéná, sa môže zdať, že na začiatku funguje dokonale, aj keď k zlyhaniu môže dochádzať po dlhodobejšom používaní, môžu to byť dni, týždne alebo mesiace. V najhoršom prípade môžete zlyhanie záznamu zistiť až potom, čo vaša karta SD nezaznamená vážny incident, preto je nevyhnutné použiť vhodnú kartu.

### Q) Mám modul zadnej kamery a Dash Cam, ktorú kartu SD potrebujem?

A) Ak používate modul zadnej kamery a kameru Dash Cam, musíte zaistiť, aby sa vo fotoaparáte používala karta U3 SD. Je dôležité si uvedomiť, že naša 32 GB karta microSD U3 bude zaznamenávať približne 4 hodiny záznamu v HD predtým, ako Dash Cam prepíše najstaršie nahrávky, alebo 2 hodiny, ak používate modul zadnej kamery. Karta microSD s kapacitou 64 GB U3 zaznamená 8 hodín záznamu v HD formáte alebo 4 hodiny, ak používate modul zadnej kamery. Najväčšia karta SD, ktorú môžete použiť, je naša karta microSD s kapacitou 128 GB U3 microSD, ktorá dokáže zaznamenať 16 hodín záznamu v HD formáte alebo 8 hodín, ak používate modul zadnej kamery.

### Q) „Aké chyby sa môžu vyskytnúť pri používaní chybnej alebo nekompatibilnej karty SD?“

A) Môžu sa vyskytnúť nasledujúce

jav:

- SD chyba načítania
- chyba nahrávania
- chyba automatického nahrávania
- zamrznutie obrazovky
- medzery v nahrávaní
- chybne alebo neprehratelné súbory
- chyba pri zapínaní a vypínaní
- nestlačiteľné tlačidlá

Ak zaznamenáte niektorú z vyššie uvedených porúch, dôrazne vám odporúčame vymeniť kartu SD za kartu odNextbase. Všetky naše palubné kamery sú testované na SD kartách značky Nextbase, preto nemôžeme potvrdiť kompatibilitu produktov iných výrobcov.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vždy odporúčame používať karty značky Nextbase.

Najlepšou praxou je občas formátovať kartu SD - pre častého používateľa by to malo byť každé dva týždne, pre občasného používateľa je to raz mesačne.



# Časté otázky

## Problém

## Riešenie

Video obraz je rozmazaný.

Odstráňte ochranný kryt šošovky, vyčistite šošovku a uistite sa, že čelné sklo je čisté a zbavené mastnoty, nečistôt a zvyškov. Skontrolujte, či je polarizačný filter správne nastavený; pokyny k nastaveniu objektívu nájdete v príručke Príslušenstvo (k dispozícii na adrese [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)).

Nemôžem vložiť MicroSD kartu.

Karty microSD sú veľmi malé a vyžadujú si jemné používanie. Zarovnajte kartu so schémou zobrazenou na Dash Cam a vložte ju, až kým nepocítíte mierny odpor pružiny. Teraz musíte zatlačiť na kartu prstom, až kým nebude počuť a cítiť malé kliknutie. Uvoľnite tlak a karta zostane v Dash Cam. Ak máte problémy, použite okraj malej mince.

Nemôžem vybrať MicroSD kartu.

Po nainštalovaní karty pomocou nechtu teraz musíte jemne zatlačiť kartu dovnútra, až kým nebude počuť a pocítíte malé kliknutie. Ak máte problémy, použite okraj malej mince. Uvoľnite tlak a karta MicroSD vyskočí dosť ďaleko na to, aby ste ju uchopili.

Na mojom počítači mi nejdú prehrávať videosúbory.

Video súbory z Dash Cam sú vo formáte .MP4 a nemusia byť kompatibilné s počítačom, ak nie je nainštalovaný vhodný softvér na prehrávanie.

Video súbor skáče.

Vyberte SD kartu a naformátujte, aby ste odstránili nesúvislé súbory. Pre najlepší záznam použite značkovú microSD kartu triedy 10 (48 MB / s) alebo UHS typu 1 s odporúčanou veľkosťou 8 až 128 GB. Počítač nemusí stačiť na prehrávanie, skúste použiť iný počítač. Skopírujte nahráte video súbory do PC / Mac na priame prehrávanie, a nie na používanie Dash Cam ako čítačky kariet, pretože systém USB vo vašom PC môže byť na prehrávanie HD videa príliš pomalý.

Zvuk nie je zosynchronizovaný s prehrávaným obrazom.

Kodeky na vašom počítači nemusia byť kompatibilné alebo mať najnovší štandard. Stiahnite si najnovšie kodeky z: [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com).

Video je bez zvuku.

Uistite sa, že je v ponuke Video Menu zapnuté nastavenie „Record Audio“.

Fotografia je rozmazaná

Počas fotografovania držte kameru v pokoji. Nezabudnite, že fotografia sa nasníma približne 1 sekundu po zaznení zvuku spúšte.

Na MikroSDkartu sa mi zmestí len már minút

Zmeňte veľkosť záznamu (funkcia Dĺžka videa) na menšiu veľkosť. Zväčšte veľkosť karty MicroSD. Max. 128 GB. V ponuke Nastavanie skontrolujte, či je História nahrávania nastavená na maximum. Minimálny limit celkového počtu nahrávok na Dash Cam je 4.

videa. Access Files nefunguje.

Funkcia Access Files bude fungovať na Windows aj Mac. Reštartujte počítač, pretože to môže vyžadovať správne načítanie potrebného ovládača. Odpojte a znova pripojte Dash Cam. Nezabudnite, že nemôžete prenášať súbory do Dash Cam v časti „Prístup k súborom“. Súbory je možné prenášať na SD kartu pomocou čítačky SD kariet.

Ked' je Dash Cam pripojená k počítaču, do položky „Access Files“, nemôžem ukladať súbory na pamäťovú kartu.

Správne, Dash Cam je zariadenie typu „iba na čítanie“. Neodporúča sa ukladať súbory z iných zdrojov do rovnakej pamäte, ktorú použijete na nahrávanie v Dash Cam, pretože tieto môžu mať negatívny vplyv na výkon Dash Cam.

Moja Dash Cam sa po chvíli vypne.

Buď je batéria takmer vybitá, Dash Cam nemá k dispozícii žiadne napájanie a bola spustená doba automatického vypnutia alebo bol zapnutý parkovací režim a počas 5 minút nebol zistený žiadny pohyb vozidla.

Dash Cam sa nezapína, ale funguje iba na mojom počítači.

Napájací kábel zapaľovača cigaret nefunguje. Skontrolujte poistku v zástrčke napájacieho kábla automobilu. Náhradná poistka = typ 2A 32 mm. Ak sa zistí, že poistka je spálená, skontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený a mohol by spôsobiť prepálenie poistky.

V Dash Cam nemôžem odstrániť súbory na mojej SD karte.

Skontrolujte, či sú tieto súbory „chránené“. Ak áno, postupujte podľa pokynov na „nechrániť súbory“.



## Časté otázky (stana 2)

### Problém

### Riešenie

Po niekoľkých minútach od zapnutia Dash Cam je obrazovka tmavá.	Šetrič obrazovky je nastavený na ON. V prípade potreby zmeňte nastavenie na OFF. Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ.
Zobrazila sa správa: „Veľkosť klastra je nesprávna. Prosím naformátujte SD kartu “na obrazovke.	Karta SD bola naformátovaná v inom zariadení a veľkosť klastra nie je kompatibilná. Na naformátovanie karty SD pomocou karty SD použite ponuku nastavení.
Batéria sa nenabíja.	Skontrolujte, či je Dash Cam pripojená k spoľahlivému zdroju napájania a či sa používa dodávaný napájací kábel do auta, pričom svieti modrá LED dióda.
Batéria vydrží len 30 sekúnd.	Batéria sa nabije, len keď je Dash Cam pripojená k zdroju napájania, Nabíjanie trvá približne 2 hodiny a úplné nabitie je indikované, keď zhasne modrá LED na Dash Cam. Ak chcete zariadenie nabiť, vezmite Dash Cam a nabíjajte ju 2 hodiny; Po úplnom nabití skontrolujte, či problém pretrváva. Ak problém pretrváva, môže ho spôsobovať napájanie automobilu.
Batéria vydrží len 10-15 minút	Je to normálne, dizajn batérie umožňuje, aby funkcia „Automatické vypnutie“ fungovala v prípade výpadku energie vo vozidle. Účelom náhradného napájacieho adaptéra nie je náhradný zdroj napájania
Na obrazovke sa zobrazí správa „SD Card Error“.	Karta SD sa stala nepoužiteľnou pre Dash Cam. Zálohujte užitočné súbory do počítača a potom naformátujte kartu SD v ponuke nastavenia Dash Cam.
Na obrazovke sa zobrazí správa „Karta je plná“.	Karta SD sa zaplnila, pretože existuje príliš veľa chránených súborov, ktoré nie je možné vymazať, aby sa umožnilo ďalšie nahrávanie. Preneste chránené súbory do počítača a odstráňte nepotrebné súbory alebo naformátujte SD kartu z ponuky nastavenia Dash Cam.
Zapol som režim „Režim parkovania“ a teraz nemôžem zastaviť nahrávanie.	Kamera Dash začne nahrávanie vždy, keď je detekovaný pohyb. Na vypnutie parkovacieho režimu najskôr vypnite Dash Cam a vyberte kartu SD, zabránite tak náhodnému spusteniu nahrávania. Zapnite Dash Cam a v ponuke Setup vypnite „Parking Mode“.
Ked' stlačím tlačidlo Menu, nič sa nestane.	Počas nahrávania je to normálne. Pred stlačením tlačidla MENU zastavte nahrávanie. Ak sa nahrávanie znova spustí skôr, ako budete môcť stlačiť tlačidlo MENU, pozrite si vyššie uvedenú časť Režim parkovania.
Výsledkom stiahovania súborov z webu <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> pomocou prehliadača Google Chrome je správa so škodlivým softvérom.	Toto nie je dôvod na obavy, pretože táto správa sa objaví vždy, keď sa nový softvér stiahne z internetu. Jednoducho prejdite na nastavenia prehliadača Google Chrome a dočasne vypnite ochranu pred škodlivým softvérom a stiahnite a nainštalujte softvér na prehrávanie. Potom znova obnovte predchádzajúce nastavenia prehliadača Google Chrome.
Po pripojení k počítaču neexistuje obrazovka pripojenia k počítaču.	Vyskúšajte viac portov USB a alternatívny kábel mini USB (ak je to možné). Skontrolujte, či je vložený do portu USB na Dash Cam a nie do držiaka.
Ked' je kamera v prevádzke, je teplá.	Je bežné, že sa kamera počas typického používania zahrieva, najmä pri nahrávaní videa vo vysokom rozlíšení alebo pri komunikácii cez Wi-Fi.
Nevyriešené problémy	Obnovte Dash Cam na predvolené nastavenia v ponuke nastavení a skúste to znova. Ak problém pretrváva, zavolajte na linku technickej podpory Spojeného kráľovstva (02920) 866429 alebo sa obráťte na miestne stredisko technickej podpory na adrese <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> . Prípadne e-mail: support@nextbase.com



## Záruka

### Obmedzenie záruky

Táto obmedzená záruka vám poskytuje konkrétné zákonné práva a môžete mať ďalšie zákonné práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu (alebo krajiny alebo provincie). Nextbase™ nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje iné zákonné práva, ktoré môžete mať podľa zákonov svojho štátu (alebo krajiny alebo provincie). Pre úplné pochopenie svojich práv by ste sa mali oboznámiť so zákonmi svojho štátu, krajiny alebo provincie.

Zodpovednosť spoločnosti Nextbase™ je na samotnú Dash Cam. Na všetky nahrávky, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu neuskutočnili ani nezískajú späť z karty SD, sa záruka na produkt nevzťahuje. Za škody, ktoré vzniknú v dôsledku falošných, chýbajúcich a vymazaných videozáZNAMOV, nebude prijatá žiadna zodpovednosť. Nebudú akceptované žiadne nároky na dodatočné náklady mimo nákladov na samotnú Dash Cam.

Na produkty Nextbase™ sa poskytuje záruka na to, že sú bez chýb na materiáloch alebo spracovaní po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia, pričom na batérie sa poskytuje záruka na to, že sú bez chýb na materiáloch alebo spracovaní po dobu šiestich mesiacov od dátumu zakúpenia. V tomto období spoločnosť Nextbase™ podľa vlastného výberu opraví alebo vymení všetky komponenty, ktoré pri bežnom používaní zlyhajú. Takéto opravy alebo výmena sa zákazníkovi bezplatne vykonajú za diely alebo prácu za predpokladu, že zákazník predloží doklad o kúpe od autotizovaného predajcu a reklamácia veci bude opodstatnená. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na: (i) kozmetické poškodenie, ako sú škrabance, odery a jamky; (ii) spotrebne časti, ako napríklad batérie, pokiaľ nedošlo k poškodeniu výrobku v dôsledku chyby materiálu alebo spracovania; (iii) škody spôsobené nehodou, zneužitím, zneužitím, vodou, povodňou, požiarom alebo inými prírodnými činiteľmi alebo vonkajšími príčinami; (iv) škody spôsobené službou vykonávanou kýmkoľvek, kto nie je autorizovaný poskytovateľom služieb spoločnosti Nextbase™; (v) poškodenie produktu, ktorý bol upravený alebo zmenený bez písomného súhlasu Nextbase™, alebo (vi) poškodenie produktu, ktorý bol pripojený k napájacím a / alebo dátovým káblom, ktoré nie sú dodávané spoločnosťou Nextbase™, alebo (vii) poškodenie produktu, ktorý bol pripojený priamo k 12 V DC, odpojením zástrčky zapaľovača cigaret, ktorá obsahuje adaptér 12/24 V DC na 5 V DC.

Spoločnosť Nextbase™ si okrem toho vyhradzuje právo odmietnuť nároky na záruku za výrobky alebo služby, ktoré sa získali a / alebo používajú v rozpore so zákonmi ktorejkoľvek krajiny.

Záruky a opravné prostriedky obsiahnuté v tejto obmedzenej záruke sú v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi výlučne a namiesto všetkých ďalších záruk a spoločnosti Nextbase™ sa výslovne zrieka zodpovednosťi opravné prostriedky, či už výslovne, predpokladané, zákonné alebo iné, vrátane, okrem iného, akejkoľvek predpokladanej záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel, zákonného opravného prostriedku alebo inak. Táto obmedzená záruka vám poskytuje konkrétné zákonné práva a môžete mať ďalšie zákonné práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch a krajinách líšia. Ak predpokladané záruky nemožno vylúčiť podľa zákonov vášho štátu alebo krajiny, potom sú takéto záruky obmedzené na dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré štáty (a krajin a provincie) nepovolujú obmedzenia, ako dlho trvá predpokladaná záruka, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Ak počas záručnej doby predložíte nárok na záručný servis v súlade s touto Obmedzenou zárukou, spoločnosť Nextbase™ podľa svojho výberu: (i) opraví zariadenie pomocou nových súčastí alebo predtým použitých súčastí, ktoré spĺňajú štandardy kvality spoločnosti Nextbase™; (ii) vymení zariadenie za nové zariadenie alebo renovované zariadenie, ktoré spĺňa normy kvality spoločnosti Nextbase™. Takýto opravný prostriedok je vaším jediným a

### Záruka (pokrač.)

exkluzívnym opravným prostriedkom v rámci záruky. Na opravené alebo vymenené zariadenia sa poskytuje 30-dňová záruka. Ak zasielaná kamera stále spadá pod pôvodnú záruku, potom je nová záruka 30 dní alebo do konca pôvodnej dvojročnej záruky, podľa toho, ktorá doba je dlhšia. Pred vyhľadaním záručného servisu si prečítajte a preštudujte dôkladne zdroje pomoci online dostupné na [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com). Ak vaše zariadenie po použití týchto zdrojov stále nefunguje správne, kontaktujte autorizované servisné stredisko Nextbase™ v pôvodnej krajine zakúpenia alebo postupujte podľa pokynov na stránke podpory na adrese [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com), aby ste získali záručný servis.

Ak hľadáte záručný servis mimo pôvodnej krajiny zakúpenia, spoločnosť Nextbase™ nemôže zaručiť, že diely a produkty potrebné na opravu alebo výmenu vášho produktu budú k dispozícii z dôvodu rozdielov v ponuke produktov a platných noriem, zákonov a predpisov. V takom prípade môže Nextbase™ na základe vlastného uváženia a podľa platných zákonov opraviť alebo vymeniť váš produkt za porovnatelné produkty a súčasti Nextbase™ alebo požadovať, aby ste svoj produkt odoslaste do autorizovaného servisného strediska Nextbase™ v krajine pôvodného nákupu alebo do autorizovaného servisného strediska Nextbase™ v inej krajine, ktorá môže opravovať váš produkt. V takom prípade budete zodpovední za dodržiavanie všetkých platných dovozných a vývozných zákonov a predpisov a za platenie všetkých ciel, DPH, prepravných poplatkov a ďalších súvisiacich daní a poplatkov. V niektorých prípadoch spoločnosť Nextbase™ a jej predajcovia nemusia byť schopní opraviť váš produkt v krajine mimo pôvodnej krajiny zakúpenia alebo vrátiť vám opravený alebo vymenený produkt v tejto krajine z dôvodu platných noriem, zákonov alebo predpisov v tejto krajine.

### Online aukčné nákupy používaných produktov

Na produkty zakúpené prostredníctvom aukcií online sa nevzťahuje záruka spoločnosti Nextbase™. Potvrdenia online aukcií nie sú akceptované na overenie záruky. Na získanie záručného servisu je potrebný originál alebo kópia dokladu o predaji od pôvodného predajcu. Nextbase™ nenahradí chýbajúce komponenty zo žiadneho balíka zakúpeného prostredníctvom online aukcie.

### Medzinárodný predaj

Medzinárodní distribútori môžu pre zariadenia zakúpené mimo Spojeného kráľovstva v závislosti od krajiny poskytnúť osobitnú záruku. V prípade potreby poskytuje túto záruku spoločnosti miestny domáci distribútor a tento distribútor poskytuje miestne služby pre vaše zariadenie. Záruky distribútora sú platné iba v oblasti zamýšľanej distribúcie.

## Informácie o značke CE (Conformité Européenne)

Značka CE (Conformité Européenne) je symbol (nižšie) vytlačený na výrobkoch, ktorý označuje, že výrobky predávané v Európe sú v zhode so zdravotnými, bezpečnostnými a environmentálnymi normami. Používa sa na mnohých výrobkoch v mnohých odvetviach (napríklad na SD kartách) ako známka zhody s európskymi normami.



V posledných rokoch sa na trhu objavilo mnoho variácií tejto značky. Uvedená ochranná známka je sice podobná, ale je jediným variantom, ktorý je spojený s európskymi normami. Ostatné značky, ako sú značky uvedené nižšie, nezarúčujú, že produkt, ku ktorému je pripojená, splňa európske normy na predaj v Európskom hospodárskom priestore (EHP).



Hlavným rozdielom medzi legitímou značkou CE a zneužívanej značkou CE je rozmiestnenie písmen. Písmená C a E majú tendenciu sa tvoriť rovnako, ale medzera medzi nimi je to, čo oddeluje skutočné od falošného. Obrázky nižšie ukazujú, ako majú byť písmená rozmiestnené. Na legitímej značke CE sa nikdy nebudú používať žiadne ďalšie označenia, napríklad hranica alebo kružnica.



CE značka



Falošná CE značka  
(príliš blízko)



Falošná CE značka  
(príliš daleko)

Kedže sa nezarúčuje, že výrobky bez správneho označenia CE zodpovedajú európskym normám v oblasti zdravia a bezpečnosti, tieto výrobky sú potenciálne menej spoľahlivé a mohli by predstavovať bezpečnostné riziko. Pri nákupe elektrických výrobkov majte na pamäti označenie CE.

Vyššie uvedené opisy falošných označení CE nie sú úplné; Uvedomte si, že na trhu sa môžu objaviť nové variácie.

## Softvérová licenčná zmluva

Používaním zariadenia súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami licenčnej softvérovej zmluvy.

Nextbase™ vám udeľuje nevýhradné exkluzívne obdobie, na ktoré vlastníte príslušné zariadenie, toto je neprenosné (s výnimkou okolností, keď predávate alebo prevádzkate príslušné zariadenie na inú osobu - ďalšie podrobnosti nájdete nižšie), obmedzená licencia na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia (ďalej len „softvér“) v binárnej spustiteľnej podobe v normálnej podobe prevádzky produktu spolu s dokumentáciou a materiálom (tlačeným alebo online) sprístupneným spoločnosťou Nextbase™ v súvislosti so Softvérom (ďalej len „Dokumentácia“). Vlastníctvo, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k Softvéru a Dokumentácii zostávajú v spoločnosti Nextbase™ a / alebo jej poskytovateľov - tretích strán.

Beriete na vedomie, že softvér a dokumentácia sú majetkom spoločnosti Nextbase™ a / alebo jej tretích strán a sú chránené na celom svete zákonmi a zmluvami o právach duševného vlastníctva vrátane Spojených štátov amerických a medzinárodnými zmluvami o autorských právach.

Ďalej beriete na vedomie, že štruktúra, organizácia a kód Softvéru, pre ktorý nie je poskytnutý zdrojový kód, sú cennými obchodnými tajomstvami Nextbase™ a / alebo jej tretích strán a že Softvér vo forme zdrojového kódu zostáva hodnotným obchodom tajomstvo spoločnosti Nextbase™ a / alebo jej tretích strán. Súhlasíte, že nebudeš dekomponovať, rozoberať, upravovať, spätne zostavovať, spätne analyzovať alebo redukovať softvér alebo akúkoľvek jeho časť na ľudsky čitateľnú formu alebo vytvárať akékoľvek odvodene diela založené na softvéri alebo dokumentácii.

Zaväzujete sa, že nebudeš kopírovať, prenajímať, prenajímať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, zlučovať, prispôsobovať, pozmeňovať, meniť alebo upravovať celý softvér alebo dokumentáciu, ani nepovolíte kombináciu softvéru alebo jeho časti s akýmkolvek inými programami alebo ich vzájomným začlenením.

Zaväzujete sa, že nebudeš exportovať alebo opäťovne vyvážať softvér alebo dokumentáciu do žiadnej krajiny, ktorá porušuje zákony o kontrole vývozu zo Spojených štátov amerických alebo zákony o kontrole vývozu do ktorejkoľvek inej uplatnitelnej krajiny.

Ak používate MyNextbase Connect™ alebo MyNextbase Player™, musíte dodržiavať príslušné podmienky používania a prijať zásady používania, ktoré nájdete na [www.Nextbase.com](http://www.Nextbase.com).

# Informácie O Zhode Výrobkov

## Oznámenie ACMA RCM pre používateľov v Austrálii a na Novom Zélande

So zreteľom na predložené dokumenty náš autorizovaný zástupca (Globálne schválenia ACN / ARBN25 497 357 455) je presvedčený, že výrobok príslušenstva vo vozidle NBDVR222X je v súlade spožiadavky príslušných nariem ACMA podľa zákona o Radiokomunikáciách z roku 1992 azákon o telekomunikáciách z roku 1997. Úplné vyhlásenie o zhode vrátane podrobností oplatné normy a predložené dokumenty nájdete na našej webovej stránke na adrese:  
<https://www.nextbase.com/certifications>

## CE

EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.nextbase.co.uk/certifications>

## UKCA

Vyhľásenie o zhode Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
<https://www.nextbase.co.uk/certifications>

## Vyhľásenie FCC o zhode

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:  
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a  
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadуча operácia.

## Poznámka

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie Triedy B, podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných zariadeniach. Toto zariadenie generuje, používa a môževyžarujú vysokofrekvenčnú energiu a ak nie sú nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovnej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že konkrétnej inštalačii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivérušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré je možné určiť otočením zariadenia vypnuté a zapnuté, používateľ sa odporúča, aby sa pokúsil opraviť rušenie jedným alebo viacerým inasledujúce opatrenia:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke na inom obvode, ako je obvod, do ktorého je prijímač pripojený.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.
- Tento prístroj a jeho anténa nesmú byť umiestnené alebo prevádzkované v spojení s inou anténou alebo vysielačom.
- Medzi anténonou a anténou musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 20 cm v smeri smeru pre tento spotrebič spĺňa požiadavky na vystavenie RF.

## Supplier's Declaration of Conformity

This Declaration of Conformity is hereby issued according to Chapter 1,  
Subpart A, Part 2 of Title 47 of the Code of Federal Regulations by:

Portable Multimedia Limited, trading as



Dorna House Two, 52 Guildford Road, West End, Surrey, GU24 9PW, United Kingdom

### 222X Dash Cam

Model numbers NBDVR222X, NBDVR222XRCZ, FE-NB-DVR222X, NBDVR222X-WHT, FE-NBDVR222X-WHT, VYDVR222X, FE-VYDVR222X, NBDVR223X, FE-NBDVR223X, NBDVR224X, FE-NBDVR224X, NBDVR222XL, FE-NBDVR222XL complies with the applicable requirements of FCC Rule Part 15/Part 18

### RESPONSIBLE PARTY – U.S. CONTACT INFORMATION:

Violette Engineering Corporation  
6731 Whittier Avenue  
McLean, VA 22101  
[info@violetteccorp.com](mailto:info@violetteccorp.com)

**FCC Compliance Statement:** The responsible party warrants that each unit of equipment marketed under this Declaration of Conformity will be identical to the unit tested and found acceptable with the standards, and that the records maintained by the responsible party continue to reflect the equipment being produced under such Supplier's Declaration of Conformity and continue to comply within the variation that can be expected due to quantity production and testing on a statistical basis.

By: GRAHAM LAMBERT (TECHNICAL DIRECTOR)

Date: 03/08/21



222X FCC Suppliers Declaration of Conformity

### FCC upozornenie

Tento produkt neobsahuje žiadne časti, ktoré je možné opraviť používateľom. Opravy by malo vykonávať iba autorizované servisné stredisko Nextbase™. Neoprávnené opravy alebo úpravy môžu mať za následok trvalé poškodenie zariadenia a stratu záruky a oprávnenia na prevádzku tohto zariadenia podľa predpisov časti 15.

**CE Declaration of Conformity CE**

**NEXTBASE®**

Declaration Number UK20211014-222X-002

The manufacturer Portable Multimedia Limited trading as Nextbase  
Dorna House Two, 52 Guildford Road, West End, Surrey, GU24 9PW,  
United Kingdom

Declares under sole responsibility that the product:

Product Name: 222X Dash Cam  
Model Number NBDVR222X, NBDVR222XRCZ, FE-NB-DVR222X, NBDVR222X-WHT, FE-NBDVR222X-WHT, VYDVR222X, FE-VYDVR222X, NBDVR223X, FE-NBDVR223X, NBDVR224X, FE-NBDVR224X, NBDVR222XL, FE-NBDVR222XL

Is in conformity with the relevant Union Regulations:	The following relevant harmonised standards have been applied:
2014/30/EU (EMC)	EN 55032:2015 EN 55024:2010
2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1
2011/65/EU + 2015/863 (RoHS Directive)	IEC62321-3, -4, -5, -6, -7, -8
2012/19/EU (WEEE Directive)	
EC 1907/2006 (REACH)	

The ESA fulfils the requirements of UNECE R10, in particular the limits defined in paragraphs 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.

This product complies with the requirements above and carries the CE mark accordingly.



Mr. Keelan O'Connor  
Quality & Compliance Manager

Portable Multimedia Limited,

Caerphilly, Wales,  
14<sup>th</sup> October 2021

## Ďalšie Nextbase™ Products



### Dash Cam

#### Sledujte cestu!

Nextbase™ ponúka širokú škálu prístrojov Dash Cams, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.



122



222



322  
GW



422  
GW



522  
GW



622  
GW

### Kamery pre zadné sklo

#### Pripravení vyraziť?

Nové kamery smerujúce dozadu poskytujú výhľad na cestu za aj vpred, čím pokrývajú všetky uhly.



### Príslušenstvo

#### Pripravení vyraziť?

Všetko, čo potrebujete na ukladanie videa, ochranu Dash Cam a ďalšie.



Pre viac informácií o našej kompletnej ponuke Dash Cams a doplnkoch, stiahnite si Nextbase™ Accessories Manual, dostupný na [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

### Nextbase™ Služby a Softvér



MyNextbase.com Cloud™

Získejte prístup k svojim záznamom kdekoľvek na svete pomocou bezplatného online webového portálu (vyžaduje sa pripojenie na internet).



MyNextbase Connect™

Nová aplikácia Nextbase na prenos, zobrazenie a úpravu záberov na vašom smartfóne alebo tablete.



MyNextbase Player™

Prezerajte si, upravujte a zdieľajte svoje zábery na počítači pomocou nového ľahko použiteľného bezplatného softvéru PC / Mac.

### Dash Cam Kompatibilita služieb

	MyNextbase Cloud	MyNextbase Player	MyNextbase Connect
122	Áno	Žiadny	Žiadny
222	Áno	Áno	Žiadny
322 GW	Áno	Áno	Áno
422 GW	Áno	Áno	Áno
522 GW	Áno	Áno	Áno
622 GW	Áno	Áno	Áno



	<b>122</b>	<b>222</b>	<b>322GW</b>	<b>422GW</b>	<b>522GW</b>	<b>622GW</b>
	720P @ 30 FPS	1080P @ 30 FPS	1080P @ 60 FPS	1440P @ 30 FPS	1440P @ 30 FPS	4K @ 30 FPS
	2" LED HD IPS	2.5" LED HD IPS	2.5" LED HD IPS Touch	2.5" LED HD IPS Touch	3" LED HD IPS Touch	3" LED HD IPS Touch
	120°	140°	140°	140°	140°	140°
	Nie	Nie	10x GPS	10x GPS	10x GPS	10x GPS
	Nie	Nie	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi
	Nie	Nie	4.2	4.2	4.2	5.0
	Kompatibilný	Kompatibilný	Kompatibilný	Kompatibilný	Áno	Áno
	Nie	Nie	Nie	Alexa Built-in	Alexa Built-in	Alexa Built-in
	Inteligentný	Inteligentný	Inteligentný	Inteligentný	Inteligentný	Inteligentný
	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
	Kompatibilita Zadnej Kamery (Výhľad Do Kabíny, Smerujúce Dozadu, Nočné Videnie)		Áno-Predné 1080p Zadné 720p	Áno-Predné 1440p/1080p Zadné 720p/1080p	Áno-Predné 1440p/1080p Zadné 720p/1080p	Áno-Predné 4K/1440p/1080p Zadné 1080p
	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno



[www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)



NBDVR222X-SK-R4