

# 122

**Brukerhåndbok**



## Introduksjon til ditt Dash Cam


Dash Cam-serien med dashbordkameraer fra Nextbase™ er designet med brukervennlighet for øye. Det anbefales at du IKKE endrer standardinnstillingene, da disse er nøye utvalgt for å gi best mulige ytelse i daglig bruk.

Sjekk fastvareversjonen til Dash Cam. Versjonsnummeret vises under systeminfo i oppsettmenyen.

De nyeste versjonene kan lastes ned fra nettstedet vårt, der du kan laste ned og oppdatere ved behov.

[www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

### FØRSTE GANGS BRUK

 Før du kan bruke Dash Cam, er det viktig at den er fulladet. Koble din Dash Cam via USB-porten til en hjemmekraftkilde, for eksempel en PC eller hjemme-USB-kontakt i omtrent 2 timer.

### Grunnleggende drift

Det er viktig at du bruker et Micro SD-kort av typen Klasse 10 eller U1 fra en anerkjent produsent. HD-opptak med dette Dash Cam krever store mengder data. For best mulig resultat anbefaler vi å bruke SD-kort av merket Nextbase™ med ditt Dash Cam.

Nextbase™ Dash Cam er stilt til å ta opp video i 1 minutt lange filer. Dette betyr at filstørrelsen er håndterbar hvis du trenger å laste ned og sende dem til forsikringsselskapet.

Etter hvert vil MicroSD-kortet fylles opp av videofiler, men ta det helt med ro. Kameraet sletter automatisk den eldste filen for å lage plass til nye opptak. Slik vil du aldri få for liten plass, og kan lagre store mengder kjøredata.

Et kort på 16 GB kan vanligvis lagre opptil 1,5 timer kjøreopptak.

Når klokken stilles frem om sommeren, eller hvis du skal kjøre i andre tidssoner, kan du stille klokken i oppsettmenyen (Tid & Dato). Kompenser for avviket fra GMT ved å legge til eller trekke fra timer etter behov.

Det finnes tre forskjellige modi i kameraet: Video, Bilde og Avspilling.

Bruke MODE-knappen til Dash Cam for å velge ønsket modus.

Videomodus: Standardmodusen for opptak av video når kameraet er på.

Bildemodus: Lar deg ta bilder.

Avspillingsmodus: Lar deg vise innspilte videoer eller bilder på dashbordkameraets LCD-skjerm.

### Automatisk start/stopp-teknologi

Dash Cam skrur seg automatisk på og er klart til bruk når det mottar strøm.

I noen kjøretøyer vil dette skje når tilkoblinger opprettes, i andre vil Dash Cam skru seg på når tenningen skrur på. Når strømmen kuttes, skrur Dash Cam seg av automatisk.

## 1. Tips for å få best mulig opptak:

- 1.1 Plasser Dash Cam midt på frontruten, helst bak bakspeilet slik at det ikke forstyrrer sjåføren.
- 1.2 Kontroller at området på frontruten der du skal feste Dash Cam, ikke er skittent, og at det er innenfor vindusviskersonen. Dette gir så klare og tydelige videoer som mulig.
- 1.3 Vinkle kameraet mot veien slik at opptaket ikke viser for mye himmel. Hvis det er for mye himmel i bildet, vil veien virke mørkere på grunn av den automatiske eksponeringskompenseringen.
- 1.4 Fjern unødvendige gjenstander fra dashbordet. Hvis det ligger ting på dashbordet kan det føre til gjenskin i vinduet. Dette gjenskinnet kan være synlig i videoopptakene.
- 1.5 Man kan få kjøpt et polariserende filter fra Nextbase™ som reduserer gjenskinnet fra dashbordet.

## 2. Tips for stabil minnekortytelse:

- 2.1 Formater minnekortet på nytt med jevne mellomrom. Vi anbefaler at du formaterer minnekortet hver 2.-3. uke. Dette sletter alle filer fra kortet og konfigurerer det på nytt for bruk i Dash Cam. Du må huske å laste ned alle filer du ønsker å beholde fra minnekortet FØR du gjør dette, da formateringen vil slette alle filene på kortet.
- 2.2 Formatere minnekortet med Dash Cam. Dette sikrer at kortet er strukturert spesifikt for kameraet ditt. Trykk på MENU to ganger og velg alternativet Format Card. Følg instruksjonene på skjermen.
- 2.3 Skru av Dash Cam før du fjerner SD-minnekortet for å forhindre at kortet eller de lagrede filene blir skadet.

## Nextbase™ SD-Kort

For best mulig resultat anbefaler vi å bruke SD-kort av merket Nextbase™ sammen med ditt Dash Cam. Disse kan kjøpes på nett fra [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com) eller fra en forhandler i nærheten. Et kort som ikke er spesiallaget til dette formålet, kan fungere OK i begynnelsen, men de svikter ofte etter lengre tids bruk. Dette kan ta dager, uker eller måneder. I verste fall kan det hende at du først oppdager at opptaket ble ødelagt når SD-kortet mislykkes i å ta opp en viktig hendelse, så det er svært viktig å bruke riktig kort.

# Innholdsfortegnelse

INTRODUKSJON TIL BRUKEN AV DASH CAM	02	VIDEOMODUS/BILDEMODOUS/AVSPILLINGSMODUS	23
INNHOLDSFORTEGNELSE	03	AVSPILLINGSMODUS-MENY – SLETTE OG BESKYTTE	24
FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER FOR BRUK AV DETTE PRODUKTET	04	TILKOBLING TIL DATAMASKIN / FASTVAREOPPDATERING	25
PRODUKTADVARSLER	05	NEXTBASE™ SD-KORT	26
FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER / MERKNADER / COMPLIANCE I CANADA	06	OFTTE STILTE SPØRSMÅL (SIDE 1)	27
SAMSVARERKLÆRING / FCC-ERKLÆRING	07	OFTTE STILTE SPØRSMÅL (SIDE 2)	28
FCC – LEVERANDØRENS SAMSVARERKLÆRING	08	CE-MERKING / LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE	29
PRODUKTSPESIFIKASJONER	09	GARANTI / NETTHANDEL OG INTERNASJONALE KJØP	30
PAKKENS INNHOLD / PRODUKTETS FUNKSJONER	10	FLERE NEXTBASE™-PRODUKTER	31
KAMERA – DELER OG KONTROLLER	11	DASH CAM-FUNKSJONER	32
KAMERA – DELER OG KONTROLLER (FORTS.)	12		
INSTALLASJON I KJØRETØY	13 - 16		
PLASSERE DASH CAM / TILBEHØR	17		
BYTTE HOLDER	18		
FØRSTE GANGS BRUK	19		
MENY / ALTERNATIVER I VIDEOMENYEN	20		
MENY / ALTERNATIVER I OPPSETTMENYEN	21		
ALTERNATIVER I OPPSETTMENYEN	22		

## Forholdsregler

Vennligst les brukerhåndboken nøye før bruk og behold den til fremtidig referanse. Den vil komme til nytte hvis kameraet ikke fungerer som det skal.

- ADVARSEL:** Ikke utsett dette produktet for regn, fukt eller vann under noen omstendigheter, da dette kan gi risiko for elektrisk støt eller brann.
- OBS:** For å redusere risikoen for elektriske støt, ikke utfør annen service enn det som står skrevet i instruksjonsmanualen, med mindre du er kvalifisert til å gjøre det.  
Få enheten reparert av en kvalifisert servicetekniker dersom:  
Enheden har blitt utsatt for regn eller vann.  
Enheden ikke virker som den skal.  
Enheden utviser en merkbar endring i ytelse.
- LCD:** En Liquid Crystal Display (LCD)-skjerm er en kompleks komponent med mange lag, og har 230 400 piksler. Piksler kan svikte av naturlige årsaker i løpet av produktets levetid.  
1 piksel = 0,000004 % feilratio. At én piksel svikter per år med bruk er normalt og ikke grunn til bekymring.
- WEEE:**  Avhending av kassert elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) for brukere i private husholdninger i EU. Symbolet på produktet eller emballasjen viser at produktet ikke kan avhendes som husholdningssøppel. Du må avhende kassert utstyr og/eller batteri ved å levere det inn til et godkjent mottak for håndtering av elektronikk og/eller batterier.  
Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon for mer informasjon.
- KVELNINGSFARE:** Noen produkter kan inneholde deler som er små nok til å svelges. Må holdes utenfor barns rekkevidde.

## Advarsler om bruken av dette produktet

1. Sørg for å rengjøre vinduet for fett og smuss før du fester holderen.
2. Du må ikke blokkere sikten til veien foran eller forhindre utløsning av kollisjonsputer i tilfelle det skjer en ulykke.
3. Når den ikke er i bruk, skal biladapteren kobles fra både 12/24 V DC-kontakten i kjøretøyet og selve Dash Cam-enheten.
4. Enheten må kun rengjøres med en tørr, myk klut. Hvis flekkene er vanskelige å få bort, må du blande én del nøytralt vaskemiddel med 5-6 deler vann og bruke en myk klut.  
Vær oppmerksom på at alkohol, tynner, benzen og lignende kan skade lakken og overflatene.
5. Unngå at noe kommer i kontakt med linsen, da dette kan føre til skade.
6. Ved behov kan du rengjøre linsen forsiktig. Bruk kun rengjøringsveske for briller og en myk klut.
7. Videoopptakene som gjøres med Dash Cam er kun beregnet for personlig bruk.
8. Publisering av opptak på YouTube, Internett eller i andre medier er underlagt personvernloven, så følg bestemmelsene i denne. Hvis Dash Cam skal brukes til kommersielle formål, for eksempel i en lastebil, gjelder også lovverket for CCTV-opptak/offentlig filming i tillegg til personvernloven. Dette inkluderer å merke kjøretøyet for å vise at det tas opp video, å deaktivere lydopptaket og å informere de relevante myndighetene om hvem som kontrollerer dataene.
9. Direkteavspilling av video på et sted som er synlig for sjåføren, kan være ulovlig eller underlagt begrensninger i visse land og stater. Vi ber deg etterfølge disse lovene.
10. Juster ikke kontrollene på Dash Cam mens du kjører, da dette kan distrahere deg fra kjøringen.
11. Før du bruker et Dash Cam i frontruten, må du undersøke lokale og nasjonale lover og regler der du kjører. Det kan finnes lover som forbyr eller legger begrensninger på hvilke gjenstander som kan plasseres, og hvor de kan plasseres, i frontruten til motorkjøretøy.  
DET ER BRUKERENS ANSVAR Å PLASSERE ENHETEN I SAMSVAR MED ALLE GJELDENE LOVER OG REGLER.  
Monter alltid ditt Nextbase™ Dash Cam slik at det ikke hindrer førerens sikt til veien.  
Nextbase™ har ikke ansvar for bøter, straffer eller skadeserstatning relatert til bruken av Nextbase™ Dash Cam.  
Nextbase™ kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår mens Dash Cam er i bruk.
12. Før du kan bruke Dash Cam, er det viktig at den er fulladet. Koble din Dash Cam via USB-porten til en hjemmekraftkilde, for eksempel en PC eller hjemme-USB-kontakt i omtrent 2 timer.

Distraksjoner kan føre til ulykker og medfører risiko for skader og dødsfall. Hold alltid blikket på veien, og vær oppmerksom på omgivelsene.



## Produktadvarsler

Følg disse instruksjonene for å unngå kollisjoner med dødsfall og alvorlig skade som resultat.

### Advarsel om distraksjoner

Dash Cam kan øke forståelsen av situasjoner når det brukes riktig. Ved feil bruk kan skjermen være distraherende og føre til ulykker med alvorlige personskader eller til og med dødsfall. **PRØV ALDRI** å få tilgang til informasjonen som er lagret på Dash Cam, eller endre enhetens innstillinger, mens du kjører. Informasjonen som er lagret på Dash Cam, skal kun brukes når kjøretøyet står stille og du er parkert på et trygt sted i samsvar med lokale lover.

Dash Cam-innstillingene skal kun endres når kjøretøyet står stille og du er parkert på et trygt sted i samsvar med lokale lover. Følg alltid nøye med på omgivelsene, stirr aldri på skjermen og la ikke skjermen distrahere deg. For mye fokus på skjermen kan føre til at du ikke ser hindringer eller farer i veibanen. Bruk Dash Cam på egen risiko.

Juster aldri innstillingene og bruk aldri funksjoner som krever at du fokuserer på Dash Cam mens du kjører. Stopp kjøretøyet på en trygg og lovlig måte før du prøver slike operasjoner.

Direkteavspilling av video på enheter som er synlige for sjåføren, kan være ulovlig eller underlagt begrensninger i visse land og stater. Vi ber deg etterfølge disse lovene.

### Advarsler om montering i kjøretøy

Når du monterer Dash Cam i et kjøretøy, må du aldri plassere Dash Cam slik at førerens sikt til veien blokkeres eller slik at det påvirker bruken av kjøretøyet, f.eks. slik at det er i veien for rattet, pedalene eller girspaken. Plasser ikke gjenstander på dashbordet uten å sikre dem.

Plasser ikke Dash Cam foran eller over en airbag.

### Advarsler vedrørende batteriene

De fleste Nextbase™ Dash Cam-enheter inneholder litium-ion-batterier. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan batterienes levetid bli forkortet eller det kan oppstå risiko for skade på Dash Cam, brann, kjemiske etseskader, lekkasje av elektrolytter og/eller skade.

- Du må aldri demontere, endre, reprodusere, lage hull på eller skade Dash Cam eller batteriene.
- Prøv aldri å fjerne eller bytte ut et batteri som ikke er beregnet på at brukeren skal bytte det.
- Dash Cam må ikke utsettes for åpen ild, eksplosjoner eller andre farer.
- Dash Cam må ikke utsettes for regn eller vann.

### Advarsler vedrørende magnetene

Både Dash Cam og holderen kan inneholde magneter. I visse omstendigheter kan magneter forårsake interferens med visse interne medisinske enheter, blant annet pacemakere og insulinpumper. Enheter og holdere som inneholder magneter, må holdes unna medisinsk utstyr av denne typen. Magneter kan forårsake skader på visse elektroniske enheter, blant annet harddisker i datamaskiner og bankkort/kredittkort/medlemskort med magnetstripe. Vær forsiktig når enheter og holdere som inneholder magneter, befinner seg i nærheten av slike enheter eller magnetstripekort.



## Instruksjoner for bruk

Hvis ikke disse instruksjonene følges, kan det føre til personskade og skade på eiendom eller påvirke funksjonaliteten til Dash Cam-enheten.

### Advarsler vedrørende batteriene

- Dash Cam må ikke utsettes for regn eller nedsenkes i vann eller andre væsker.
- Dash Cam må ikke utsettes for varmekilder eller oppbevares i varme omgivelser. Unngå direkte sollys, og etterlat det ikke i et kjøretøy uten tilsyn. For å unngå skader bør Dash Cam fjernes fra kjøretøyet eller lagres utenfor direkte sollys, f.eks. i hanskerommet.
- Dash Cam må ikke brukes ved temperaturer lavere enn -20 °C eller høyere enn 45 °C (-4 °F til 113 °F).
- Dash Cam må ikke lagres/oppbevares i lange perioder ved temperaturer lavere enn 0 °C eller høyere enn 25 °C (-32 °F til 77 °F).
- Bruk aldri strøm- og eller datakabler som ikke anbefales eller leveres av Nextbase™.
- Kontakt ditt lokale renovasjonsfirma for å avhende Dash Cam og batteriene i samsvar med gjeldende lokale lover og regler.

### Montering i frontruten: juridiske merknader og advarsler

Før du bruker et Dash Cam i frontruten, må du undersøke lokale og nasjonale lover og regler der du kjører. Det kan finnes lover som forbyr eller legger begrensninger på hvilke gjenstander som kan plasseres, og hvor de kan plasseres, i frontruten til motorkjøretøy.

DET ER BRUKERENS ANSVAR Å PLASSERE ENHETEN I SAMSVAR MED ALLE GJELDENE LOVER OG REGLER.

Monter alltid ditt Nextbase™ Dash Cam slik at det ikke hindrer førerens sikt til veien.

Nextbase™ har ikke ansvar for bøter, straffer eller skadeserstatning relatert til eventuelle lokale lover og regler for bruken av Nextbase™ Dash Cam.

### Juridiske krav ved bruk av kamera

I visse områder regnes det som brudd på personvernloven når man bruker dette produktet til å ta opp eller vise frem bilder/videoer av personer og deres kjøretøy. Det er ditt ansvar å kjenne til og overholde alle gjeldende lokale lover og regler for personvern i ditt område og i alle andre områder der du bruker enheten. Videoopptakene som gjøres med Dash Cam er kun beregnet for personlig bruk.

Publisering av opptak på YouTube, Internett eller i andre medier er underlagt personvernloven, så følg bestemmelsene i denne. Slike personvernlover og datalover kan forby eller legge begrensninger for bruk og spredning av Dash Cam-videoer. Vi anbefaler at du spør en juridisk rådgiver om hjelp før du sprer eller videresender bilder fra ditt Dash Cam.

Hvis Dash Cam skal brukes til kommersielle formål i Storbritannia, for eksempel i en lastebil, gjelder også lover for CCTV-opptak/offentlig filming i tillegg til personvernloven. Dette inkluderer å merke kjøretøyet for å vise at det tas opp video, å deaktivere lydopptaket og å informere de relevante myndighetene om hvem som kontrollerer dataene. Ved kommersiell bruk utenfor Storbritannia må du lese og følge lokale lover og regler. For bruk utenfor Storbritannia kan det gjelde spesifikke juridiske krav når et dashbordkamera skal brukes i kommersiell eller profesjonell sammenheng. Vi anbefaler på det sterkeste at du snakker med en juridisk rådgiver før du bruker ditt Dash Cam i kommersielle eller profesjonelle sammenhenger.

## Merknader

### Om G-sensoren

G-sensoren i Dash Cam måler krefter som enheten utsettes for. Referanseverdien er én G, som er den nominelle kraften vi utsettes for når vi er stasjonære på jordens overflate.

G-sensoren utløses også for å beskytte pågående opptak når det registreres at en forhåndsvalgt kraftverdi blir overskredet.

G-sensorbeskyttelsen påvirkes negativt når Dash Cam IKKE monteres langs kjøreretningen, altså med linsen pekende enten rett fremover eller rett bakover i kjøretøyet.

G-kraftinformasjonen fra G-sensoren er ikke garantert presis til enhver tid, da den hentes ut fra G-sensoren i form av sammensatt prøvetaking over tid. Presisjonen til G-sensorverdien avhenger av hvorvidt akselerasjonen fant sted samtidig som prøven ble tatt.

Tersklene for utløsning av videobeskyttelse avhenger av hvorvidt terskelverdien overskrides mellom to påfølgende prøvetakinger langs en av G-sensorens tre akser.

Hvis den automatiske G-sensorbeskyttelsen IKKE utløses av en hendelse, må man trykke på Beskytt-knapp for å sikre at filen blir beskyttet. Filen kan også beskyttes via avspillingsfunksjonen i Dash Cam, eller i MyNextbase Connect™-appen for utvalgte modeller med Wi-Fi-funksjonalitet.

## «Innovation, Science, and Economic Development»-compliance i Canada

Enheten oppfyller kravene i de canadiske RSS-standarder med lisensunntak i kategorien «Innovation, Science and Economic Development».

Bruken er underlagt følgende to vilkår:

- (1) enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
- (2) enheten må godta all interferens, inkludert interferens som kan påvirke enhetens funksjonalitet.

## Declaration of Conformity

**We, Portable Multimedia Limited.  
Dorna House Two.  
52 Guildford Road,  
West End, Surrey.  
GU24 9PW  
United Kingdom**

Declare under sole responsibility that the products:-

Product Name: NEXTBASE In Car Cam  
Model number: NBDVR122

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards,

2014/30/EU (EMC Directive)  
EN 55032:2015  
EN 55035:2017  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1 2010+A12:2011+A2:2013 (LVD)  
2011/65/EU + EU 2015/863 (RoHS directive)  
2012/19/EU (WEEE Directive)  
EC 1907/2006 (REACH)  
IEC 61000 -4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010  
IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013  
IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017  
EN 301 489-1 V2.2.1: 2019-03  
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03  
EN 301 489-19 V2.1.1: 2019-04  
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11 (BT3.0, BT4.0 & Wi-Fi)  
2014/53/EU & EN 62311:2008 (RED)  
ETSI EN 303 413 V1.1.1: 2017-06 (GNSS)

Supplementary information:

This product complies with the requirements above and carries the CE mark accordingly.

Caerphilly, United Kingdom  
(Place of issue)

20<sup>th</sup> March 2019  
(Date of issue)

Graham Lambert  
(Name of authorised person)

*G. K. Lambert*

(Technical Director)  
(Signature of authorised person)  
Telephone +44 2920 866429

Declaration of Conformity

## FCC-erklæring

Denne enheten oppfyller kravene i del 15 av FCC-regelverket. Bruken er underlagt følgende to vilkår:

- (1) enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
- (2) enheten må godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan påvirke driften.

Dette utstyret har blitt testet og har blitt funnet å overholde grensene for digitale enheter av klasse B, i henhold til del 15 av FCCs regler. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiobølger. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan disse bølgene forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes likevel ingen garantier for at det ikke vil oppstå interferens i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe man sjekker ved å skru utstyret av og på igjen, anbefales det at brukeren prøver å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte eller stille inn mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en annen stikkontakt eller krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.
- Dette utstyret / denne antennen må ikke plasseres eller brukes sammen med eller nær andre antenner eller sendere.
- For å oppfylle kravene til RF-eksponering må det under normal bruk være minst 20 cm avstand mellom denne enhetens antenne og eventuelle personer.

## FCC-ADVARSEL:

Dette produktet inneholder ingen deler som brukeren kan reparere/gjøre endringer på selv. Kun autoriserte Nextbase™-servicesentre skal utføre reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner og endringer kan føre til permanent skade på utstyret, og ugyldiggjør garantien og/eller din tillatelse til å bruke utstyret, underlagt reglene i Del 15.

# FCC – Leverandørens samsvarserklæring

## LEVERANDØRENS SAMSVARSERKLÆRING (47 CFR del 2.906).

Vi, Tank Design  
(Den ansvarlige part, som må ha sete i USA)

erklærer herved at de essensielle kravene i de 47 CFR-avsnittene i del 2.906 av FCC-reglene, er oppfylt for vårt produkt, som indikeres nedenfor:

### 1. Søkerens info

Firmanavn: Portable Multimedia Ltd  
Postadresse: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly.  
CF83 3ED. STORBRITANNIA  
Kontakt: Graham Lambert  
Tlf: +44 02920 866429  
E-postadresse: support@nextbase.com

### 2. Produktinfo

Produktets navn: Dash Cam  
Modellnr.: NBDVR122  
Merkenavn: Nextbase

### 3. Gjeldende standard

Standarder  
E-CFR tittel 47, del 15, underdel B — Utsiktede strålingskilder: 2017  
Rapport nr. WTS19S02008892E

### 4. Testfirma som utførte målingene:

Navn: Waltek Services (Shenzhen) Co., Ltd.  
Adresse: 1/F, Fukangtai Building, West Baima Rd Songgang Street, Baoan District,  
Shenzhen, Guangdong, Kina, 518105  
Kontaktperson: Philo Zhong  
Tlf: +86 755 8355 1033 802  
E-post: CB@waltek.com.cn  
Referansenr: CN1201  
FRN: 523476

### 5. FCC-merking



### 6. Ansvar og plikter

Følg punkt 2.906, 2.908 og 2.909 av FCC-reglene, uten avvik.

### 7. Søkerens autorisering

Firmanavn: Portable Multimedia Ltd  
Postadresse: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly.  
CF83 3ED. STORBRITANNIA  
Kontaktperson: Graham Lambert  
Underskrift: *G. K. Lambert*  
E-postadresse: support@nextbase.com  
Tlf: +44 02920 866429  
Dato: 20. mars 2019

### 8. Ansvarlig part i USA.

Firmanavn: Tank Design  
Postadresse: 158 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, USA  
Kontaktperson: Mr Scott Watts  
Underskrift: *SW*  
E-postadresse: SWatts@tankdesign.com  
Tlf: (617) 388-8380  
Dato: 20. mars 2019



## Produktspesifikasjoner


Modellens nummer/navn	NBDVR122
Krav til strømforsyning	5 V/1,5 A
Strømforsyning	12-24 V dc strømkabel til bil (følger med) Type sikring: 20 mm/2 A Utgang: 5 V dc  Monteringssett for skjult, permanent strømtilkobling kan leveres.
Sensoropløsning	1 m. piksler (1 000 000 piksler)
Linsetype/-vinkel/-blenderåpning	4G/120°/F2.2
Videoopløsning	1280 x 720 @ 30 fps (standard)
Bildeopløsning	1280 x 960
Skjermstørrelse	2,0"
Skjermopløsning	320 (B) X 240 (H) piksler x RGB (960)
Skjermforhold	4:3
Kortleser	MicroSD, Klasse 10, U1, opptil 32 GB
SD-kort (anbefalt type)	8–32 GB SDHC / SDXC, U1, Klasse 10 (48 MB/s), bruk et anerkjent varemerke for best resultat.
SD-kortets kapasitet for opptaksfiler (basert på standardinnstillingene)	8 GB Micro SD = 45 minutter opptakstid 16 GB Micro SD = 90 minutter opptakstid 32 GB Micro SD = 180 minutter opptakstid
Opptaksformat	AVI
Innebygget batteri	Litium-ion batteri med 3,7 V / 280 mAh (omtrent 15 min. opptakstid) Batteriets design tillater at Automatisk av-funksjonen fungerer i tilfelle strømforsyningen fra kjøretøyet svikter. Det er ikke beregnet på bruk som alternativ strømforsyning for den medfølgende biladapteren.
Enhetens dimensjoner	80 x 50 x 44
Enhetens vekt	82g

Mac er et registrert varemerke for Apple Inc. i USA og andre land.

Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

MicroSD™ og MicroSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.


Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

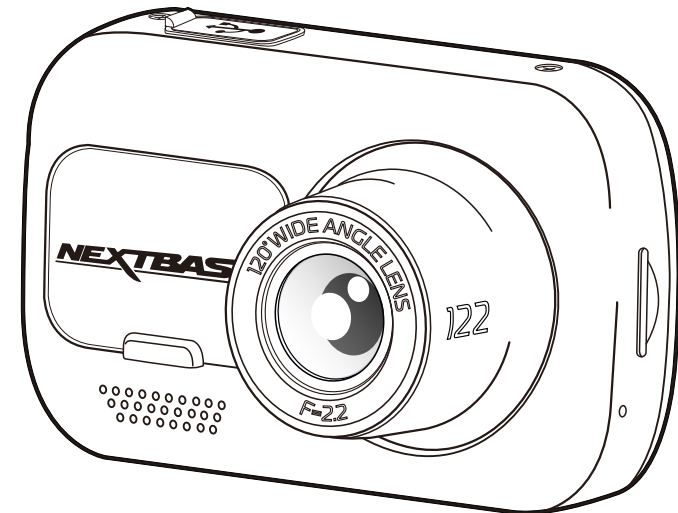

## Pakkens innhold



Sjekk hva som fulgte med Nextbase™ Dash Cam-produktet ditt.

Nextbase™ 122 Dash Cam

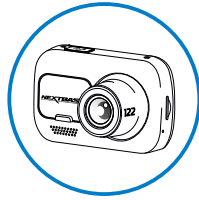


Dash Cam tar opp bilder/film fra veien foran

Strømtilkoblede Click & Go-holdere: Sugekopp og lim

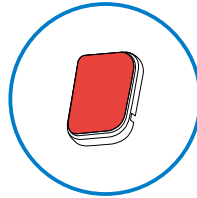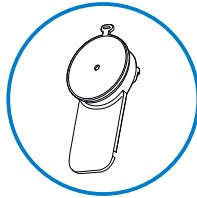


Velg blant to forskjellige holdere.

Billedning (4 m)

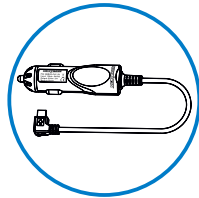

Lad Dash Cam i bilen med strømadapteren

USB-kabel

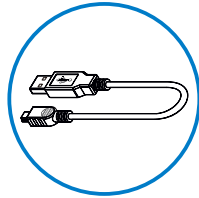


Koble Dash Cam til en datamaskin

122 Hurtigstartguide



Få Dash Cam raskt i bruk med hurtigstartguiden.

Kabelverktøy

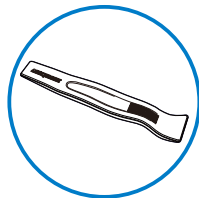

Bruk kabelverktøyet for å skyve strømkabelen inn under listene i bilen.

Produktets utseende kan variere fra det som vises ovenfor.

## Produktets funksjoner

Takk for at du har kjøpt dette Nextbase™ Dash Cam-produktet. I denne delen skal vi forklare noen av funksjonene til dette dashbordkameraet.

### HD-opptak

720p HD ved 30 fps, for å ta opp veien foran.

### Click & Go Pro holder med strømforbindelse

Det strømtilkoblede Click & Go-magnetfestet gjør det enkelt å feste og løsne Dash Cam. Leveres med limfeste og sugekoppfeste.

### G-sensor/filbeskyttelse

Enheten beskytter automatisk opptaket i tilfelle slag/støt, så filen ikke blir overskrevet og blir lagret til fremtidig bruk. Dette kan også utføres manuelt ved å trykke på Beskytt-knapp. Individuelle filer kan også beskyttes når de vises i avspillingsmodus.

### Automatisk start/stopp-teknologi

Dash Cam starter opptaket automatisk når tenningen skrur på. Når tenningen skrur av utfører Dash Cam en automatisk nedstengingsprosess.

### Intelligent parkeringsmodus

Intelligent parkeringsmodus starter automatisk opptak når det registreres bevegelse, slik at bilen kan parkeres trygt.

### Innebygget mikrofon og høyttaler


Ta opp lyd til videoopptakene.

### Nextbase™ Cloud Service


Vis og del bilder og videoer på nett med tjenesten MyNextbase Cloud™. Last opp videoen din til Nextbase™-serveren for å motta en kobling som kan deles med venner, forsikringsselskaper og i sosiale medier. Last opp videoene via opplastingsfunksjonen på [Mynextbase.com](https://mynextbase.com). Den opplastede filen blir slettet og koblingen utløper etter 30 dager.

## Kameraets deler og kontroller

Se nedenfor for en oversikt over delene og kontrollene til Dash Cam

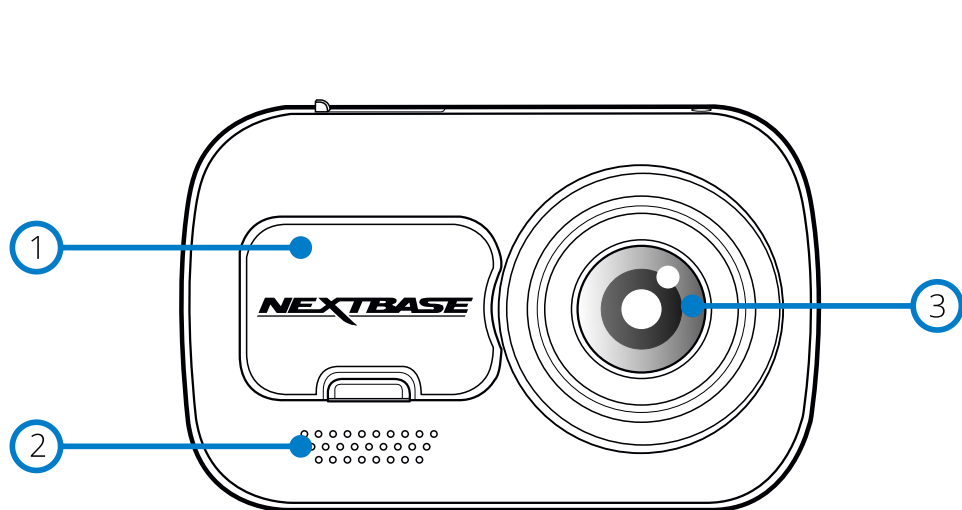


- ① **Støvdeksel**  
Monteringspunkt (plassert under støvdekselet).
- ② **Høytaler**  
Innebygget høytaler for lydavspilling.
- ③ **Kameralinse**  
120° vidvinkel.
- ④ **Av/på-knapp**  
Hold inne i to sekunder for å skru Dash Cam av/på.
- ⑤ **Menyknapp**  
Trykk for å åpne Dash Cam-menyen.
- ⑥ **Modus-knapp**  
Trykk for å velge mellom modusene video/bilde/avspilling.

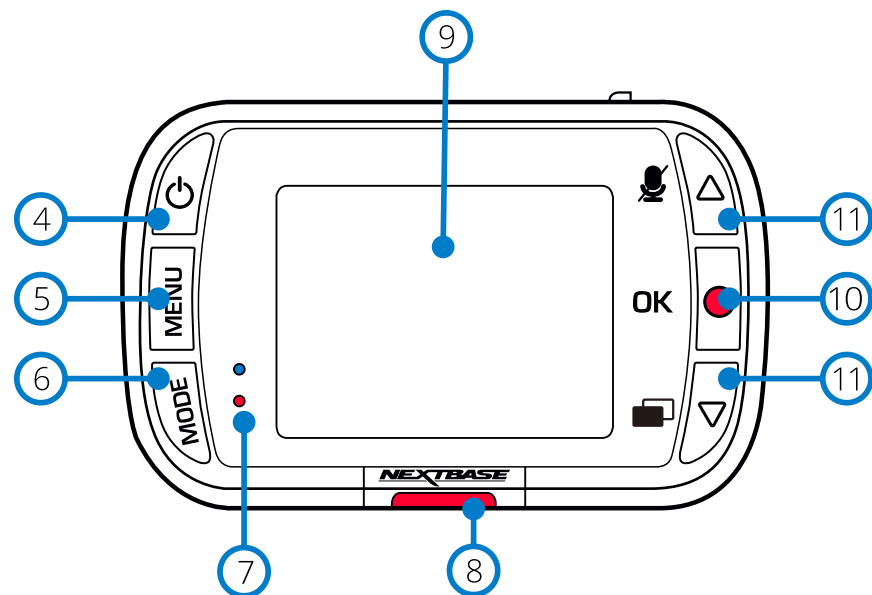

- ⑦ **Lamper**  
Oversiden: Blå  
- Det blå LED-lyset er tent når Dash Cam lades. Det slukker når ladingen er fullført, selv om Dash Cam fremdeles er koblet til.  
Under: Rød  
- Den røde LED-lampen er alltid tent når Dash Cam er aktivt. Den blinker under opptak.
- ⑧ **Beskytt-knapp**  
Trykk under innspillingen for å beskytte den aktuelle filen i nødstilfeller.
- ⑨ **Skjerm**  
2-tommers høyopløselig skjerm.
- ⑩ **Ta opp**  
Videomodus: Trykk for å starte/stoppe opptak.  
Bildemodus: Trykk for å ta bilde.  
I menyene: Velg.
- ⑪ **Opp/ned-knapper**  
I menyene: Bruk for å navigere i kameraets menyer.  
Videomodus: Ned for å skru skjermen AV/PÅ, opp for å skru lydopptaket AV/PÅ.  
Avspillingsmodus: Bla gjennom bildene og videoene dine.


## Kamera – Deler og kontroller (forts.)

Se nedenfor for en oversikt over delene og kontrollene til Dash Cam

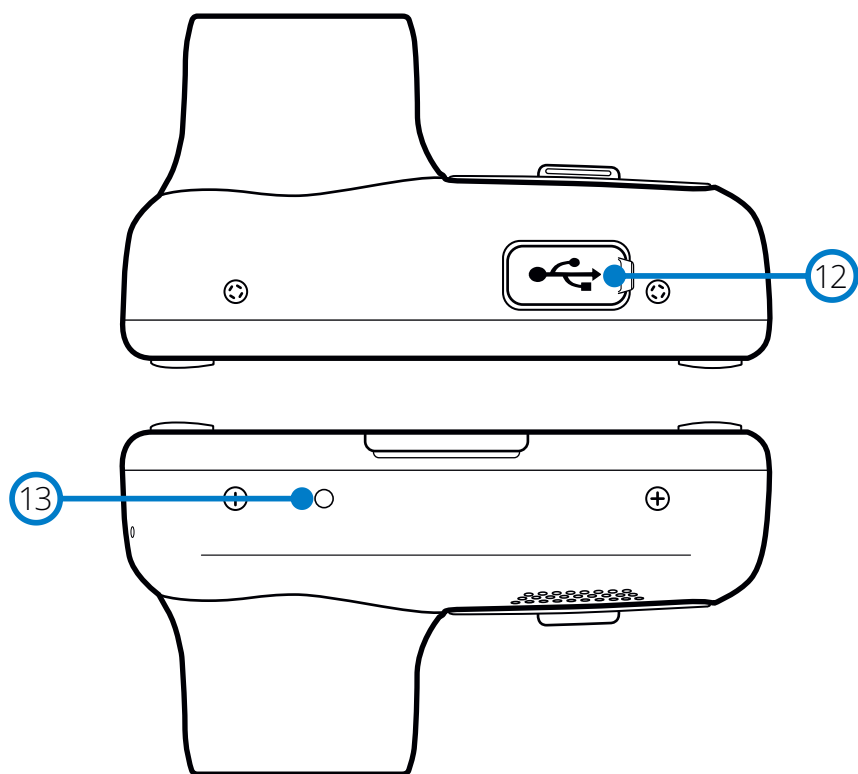

**12** USB-deksel  
USB-dataport plassert under støvdekelet.

**13** Nullstillingsknapp  
Trykk for å tvinge frem en hard omstart av Dash Cam.

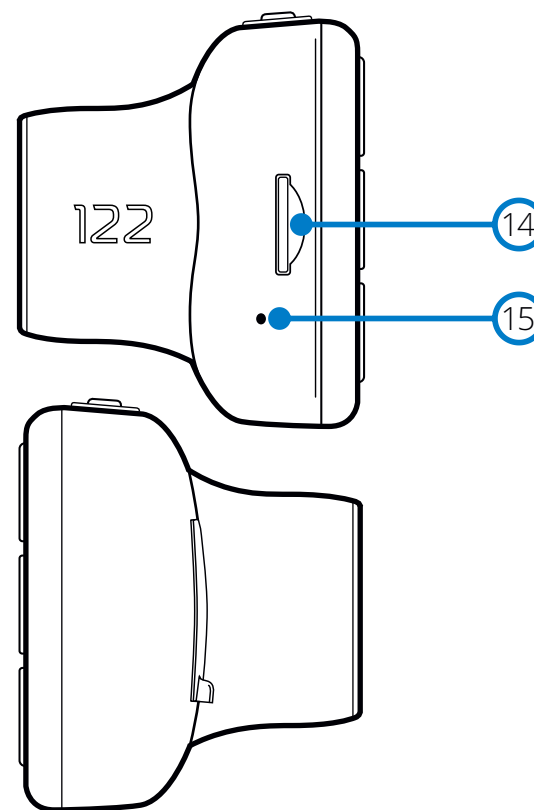


**14** Spor til MicroSD-kort  
Sett inn MicroSD-kortet her. Pass på at de gullfargede kontaktene vender mot den siden som skjermen til Dash Cam er på.

**15** Mikrofon  
Innebygget mikrofon for lydopptak i videoene.

## Installasjon i kjøretøy

Følg instruksjonene nedenfor for førstegangsmontering av Dash Cam. For daglig bruk kan du fjerne kameraet fra holderen ved behov.

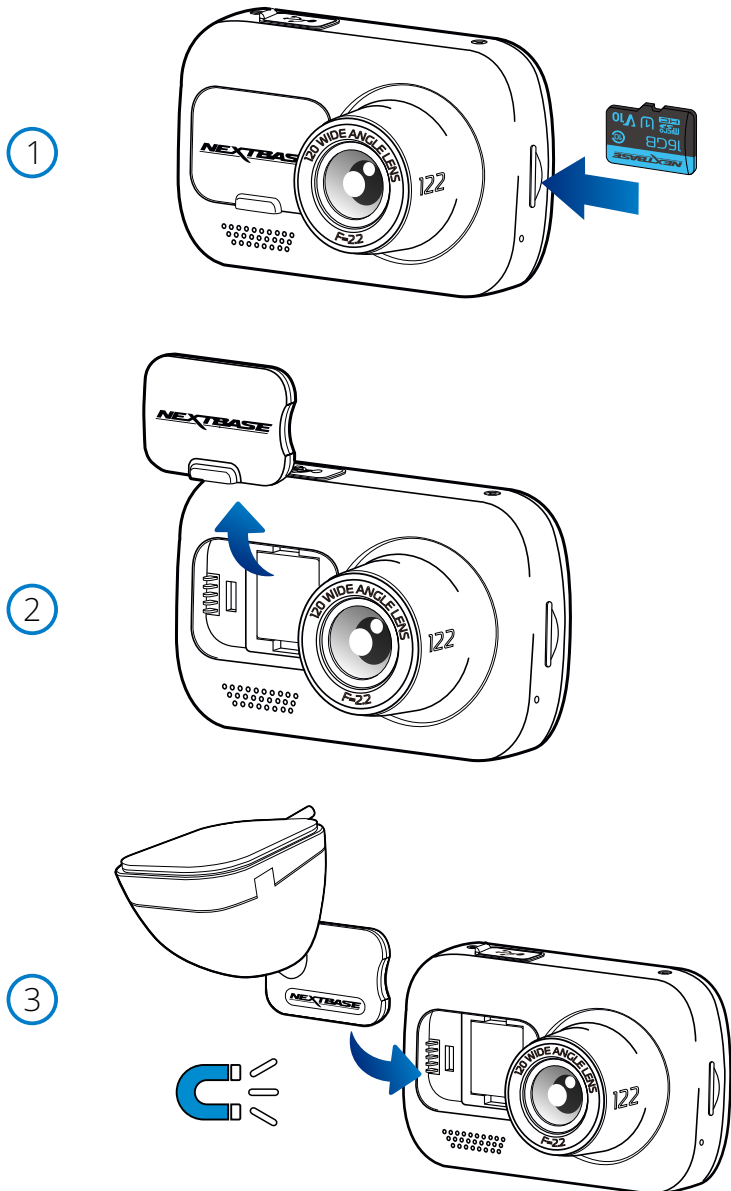

### 1 Sett inn MicroSD-kortet

Sett inn et passende MicroSD-kort (Klasse 10, U1, minst 48 MB/s) i Dash Cam. Pass på at de gullfargede kontaktene vender mot den siden av Dash Cam som LCD-skjermen er på. Trykk minnekortet inn helt til det klikkes på plass.

#### Merk:

- Bruk kanten av en liten mynt (eller en lignende gjenstand) til å dytte inn minnekortet hvis det er nødvendig. Pass på at kortet klikker på plass. Et trykk til innover utløser minnekortet igjen.
- For best mulig resultat anbefaler vi å bruke SD-kort av merket Nextbase™.
- Ikke fjern eller sett inn minnekortet mens Dash Cam er skrudd på. Dette kan skade minnekortet.

### 2 Fjern støvdekelet fra Dash Cam

Fjern støvdekelet fra forsiden av Dash Cam for å få tilgang til festepunktet.

For å fjerne støvdekelet skyver du det bort fra selve Dash Cam-enheten.

#### Merk:


- Hvis Dash Cam ikke skal brukes på en stund, bør du sette på støvdekelet for å holde komponentene frie fra støv og smuss.

### 3 Fest holderen til Dash Cam

Plasser holderen under støvdekelet til Dash Cam. Når det er festet, holder magnetene på holderen og kameraet de to delene sammen.

For mer informasjon, se side 18 (bytte av holder).


4

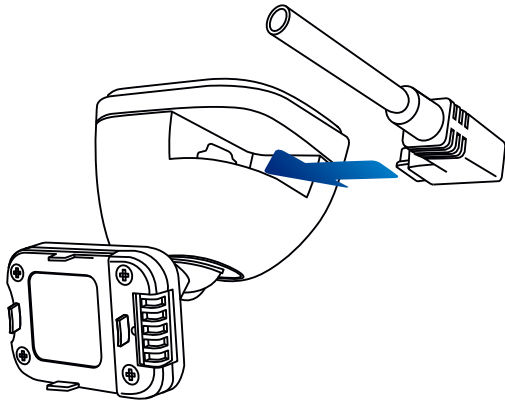


**4 Koble til strømledningen**

Koble til den medfølgende bilkabelen til USB-porten på Dash Cam-holderen.  
Koble IKKE til den medfølgende strømkabelen til USB-porten på Dash Cam-enheten.

5

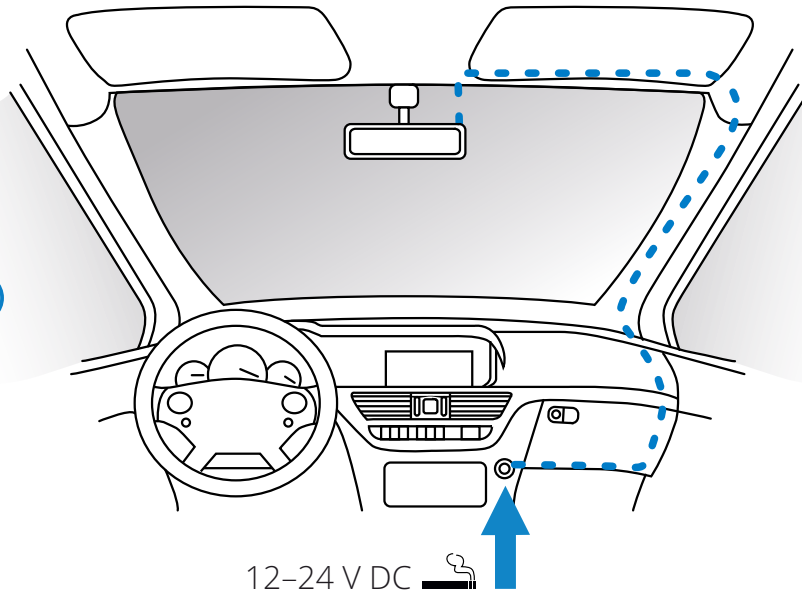

Diagrammet over er kun ment som en illustrasjon.

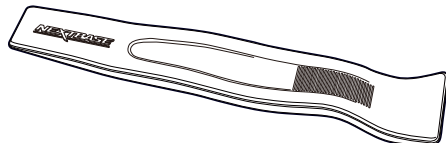

Kabelverktøy (følger med ditt Dash Cam)

**5 Sett inn strømledningen i det 12 V eller 24 v strømuttaket på bilen.**

Dash Cam skruer seg automatisk på og starter opptaket når det detekterer strøm.  
I noen kjøretøyer vil dette skje når tilkoblinger opprettes, i andre vil Dash Cam skru seg på når tenningen skrues på.


Det finnes også et Nextbase fastkoblingssett til salgs. Dette kobler Dash Cam direkte til kjøretøyets sikringsboks, slik at sigaretteneruttaket er tilgjengelig for lading av telefoner, GPS-systemer osv. Nextbase™ sett for direkte tilkobling inneholder den nødvendige omformeren for 12-24 V DC til 5 V DC, og en krets som beskytter batteriet. Se side 9-10 i tilbehørshåndboken for Nextbase™ for mer informasjon.

Før strømkabelen rundt vindusruten til 12-24 V DC-kontakten (pass på at sikten ikke blokkeres og at kabelen ikke er distraherende). Bruk kabelverktøyet (nederst, høyre) som følger med ditt Dash Cam for å åpne for/lister i kjøretøyet og skjule kabelen.  
Se side 17, *Plassere dashbordkameraet*, for mer informasjon.

**Merk:**

- Dash Cam må IKKE kables direkte til en 12 V DC-strømkilde ved å kutte av sigarettenerkontakten. Dette vil skade enheten permanent.



6

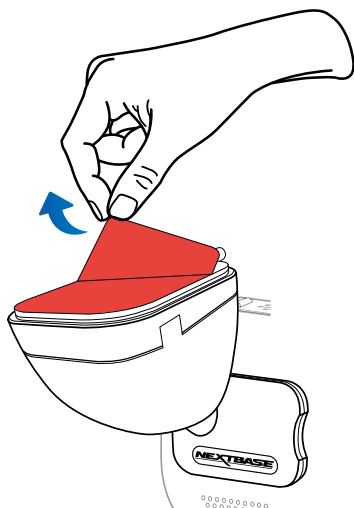

6 Fjern beskyttelsesfilmen

Fjern det røde beskyttelseslaget for å frigjøre limflaten, som er klart til å festes på frontruten.



7

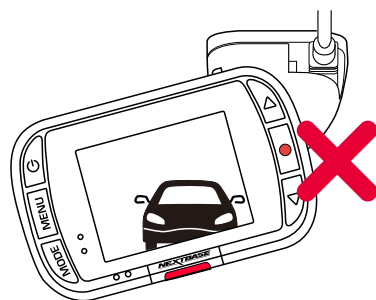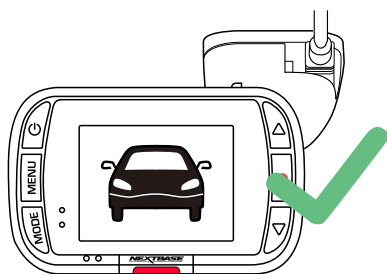

7 Rette opp Dash Cam

Sørg for at Dash Cam er plassert horisontalt og peker rett fremover i frontruten. Kontroller at gjenstandene som vises på Dash Cam-skjermen, vises riktig. Juster ved behov.



8

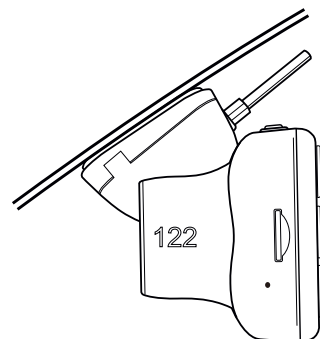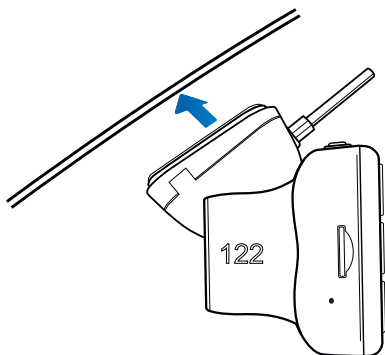

8 Fest Dash Cam til frontruten

Når du er fornøyd med plasseringen og retningen til Dash Cam, fester du holderen godt på frontruten.

9

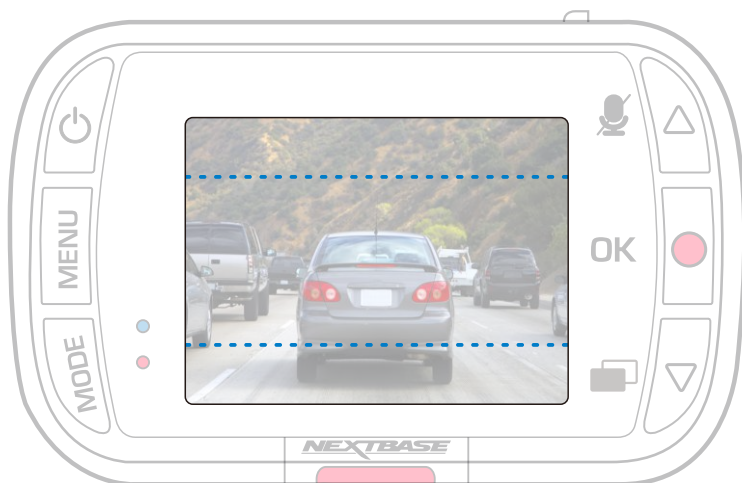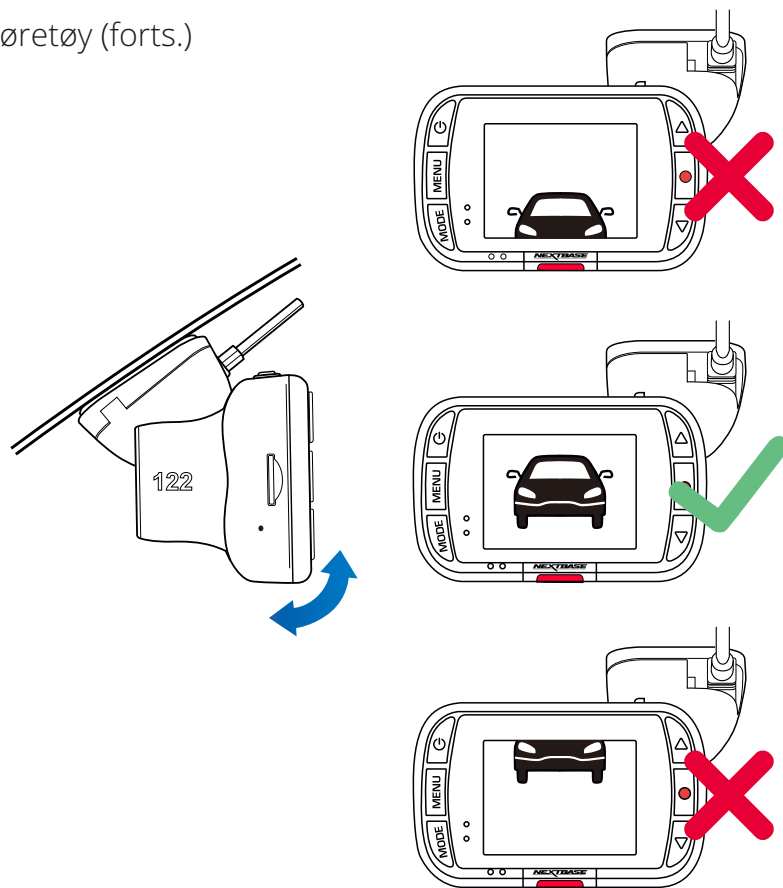


### 9 Justere Dash Cam

Når holderen er festet til frontruten, sjekker du at gjenstandene som vises på Dash Cam-skjermen, vises riktig. Juster ved behov. Sørg for at veien fremover er midt i bildet, i den midtre tredjedelen av skjermen. Hvis det er for mye synlig himmel, kan det føre til at detaljer på bakken blir undereksponert. Sørg for at veien er tydelig synlig på Dash Cam-skjermen. Prøv IKKE å justere Dash Cam mens du kjører.



## Plassere dashbordkameraet

Vennligst les og følg instruksjonene nedenfor for å bruke Dash Cam trygt i kjøretøyet ditt.

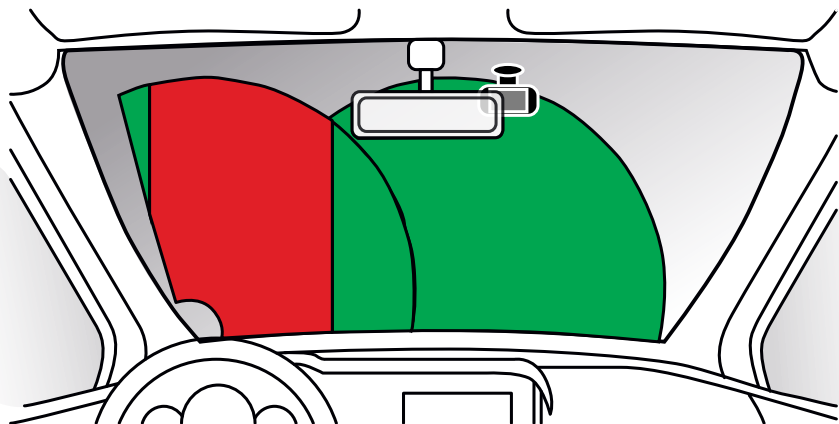

Før du monterer Dash Cam i frontruten, må du undersøke lokale og nasjonale lover og regler der du kjører. Det kan finnes lover som forbyr eller legger begrensninger på hvilke gjenstander som kan plasseres, og hvor de kan plasseres, i frontruten til motorkjøretøy.

**DET ER BRUKERENS ANSVAR Å PLASSERE ENHETEN I SAMSVAR MED ALLE GJELDENE LOVER OG REGLER.**


Monter alltid ditt Nextbase™ Dash Cam slik at det ikke hindrer førerens sikt til veien.

Nextbase™ har ikke ansvar for bøter, straffer eller skadeserstatning relatert til eventuelle lokale lover og regler for bruken av Nextbase™ Dash Cam.

Som nevnt i installasjonsinstruksjonene må du installere Dash Cam slik at det ikke blokkerer fri sikt til veien for sjåføren (rød, ovenfor). Monter helst på passasjersiden av bilen og bak bakspeilet. Dash Cam må ha sikt gjennom en gjennomsiktig del av frontruten, i et område som rengjøres av vindusviskerne (grønn, ovenfor). Dash Cam må likevel monteres slik at det ikke dekker for mye av området som rengjøres av vindusviskerne. I Storbritannia tillater loven kun 40 mm overlapping av effektområdet til vindusviskerne.

## Skjule kabelen

Kontroller at den hengende kabelen ikke blokkerer sikten gjennom bakruten. Kontroller at kabelen ikke er bøyd eller har knytter før du skjuler den. Ved behov kan du bruke kabelverktøyet som fulgte med ditt Dash Cam. Dette kan brukes for å vippe opp foret/listene i kjøretøyet (se illustrasjon nedenfor).

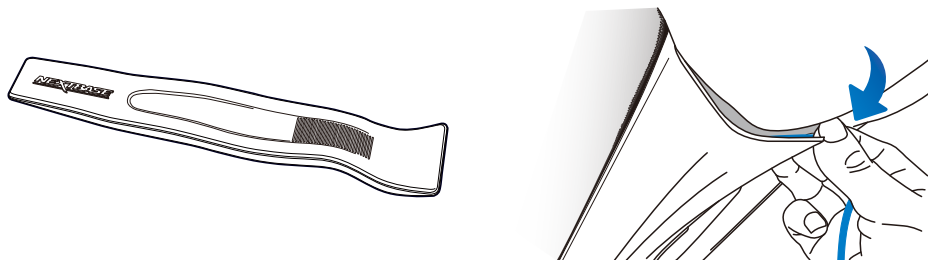


## Merknader om dashbordkameraets plassering

- Dash Cam må IKKE monteres foran sjåføren, som vist av det røde området i illustrasjonen til venstre.
- Når du installerer Dash Cam i et kjøretøy må enheten alltid festes sikkert til frontruten, og hvis mulig bør strømledningen skjules under lister.
- Sørg for at strømledningen til Dash Cam ikke forstyrrer sjåførens instrumenter, som rattet, pedalene eller girspaker.
- Dash Cam må IKKE monteres i utløsningsområdet til en kollisjonspute eller slik at det blokkerer sikten til et speil.
- Rengjør festepunktet på frontruten før Dash Cam monteres. Det kan også være lurt å fukte sugekoppen lett før montering, da dette bidrar til bedre heft.
- Det anbefales å IKKE justere på Dash Cam mens du kjører. Den automatiske Start-Stopp-teknologien inne i enheten gjør at det ikke er nødvendig å bruke kontrollene mens du kjører.
- Juster innstillinger og se gjennom opptak mens du er parkert, ikke mens du kjører.
- Når den første konfigureringen av Dash Cam er gjennomført, bør du justere skjermsparerinnstillingen til PÅ. Dette gjør at skjermen automatisk blir blank 30 sekunder etter at kjøretøyet starter, slik at den ikke distraherer sjåføren.

## Tilbehør

Det finnes en rekke tilbehør (selges separat) til ditt Nextbase™ Dash Cam, blant annet et fastmonteringssett og et polariserende filter som kan bidra til at kameraet fungerer bedre.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du plasserer og bruker disse produktene, kan du laste ned *tilbehørshåndboken til Nextbase* i PDF-format fra [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

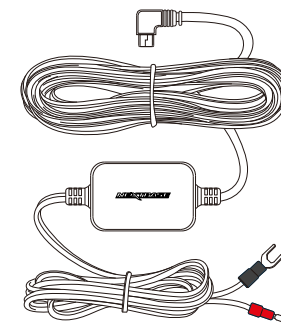

## Bytte holder

Følg instruksjonene nedenfor for å bytte holder, lim- eller sugekoppbasert fra 3M. For å feste holderen tilpasser du pinnene på holderen med hullene i lim- eller sugekoppfestet og skyver det til høyre til du hører at delene klikker på plass. For å fjerne toppen, gjør du det omvendte: skyv det til venstre helt til du kan løfte den av monteringspinnene.



Sørg for at frontruten er fri fra fett og smuss før montering. Rengjør med en varm, ren klut ved behov. Sørg for at hverken Dash Cam eller holderen blokkerer sikten til føreren.

## Fjerne limrester

Hvis du ønsker å fjerne limholderen fra frontruten, kan du bruke varmt såpevann eller en alkoholbasert løsning for å fjerne limrester slik at frontruten er ren og gjennomskiktig.

Hvis limrestene blir sittende lenge på vindusruten, kan det bli vanskeligere å fjerne dem.


Hvis det ikke fungerer med varmt vann eller en alkoholbasert løsning, kan det hende du må bruke et lite skrapeverktøy. Hvis dette er tilfellet, må du beskytte fingrene dine og vinkle bladet flatt mot ruten for å unngå skraper.

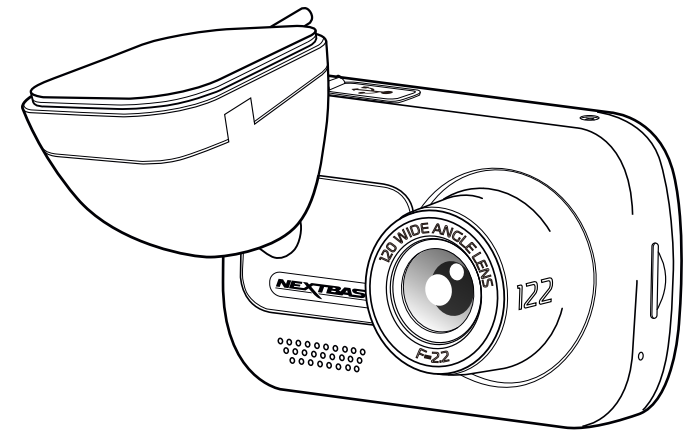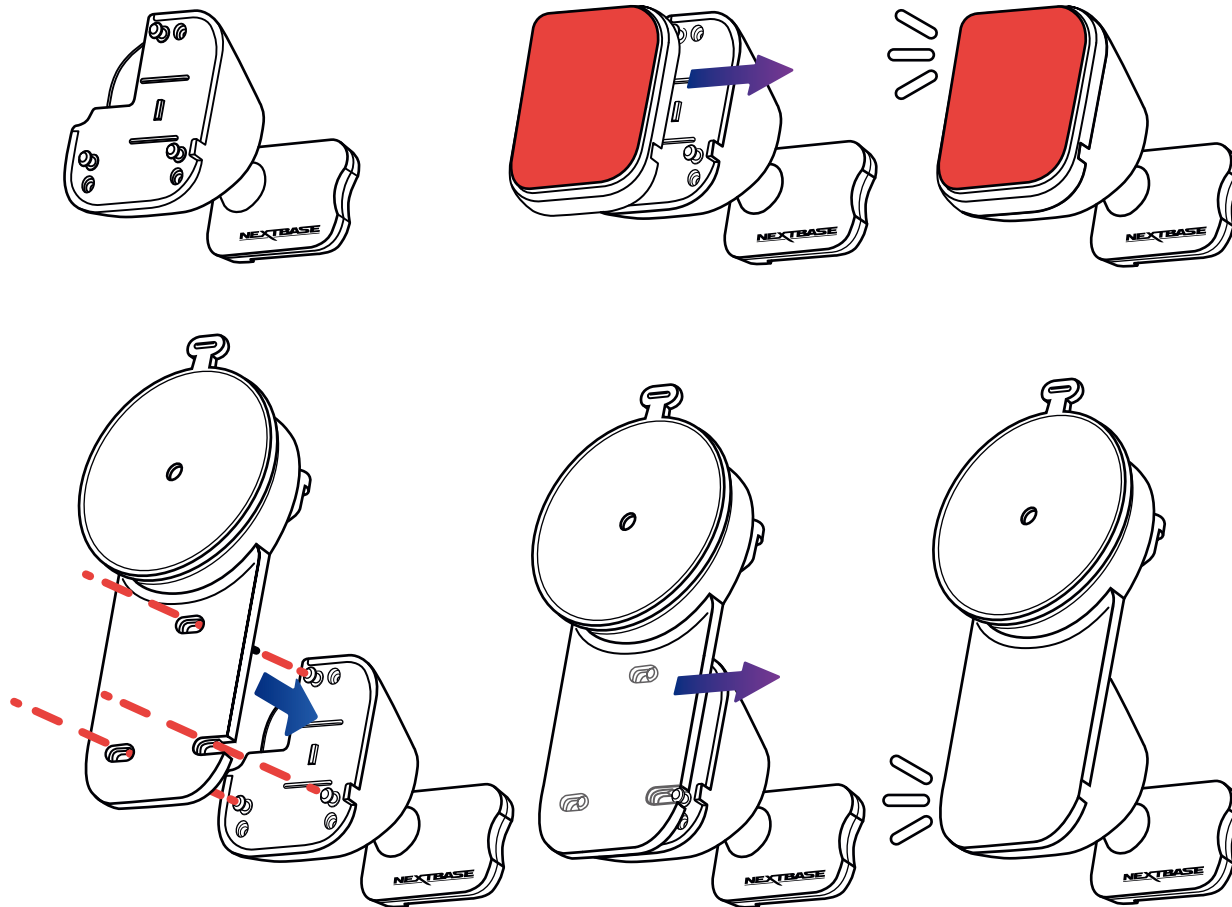

## Første Gangs Bruk



Før du kan bruke Dash Cam, er det viktig at den er fulladet. Koble din Dash Cam via USB-porten til en hjemmekraftkilde, for eksempel en PC eller hjemme-USB-kontakt i omtrent 2 timer.

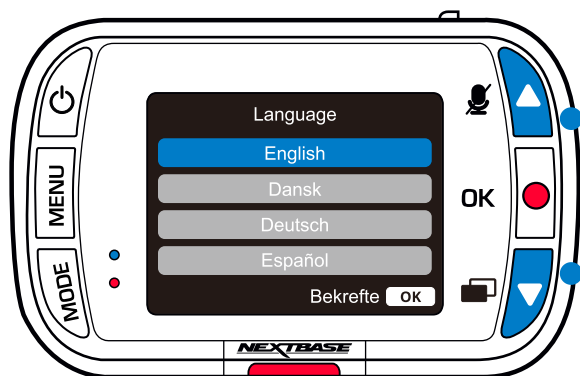

Bruk OPP og NED for å velge ønsket alternativ, og trykk så på OK-knappen for å bekrefte.

Programmet inneholder en enkel meny for *første gangs bruk*, slik at det går så enkelt og raskt som mulig å konfigurere Dash Cam.




Denne menyen brukes til innstilling av språk, klokkeslett og dato.

Denne menyen vises i følgende tilfeller:

1. Første gang Dash Cam blir skrudd på.
2. En fastvareoppdatering er installert på Dash Cam og «Behold brukerinnstillinger» er stilt til AV. Hvis innstillingen er PÅ, starter Dash Cam automatisk på nytt med de samme innstillingene.
3. Etter at innstillingene til Dash Cam er nullstilt ved hjelp av alternativet Standardinnstillinger i oppsettmenyen.


Følg instruksjonene på skjermen for å stille inn språk, tidspunkt og dato.

**Merk:**

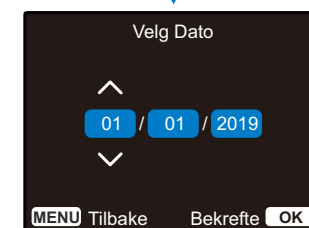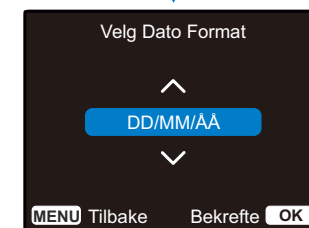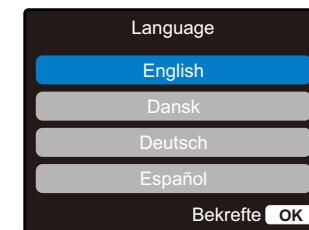

## Menyer

Trykk på Menu-knappen for å gå inn på dashbordkameraets videomeny.

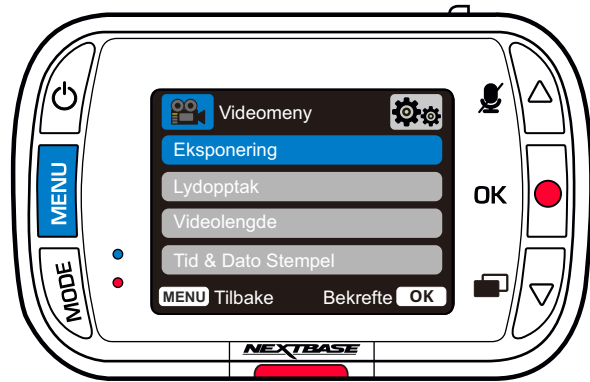

Standardinnstillingene er nøye utvalgt for å la deg bruke Dash Cam uten å måtte endre noen innstillinger. Hvis du ønsker å endre en innstilling, kan du lese under.

- Bruk opp- og ned-knappene til å velge innstillingen du vil endre, og trykk på OK-knappen for å åpne undermenyen for innstillinger.
- Når du har åpnet undermenyen, bruker du opp- og ned-knappene til å velge ønsket innstilling, og trykker så på OK for å bekrefte valget og gå tilbake til videomenyen.
- Trykk to ganger på MENU-knappen for å gå tilbake til videomodus.

### Merk:

- Menyene kan ikke åpnes mens Dash Cam tar opp film.
- I oppsettmenyen, som du åpner ved å trykke på MENU-knappen to ganger, finner du et «Standardinnstillinger»-alternativ som lar deg tilbakestille Dash Cam til fabrikkinnstillingene ved behov.

## Alternativer i videomenyen

- ① **Eksponeering**  
Juster eksponeringen for forskjellige lysforhold.

**Alternativer:** Verdiene er fra -6 til +6  
**Standard:** 0

- ② **Lydopptak**  
Skru mikrofonen av/på for videoopptak

**Alternativer:** På og Av  
**Standard:** På

- ③ **Videolengde**  
Velg varigheten på de enkelte videoopptakene. Dash Cam fortsetter å lagre nye filer helt til minnekortet er fullt. Når minnekortet blir fullt, blir den eldste filen automatisk slettet for å gjøre plass til flere filer.

**Merk:** Beskyttede filer blir ikke overskrevet. Hvis SD-kortet blir fullt, blir du bedt om å formatere/tømme SD-kortet.

**Alternativer:** 1 Minutt, 2 Minutter og 3 Minutter  
**Standard:** 1 Minutt

- ④ **Tid & Dato Stempel**  
Skru av/på stempelen for tid og dato som vises nederst på skjermen for innspilte filer.

**Alternativer:** På og Av  
**Standard:** På


- ⑤ **G Sensor**  
Skru av den innebyggede G Sensoren eller juster følsomheten dens. G Sensoren oppdager krefter og beskytter det gjeldende opptaket automatisk i tilfelle kollisjon. Jo mer følsom G Sensoren er, desto mindre kraft kreves det for å utløse automatisk filbeskyttelse.

**Merk:** Hvis bilen din har harde fjerdinger, bør du stille dette til LAV. Hvis bilen din har myke fjerdinger, bør du stille dette til HØY.

**Alternativer:** Av, Lav, Middels, Høy  
**Standard:** Middels

## Menyer (forts.)

Trykk på Menu-knappen igjen i dashbordkameraets videomeny for å åpne oppsettmenyen.

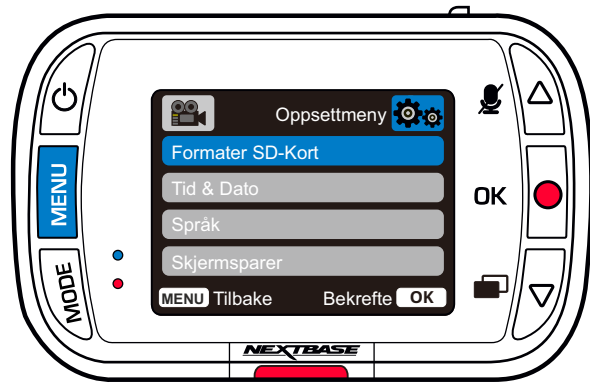

## Alternativer i oppsettmenyen

- 1 Formater SD-Kort**  
Formater SD-kortet som er satt inn. Dette sletter alt innholdet.  
**Merk:** Vi anbefaler at du formaterer minnekortet hver 2.-3. uke for at ytelsen skal være stabil. Du må huske å laste ned alle filer du ønsker å beholde fra minnekortet, FØR du gjør dette.
- 2 Tid & Dato**  
Juster tid/dato som ønsket ved å bruke OK-knappen til å bla gjennom feltene og opp- og ned-knappene for å endre innstillingene. Trykk på MENU for å avslutte oppsettmenyen.
- 3 Språk**  
Velg ønsket språk  
**Alternativer:** Engelsk, dansk, tysk, spansk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, finsk eller svensk  
**Standard:** Følger valget fra første oppsett.
- 4 Skjermsparer**  
Skru på skjermsparerfunksjonen for at skjermen skal skru seg av etter 30 sekunder uten knappeaktivitet. Trykk en knapp for å aktivere skjermen igjen.  
**Alternativer:** På og Av  
**Standard:** Av



- 5 Enhetslyder**  
Skru av/på pipelyden som høres når man trykker på en knapp. Oppstartlyden blir IKKE dempet.

**Alternativer:** På og Av  
**Standard:** På

- 6 Auto Avstenging**  
Juster tidtakeren for funksjonen Auto-av. Denne kan brukes til å fortsette opptak i tilfelle tap av kraftforsyning i kjøretøyet.

**Alternativer:** 10 Sekunder, 1 Minutt, 2 Minutter  
**Standard:** 10 Sekunder



- 7 Bilnummer**  
Angi bilnummeret til kjøretøyet ditt. Nummeret blir vist i de innspilte videofilene. Bruk OK-knappen til å bla gjennom feltene og opp- og ned-knappene for å endre innstillingene.

- 8 Parkeringsmodus**  
Når Parkeringsmodus er PÅ, starter Dash Cam standbymodus når det blir skrudd av, hvis 12 V DC-strømforsyningen er skrudd AV (vanligvis skjer dette ved at nøkkelen tas ut av tenningen).

Dash Cam starter også standbymodus hvis det ikke registreres noen fysisk bevegelse på 5 minutter. Det skrur seg på og tar opp en 30 sekunder lang beskyttet video hvis det oppdages at bilen er i bevegelse.

Hvis Dash Cam ikke registrerer mer bevegelse, går det tilbake til standbymodus. Hvis det registreres mer fysisk bevegelse, f.eks. mer kjøring, fortsetter kameraet å ta opp som normalt.

**Alternativer:** På og Av  
**Standard:** Av



### 9 Innspillingen Historie

I visse områder er det begrensninger for hvor mye offentlige opptak som kan lagres på et Dash Cam. Standardinnstillingen er *Maksimum*, der Dash Cam tar opp og lagrer videoer uten begrensninger. Hvis man velger *Minimum*, kan Dash Cam kun lagre fire filer om gangen. Når det blir lagret en ny fil, overskrives den eldste filen, slik at det alltid kun er fire filer lagret om gangen.

**Merk:** Når du velger *Minimum*, blir du bedt om å bekrefte at alle filer blir slettet. Ta sikkerhetskopi av alle filer du ønsker å beholde (også beskyttede filer), før du bytter til lagringsmodusen *Minimum*.

Under opptak regnes ikke beskyttede filer som del av kvoten på fire videoer. Disse videoene antas å være av interesse siden de er beskyttet enten automatisk (grunnet unormal G-sensoraktivitet) eller manuelt (ved aktivering av beskyttelsesfunksjonen).

**Alternativer:** Maksimum og Minimum  
**Standard:** Maksimum

### 10 Enhet Info

Her finner du informasjon som Dash Cam-modellnummer, batteristatus, fastvareversjon og SD-kortdata.

Denne informasjonen strekker seg utover flere sider, trykk på OK for å bla gjennom ved behov.



11 **Hold Innstillingene**  
Skrue dette PÅ for å beholde valgte brukerinnstillinger gjennom Dash Cam-oppdateringen.


Velg AV for å slette alle brukerinnstillinger og gjenopprette standardinnstillingene under Dash Cam-oppdateringen.

**Alternativer:** På og Av  
**Standard innstilling:** Av

12 **Standardinnstillinger**  
Tilbakestill Dash Cam til standardinnstillingene.

## Videomodus


Oversikten nedenfor forklarer informasjonen som vises på skjermen når Dash Cam er i videomodus. Noen ikoner vil kun vises når den relevante funksjonen blir valgt i videomenyen, slik det beskrives nedenfor.

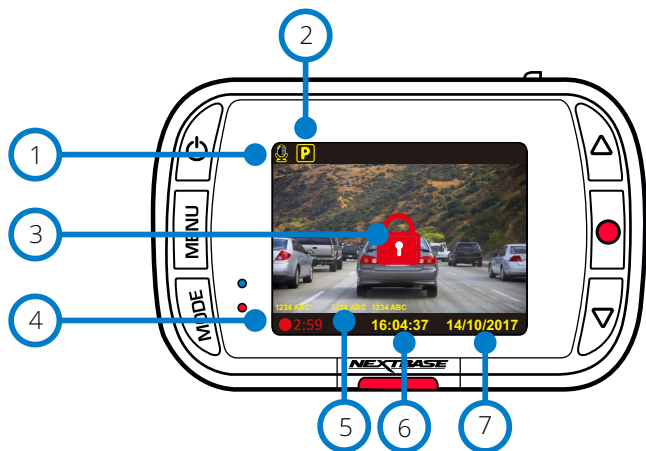

- 1 Lydopptak PÅ  
Kan skrus av i oppsettmenyen for Dash Cam.
- 2 Parkeringsmodus PÅ  
Kan skrus av i oppsettmenyen for Dash Cam.
- 3 Filen er beskyttet  
Indikerer at filen er beskyttet. Dette vises når *Beskytt-knapp* trykkes inn manuelt eller når G-sensoren utløses.
- 4 Opptakets varighet  
Opptil 3 minutter. Lengden kan endres i oppsettmenyen.
- 5 Stempler  
Disse vises i lagrede filer (skiltnummer, tid/dato, osv.).
- 6 Visning av tid  
Kan endres manuelt i oppsettmenyen for Dash Cam.
- 7 Datovisning  
Kan endres manuelt i oppsettmenyen for Dash Cam.

## Bildemodus


Oversikten nedenfor forklarer informasjonen som vises på skjermen når Dash Cam er i bildemodus. Noen ikoner vil kun vises når den relevante funksjonen blir valgt i bildemenyen, slik det beskrives nedenfor.

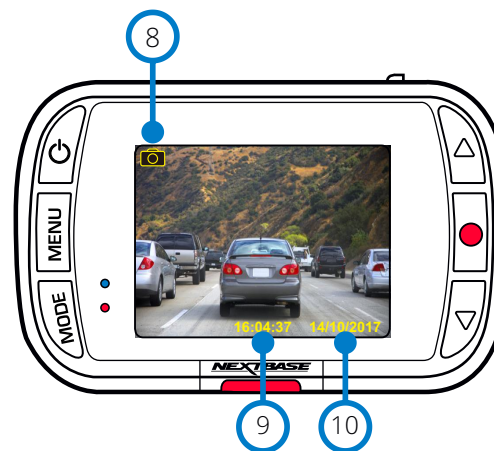

- 8 Bildemodus  
Trykk på *Mode* for å veksle mellom Video, Bilde og Avspilling.
- 9 Visning av tid  
Kan endres manuelt i oppsettmenyen for Dash Cam.
- 10 Datovisning  
Kan endres manuelt i oppsettmenyen for Dash Cam.

## Avspillingsmodus

Oversikten nedenfor forklarer informasjonen som vises på skjermen når Dash Cam er i avspillingsmodus.

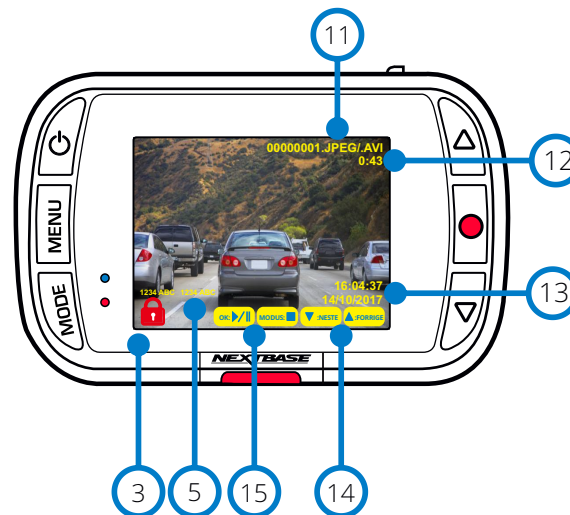

- 11 Filnavn  
Bildene lagres i JPEG-format. Videoer lagres i AVI-format.
- 12 Opptakets varighet  
Tilbakelagt tid.
- 13 Tid/dato-visning  
Kan endres manuelt i oppsettmenyen for Dash Cam.
- 14 Navigering  
Bruk opp- og nedknappene på høyre side av Dash Cam for å bla gjennom bildene og videoene som er lagret på SD-kortet.
- 15 Alternativer for avspilling:  
Trykk på Record for å spille av / pause.  
Trykk på Mode for å stoppe og gå tilbake til forrige skjermbilde.

## Avspillingsmodus-menyvalg


Hvis Menu-knappen trykkes inn når man blar i videoene, åpnes avspillingsmenyen. Her kan du beskytte, friggi eller slette filer. Du kan bruke Menu-knappen som tilbakeknapp når du er i menyene.

**Slik sletter du filer** Velg Slett filer med opp- og ned-knappene

På neste side blir du spurt om du KUN vil slette videoen/bildet du har valgt eller om du vil slette alle (ubeskyttede) filer.

Når du valgt, blir du bedt om å bekrefte valget.

Når valget blir bekreftet, blir du sendt tilbake til avspillingsmodus og kan fortsette å bla i videoene og bildene.

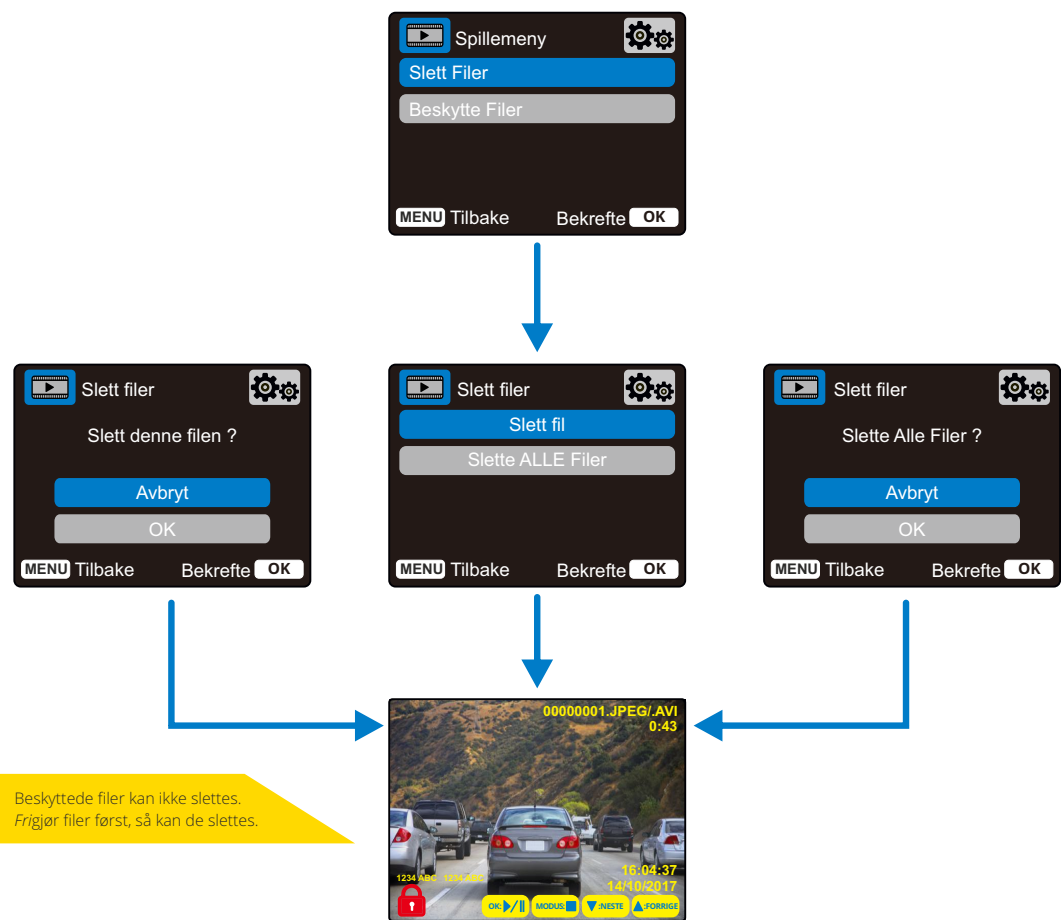


**Slik beskytter/frigir du filer**

Velg Beskytt filer med opp- og ned-knappene

På neste side blir du spurt om du vil beskytte/frigi videoen/bildet du har valgt.

Du kan ikke beskytte en fil som allerede er beskyttet, og du kan ikke friggi (fjerne beskyttelsen til) filer som ikke er beskyttet. Denne handlingen har ingen effekt, og du blir sendt tilbake til avspillingsmenyen.

Når du beskytter eller frigir en fil, vises/fjernes et rødt hengelåsikon. Dette vises på avspillings skjermen du blir sendt tilbake til øyeblikkelig etter at du velger.

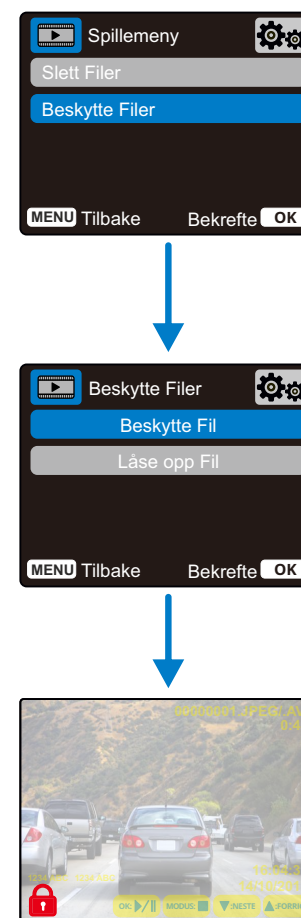



Det røde hengelåsikonet vises når du BESKYTTER en video / et bilde.

Det røde hengelåsikonet blir fjernet når du FRIGJØR en video / et bilde.



## PC Forbindelse

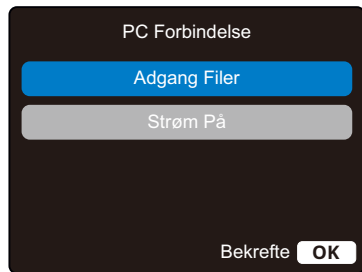

Bruk USB-kabelen som følger med for å koble Dash Cam direkte til en PC via -kontakten på oversiden av Dash Cam. USB-kabelen må IKKE kobles til holderen med strømforsyning.

Når det er koblet til, skrus Dash Cam på med to alternativer, som vist nedenfor: *Filbehandling* og *Skru på*.

Bruk OPP og NED for å velge ønsket alternativ, og trykk så på OK-knappen for å bekrefte.

### Filbehandling (Windows)


Når dette alternativet er valgt, fungerer Dash Cam som en kortleser for datamaskinen. Det vil dukke opp en ekstra stasjon, NEXTBASE (D:), og du får mulighet til å vise/administrere filene som er lagret på MicroSD-kortet i Dash Cam. Du kan vise filene med systemets standard mediaspiller. Dash Cam er en skrivebeskyttet enhet, så det er ikke mulig å overføre filer til SD-kortet når det er i masselagringsmodus. Hvis du ønsker å legge til filer på SD-kortet, kan du gjøre dette med en MicroSD-kortleser.

### Filbehandling (Mac)

Når dette alternativet er valgt, fungerer Dash Cam som en kortleser for Mac-maskinen. Ikonet for den eksterne Nextbase-disken dukker opp på Mac-maskinen din, og du vil få mulighet til å vise/administrere lagrede filer. Du kan vise filene med systemets standard mediaspiller. Dash Cam er en skrivebeskyttet enhet, så det er ikke mulig å overføre filer til SD-kortet når det er i masselagringsmodus. Hvis du ønsker å legge til filer på SD-kortet, kan du gjøre dette med en MicroSD-kortleser.

### Skru på (Windows og Mac)

Når dette alternativet er valgt, skrus Dash Cam seg på med alle funksjonene tilgjengelig. Dette inkluderer lading av det interne batteriet. Det tar ca. to timer å lade batteriet helt opp.

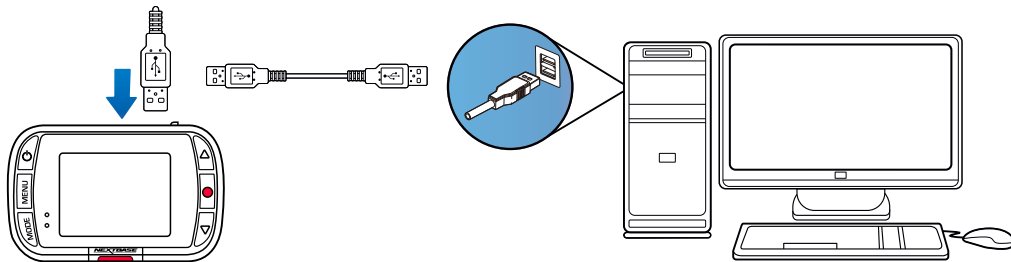

## Informasjon om fastvareoppdateringer

Fastvaren er den grunnleggende programmeringen av Dash Cam. Hvis Dash Cam ikke fungerer som det skal, kan det hende du må oppdatere fastvaren.

Fastvareoppdateringer kan også inneholde feilfikser og forbedre den generelle funksjonaliteten til Dash Cam. Kort fortalt er det viktig å holde fastvaren i ditt Dash Cam oppdatert, slik at det fungerer optimalt. Vi anbefaler at du sjekker etter oppdateringer med jevne mellomrom for å få mest mulig ut av ditt Dash Cam.

### Slik finner du den gjeldende fastvareversjonen i ditt Dash Cam

Velg Systeminfo på side 3 av oppsettmenyen. Her finner du informasjon om ditt Dash Cam, blant annet hvilken fastvareversjon som er aktiv (f.eks. R05.3).

### Slik oppdaterer du fastvaren i ditt Dash Cam

Koble SD-kortet fra Dash Cam til en Mac eller PC via en kortleser. Dette åpner en filbehandlingsmappe (f.eks. «Removable Disk (E:)») og viser innholdet på SD-kortet. Gå til Støtte og nedlasting på nextbase.com og last ned nyeste versjon av fastvaren (f.eks. R05.4). Filen lastes ned i .bin-format.

Trekk og slipp .bin-filen til SD-kortet i filbehandlingsvinduet.

Løs ut SD-kortet og sett det tilbake i dashbordkameraet. Dash Cam skruer seg automatisk på og starter oppdateringen når du kobler til strømledningen. Nextbase™-logoen nedenfor skjermen og den røde LED-lampen til venstre for skjermen blinker under oppdateringen.


Når oppdateringen er fullført, slutter logoen og LED-lampen å blinke, og ditt Dash Cam starter automatisk på nytt.

**Merknader:** Hvis alternativet Behold brukerinnstillinger er stilt til PÅ i oppsettmenyen, starter Dash Cam som normalt og går direkte til videomodus, klart til bruk. Hvis alternativet Behold brukerinnstillinger er skrudd AV, starter Dash Cam direkte til første oppsett-prosedyren, som må fullføres før Dash Cam kan brukes.

Husk å ta ekstern sikkerhetskopi av alle filer du ønsker å beholde, før du oppdaterer fastvaren.

## Nextbase™ SD-kort

For best mulig resultat anbefaler vi å bruke SD-kort av merket Nextbase™ sammen med ditt Dash Cam. Disse kan kjøpes på nett fra [nextbase.com](http://nextbase.com) eller fra en forhandler i nærheten.

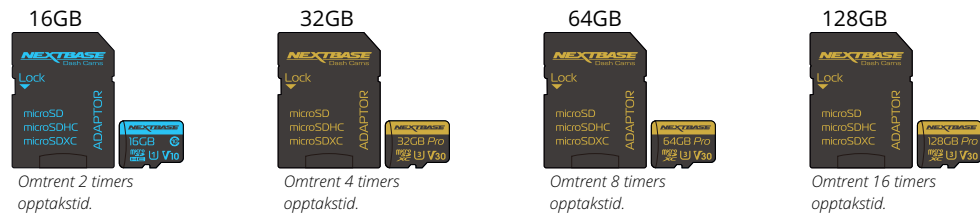

Vi anbefaler at du formaterer SD-kortet hver 2. uke for å sikre at det er nok plass til å ta opp og lagre nye videoer. Beskyttede filer BLIR slettet under formatering. Hvis du ønsker å beholde disse beskyttede filene, må du ta sikkerhetskopier til et eksternt lagringsmedium, f.eks. på en datamaskin eller ekstern harddisk.

Tøm SD-kortet ved å gå til *Formater SD-kort* i Dash Cam-enhetens oppsettmeny og følge instruksjonene på skjermen.



### Hvilket SD-kort skal jeg bruke i et Dash Cam?

Nextbase har designet et SD-kort som passer perfekt til bruk i våre Dash Cams-enheter. Vi samarbeider med fabrikkene for å sikre at SD-kortene har god kvalitet. Nextbase har jobbet i årevis med å teste, prøve ut og utvikle SD-kort som har optimal ytelse med våre Dash Cams-enheter.

Teknologiske forskjeller gjør at SD-kort som fungerer godt med mobiltelefoner eller datamaskiner, ikke nødvendigvis fungerer bra i en Dash Cam-enhet. De viktigste forskjellene på SD-kort er lagringsplassen (16GB, 32GB, 64GB etc.) og lesehastigheten. Lesehastigheten er ikke så viktig når det gjelder bruk i Dash Cams-enheter, da Dash Cam-enheter skriver data til SD-kortet når det tar opp.

SD-kortene fra Nextbase er designet for å opprettholde konsistent høye skrivehastigheter, noe de gjør bedre enn noen andre SD-kort. Hvis det oppstår reduksjoner/variasjoner i skrivehastigheten til SD-kortet, begynner Dash Cam-bildene å bufres. I visse tilfeller kan opptaket stoppe fullstendig. Etter mange år med forskning og utvikling har vi utviklet en SD-kortkontroller og fastvare til våre SD-kort som oppfyller alle kravene til våre Dash Cams-enheter, noe andre SD-kort ikke klarer.

Et viktig krav som gjelder for SD-kort i våre Dash Cams-enheter, er evnen til å overskrive de eldste bildene når SD-kortet blir fullt. Dette innebærer at Dash Cam-enhetene våre alltid driver med sløfepoptak – Dash Cam-enheten tar alltid opp så lenge den er skrudd på. Vi vet at de fleste SD-kort fra andre produsenter enn Nextbase ikke klarer å gjøre dette like effektivt som våre SD-kort. Dette har ført til forsvunne opptak og opptak som aldri blir lagret.

Det er smart å formatere SD-kortet med jevne mellomrom. For en storbruker er dette hver andre uke, ved mindre hyppig bruk holder det med én gang i måneden.

### Spørsmål og svar

**Spørsmål: «Hvorfor bør jeg bruke et SD-kort fra Nextbase? Kan jeg ikke bruke et hvilket som helst kort?»**

Svar: Kameraene våre har andre krav enn andre opptaksenheter, fordi de må fortsette opptaket når Sdkortet er fullt og overskrive de eldste ubeskyttede filene samtidig.

**Spørsmål: «Hvorfor er SD-kort fra Nextbase dyrere enn SD-kort fra andre merker?»**

Svar: Etter mange år med forskning og utvikling har vi utviklet et SD-kort med overlegne egenskaper for bruk i en Dash Cam-enhet, mens andre SD-kort ikke fungerer like bra. Dash Cams-enheter stiller større krav til SD-kortets teknologi enn det f.eks. en mobiltelefon eller datamaskin gjør, så prisen blir noe høyere.

**Spørsmål: «Fungerer SD-kort fra andre enn Nextbase i det hele tatt?»**

Svar: Et kort som ikke er spesiallaget til dette formålet, kan fungere OK i begynnelsen, men de svikter ofte etter lengre tids bruk. Dette kan ta dager, uker eller måneder. I verste fall kan det hende at du først oppdager at opptaket ble ødelagt når SD-kortet mislykkes i å ta opp en viktig hendelse, så det er svært viktig å bruke riktig kort.

**Spørsmål: «Jeg har en bakkamera-modul i tillegg til Dash Cam-enheten.**

**Hvilket SD-kort bør jeg bruke?»**

Svar: Hvis du bruker både en bakkameramodul og en Dash Cam-enhet, må du bruke et SD-kort av typen U3. Det er viktig å være oppmerksom på at vårt U3 MicroSD-kort med 32GB kan ta opp omtrent fire timer HD-opptak før Dash Cam-enheten begynner å overskrive de eldste opptakene, eller opptil to timer hvis det også brukes en bakkameramodul. Et U3 MicroSD-kort med 64GB kan ta opp åtte timer HD-opptak, eller fire timer hvis det også brukes en bakkameramodul. Det største SD-kortet du kan bruke, er vårt Nextbase U3 MicroSD-kort med 128GB. Dette kan ta opp 16 timer HD-opptak, eller åtte timer hvis det også brukes en bakkameramodul.

**Spørsmål: «Hvilke feil kan oppstå hvis jeg bruker et dårlig eller ukompatibelt SD-kort?»**

Svar: Dette er typiske feil som kan oppstå:

- SD-kortfeilmeldinger
- Opptaksfeil
- Feil på automatisk opptak
- Frossen skjerm
- Manglende bilder mellom opptak
- Ødelagte eller ikke avspillbare filer
- Mislykket oppstart eller avslåing
- Knapper som ikke fungerer

Hvis du opplever noen av feilene i listen ovenfor, anbefaler vi på det sterkeste at du bytter til et SD-kort fra Nextbase.

Alle våre Dash Cams-enheter er testet med SD-kort fra Nextbase, og vi kan ikke gå god for kompatibiliteten med produkter fra andre produsenter. For best mulig resultat anbefaler vi at du alltid bruker SD-kort av merket Nextbase.

Problem	Løsning
Bildet i videoen er utydelig.	Fjern linsebeskyttelsen, rengjør linsen og sørg for at vinduet er rent og fritt for fett og skitt. Sørg for at det polariserende filteret er riktig konfigurert. Se håndboken for tilbehør (finnes på <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> ) for instruksjoner om hvordan du konfigurerer linsen.
Jeg kan ikke sette inn MicroSD-kortet.	MicroSD-kort er svært små og må håndteres forsiktig. Tilpass kortet med diagrammet som vises på Dash Cam, og skyv kortet inn til du føler en lett, fjærende motstand. Trykk så kortet inn med fingerneglen helt til du hører og føler et lite låseklikk. Slipp trykket, så forblir kortet inne i Dash Cam-enheten. Bruk kanten av en liten mynt ved behov.
Jeg klarer ikke å fjerne Micro SD-kortet.	Når kortet er installert, må du trykke kortet forsiktig videre innover, helt til du hører og føler et lite klikk. Bruk kanten av en liten mynt ved behov. Slipp trykket, så løsner MicroSD-kortet og skyves langt nok ut til at du kan få tak i det.
Videofiler lar seg ikke spille av på datamaskinen.	Videofilene fra Dash Cam er i formatet .AVI. Hvis ikke den riktige programvaren er installert, kan det hende de ikke er kompatible med datamaskinen.
Videofilmene hakker når de spilles av.	Fjern SD-kortet og formater det for å fjerne ødelagte filer. Før du formaterer SD-kortet må du ta sikkerhetskopi av alle filer du ønsker å beholde. For best resultat ved opptak bruker du et MicroSD-kort av typen Klasse 10 (48 MB/s) eller UHS type 1 (bruk anerkjente varemerker) med anbefalt størrelse 8 til 32 GB. PC-en kan være for svak for avspillingsoppgaven. Prøv en annen PC. Kopier de innspilte filene til datamaskinen for å spille av direkte i stedet for å bruke Dash Cam som kortleser. USB-systemet på datamaskinen kan være for tregt til å spille av videoer i HD.
Lyden er ikke synkronisert med videoen under opptak.	Kodeksene på PC-en din kan være inkompatible eller ikke nyeste standard. Last ned de nyeste kodeksene fra: <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> .
Videoen har ikke lyd.	Sørg for at innstillingen «Ta opp lyd» er satt til «PÅ» i videomenyen.
Fotografiet er uklart.	Hold kameraet stille mens du tar bildet. Vær oppmerksom på at bildet tas rundt ett sekund etter lukkerlyden.
Jeg kan kun ta opp noen få minutter med video på MicroSD-kortet mitt.	Endre størrelsen på opptaket (Videolengde-funksjonen) til en mindre størrelse. Bruk et større MicroSD-kort. Maks 32 GB. Sørg for at Opptakshistorikk er stilt til Maksimum i oppsettmenyen. Alternativet Minimum gjør at du kan lagre maksimalt fire opptak på ditt Dash Cam.
Filbehandling fungerer ikke.	Funksjonen filbehandling fungerer både på Windows og Mac. Start PC-en om igjen. Dette kan være nødvendig for at den nødvendige driveren skal lastes inn korrekt. Koble fra og koble til igjen Dash Cam. Husk at du ikke kan overføre filer til Dash Cam via Filbehandling. Du kan overføre filer til SD-kortet med en SD-kortleser.
Jeg kan ikke lagre filer på minnekortet når Dash Cam er koblet til datamaskinen via Filbehandling.	Dash Cam er en skrivebeskyttet enhet, så dette er normalt. Det anbefales ikke å lagre filer fra andre kilder på samme minnekort som du skal bruke til å ta opp filer med Dash Cam, da disse kan påvirke ytelsen til Dash Cam negativt.
Sugekoppen sitter ikke godt fast på vinduet.	Sørg for at beskyttelsesplasten (plastfilmen) har blitt fjernet fra sugekoppen. Fukt sugekoppen lett før du fester den på vinduet. Sørg for at låsespaken er helt lukket. Sørg for at glasset er jevnt og rent. Ikke fest den til glass som har overflate med effekt som ikke er glatt eller er farget eller malt på noen som helst måte. Press fast mot glasset og lukk så låsespaken fullstendig.
Dash Cam skurrer seg av automatisk etter en stund.	Enten er batteriet tomt, Dash Cam får ikke strøm og nedtellingen for Auto-av-funksjonen er utløst eller parkeringsmodus er skrudd på og ingen kjøretøybevegelse er registrert på 5 minutter.
Dash Cam får ikke strøm, men det virker på datamaskinen min.	Strømkabelen til sigaretteneren virker ikke. Sjekk sikringen i støpselet på billaderen. Erstatningssikring er av typen 2 A 32 mm. Hvis sikringen har gått, må du kontrollere strømkabelen for skade som kan ha ført til at sikringen gikk.
Jeg kan ikke slette filer på SD-kortet mitt med Dash Cam.	Sjekk om disse filene er beskyttet. Sjekk om filene er beskyttet. Hvis de er det, må du følge instruksjonene for å fjerne beskyttelsen.

Problem	Løsning
Skjermen til Dash Cam blir blank etter noen få minutter.	Skjermbeskytteren er satt til PÅ. Endre innstillingen til AV ved behov. Standardinnstillingen er AV.
Meldingen «Feil sektorstørrelse. Formater SD-kortet» vises på skjermen.	SD-kortet har blitt formatert på en annen enhet, og sektorstørrelsen er ikke kompatibel. Bruk oppsettmenyen for å formatere SD-kortet på nytt direkte fra SD-kortet.
Batteriet lades ikke.	Sørg for at Dash Cam er koblet til en pålitelig strømkilde med bilkabelen som fulgte med og at det blå LED-lyset er tent.
Batteriet varer bare i 30 sekunder.	Batteriet lades kun når Dash Cam er koblet til en strømkilde.  Det tar omtrent 2 timer å lade. Ladingen er fullført når den blå LED-lampen på Dash Cam slukker. Lad Dash Cam ved å ta det med inn og lade det i to timer, og sjekk om problemet vedvarer når enheten er fulladet. Hvis problemet vedvarer, kan feilen ligge i bilens strømforsyning.
Batteriet varer bare i 10–15 minutter.	Det er normalt. Batteriets design tillater at Automatisk av-funksjonen fungerer i tilfelle strømforsyningen fra kjøretøyet svikter. Det er ikke beregnet på å være en alternativ strømforsyning for det medfølgende biladapteret.
Meldingen «SD-kortfeil» vises på skjermen.	SD-kortet kan ikke brukes i Dash Cam. Bruk datamaskinen til å sikkerhetskopiere filer du vil beholde, og formater så SD-kortet fra oppsettmenyen i Dash Cam.
Meldingen «Kort fullt» vises på skjermen.	SD-kortet er fullt fordi det finnes for mange beskyttede filer som ikke kan slettes for å gjøre plass til nye opptak. Overfør filer du vil beholde, til datamaskinen og enten slett uønskede filer eller formater SD-kortet fra oppsettmenyen i Dash Cam.
Jeg har skrudd på «Parkeringsmodus», og nå kan jeg ikke stoppe opptaket.	Dash Cam starter opptaket når bevegelse oppdages. Hvis du skal skru av Parkeringsmodus, må du først skru av Dash Cam og fjerne SD-kortet. Dette vil sikre at opptaket ikke starter ved et uhell. Skru Dash Cam på og skru av «Parkeringsmodus» i oppsettmmenyen.
Ingen ting skjer når jeg trykker på Menu-knappen.	Det er normalt under opptak. Stopp opptaket før du trykker på MENU-knappen. Hvis opptaket starter om igjen før du rekker å trykke på MENU, kan du lese avsnittet om parkeringsmodus ovenfor.
En advarsel om ondsinnet programvare dukker opp når jeg laster ned filer fra <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> .	Det er ikke en grunn til bekymring, da denne meldingen alltid vises når det lastes ned ny programvare fra Internett. Gå til innstillingene i Google Chrome og skru av virusbeskyttelsen midlertidig for å laste ned og installere avspillingsprogramvaren. Gjenoppsett de tidligere innstillingene i Google Chrome når du er ferdig.
Det vises ingen dataforbindelsesskjerm ved tilkobling til datamaskinen.	Prøv flere USB-porter og en annen mini USB-kabel (hvis mulig). Sørg for at den er satt inn i USB-porten på Dash Cam, ikke på holderen.
Kameraet avgir varme når det ikke er i bruk.	Det er normalt at kameraet føles varmt ved normal bruk, spesielt når det tar opp HD-video eller kommuniserer via Wi-Fi.
Uløste problemer	Nullstill Dash Cam til standardinnstillingene fra oppsettmenyen og prøv igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe hjelpelinjen +44 (0)2920 866429 eller ringe ditt lokale hjelpesenter. Du finner info om dette på <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> . Du kan også sende en e-post til: <a href="mailto:support@nextbase.com">support@nextbase.com</a>



## Informasjon om CE-merking (Conformité Européenne)

CE (Conformité Européenne)-merket er et symbol (se nedenfor) som trykkes på produkter for å indikere at de overholder de kravene til helse, sikkerhet og miljø som er standard for produkter som selges i Europa. Det brukes på mange forskjellige produkter i mange kategorier (for eksempel SD-kort) for å vise at europeiske regler er overholdt.



De siste årene har det dukket opp mange versjoner av dette merket på markedet. De ser kanskje like ut, men merket ovenfor er den *eneste* varianten som er tilknyttet, og viser overholdelse av, de europeiske standardene.

Andre merker, som de nedenfor, gir ingen garanti om at produktet er tilknyttet eller overholder de europeiske standardene for produkter som skal selges i EØS-området.



Den viktigste forskjellen mellom et ekte og et misbrukt CE-merke, er avstanden mellom bokstavene. Bokstavene C og E har ofte identisk form, men det er mellomrommet mellom dem som lar deg skille mellom falske og ekte merker. Bildene nedenfor viser hvordan bokstavene/mellomrommet bør se ut.

Du finner aldri utvidet markering, som f.eks. grenser eller sirkler rundt, på et ekte CE-merke.



CE-merking



Falsk CE-merking  
(for nært)



Falsk CE-merking  
(for langt)

Siden produkter som ikke er CE-merket, ikke garantert overholder EUs standarder for sikkerhet og helse, er slike produkter potensielt mindre pålitelige og kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Følg med på CE-merkingen når du kjøper elektriske produkter.

De ovennevnte beskrivelsene av falske CE-merker er bare eksempler, det dukker stadig opp nye varianter i markedet.

## Lisensavtale for programvare

Ved å bruke denne enheten samtykker du i vilkårene for den følgende programvarelisensavtalen.

Nextbase™ gir deg, så lenge du er i besittelse av den relevante enheten, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar (bortsett fra når du selger eller overfører eierskapet til den relevante enheten til en annen person – les nedenfor for mer informasjon) og begrenset lisens til å bruke programvaren som er innebygget i denne enheten («Programvaren»), i binær form, til normal bruk av produktet, sammen med all dokumentasjon og alt materiell (både i papir- og elektronisk form) som leveres fra Nextbase™ tilknyttet programvaren («Dokumentasjonen»). Tittel, eierskapsrettigheter og immaterielle eiendomsrettigheter til og knyttet til programvaren og dokumentasjonen tilhører alltid Nextbase™ og/eller deres tredjepartsleverandører.

Du bekrefter at programvaren og dokumentasjonen tilhører Nextbase™ og/eller deres tredjepartsleverandører, og at de har verdensomspennende beskyttelse, basert på internasjonale lover og avtaler om immateriell eiendom, inkludert i USA og gjennom internasjonale avtaler for opphavsrett.

Du bekrefter også at strukturen, organiseringen og koden til programvaren, som ikke leveres med kildekode, utgjør verdifulle handelshemmeligheter som tilhører Nextbase™ og/eller deres tredjepartsleverandører, og at programvarens kildekode forblir en verdifull handelshemmelighet som tilhører Nextbase™ og/eller deres tredjepartsleverandører. Du har ikke lov til å dekompile, demontere, endre, baklengsmontere eller baklengskonstruere eller presentere i personlesbar form hverken programvaren eller noen av dens deler, og du kan ikke skape derivative verk basert på programvaren eller dokumentasjonen.

Du godtar at du ikke kan kopiere, leie ut, lease ut, viderelisensiere, overføre, slå sammen, tilpasse, modifisere eller endre hele eller deler av programvaren eller dokumentasjonen, og at du ikke kan tillate at programvaren eller deler av den blir kombinert med eller inkludert i andre programmer.

Du godtar at du ikke kan eksportere eller gjeneksportere programvaren eller dokumentasjonen til andre land i konflikt med eksportlovgivningen i USA eller andre gjeldende land.

Hvis du bruker MyNextbase Connect™ eller MyNextbase Player™, må du overholde de gjeldende bruksvilkårene og retningslinjene for godkjent bruk, som du finner på [www.Nextbase.com](http://www.Nextbase.com).

## Garanti

### Begrenset garanti

Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Det er mulig at du har andre juridiske rettigheter basert på området du befinner deg i. Nextbase™ ekskluderer, begrenser eller kansellerer ikke andre juridiske rettigheter du kan ha i henhold til lovene der du bor. For å få komplett oversikt over rettighetene dine bør du sjekke lovene som gjelder i området der du bor.

Erstatningsansvaret til Nextbase™ gjelder kun verdien av selve Dash Cam-enheten. Mislykkede opptak og opptak som ikke kan hentes ut fra SD-kortet, dekkes ikke av garantien. Erstatningsansvar for kostnader som oppstår grunnet ødelagte, manglende eller slettede videoopptak, godtas aldri under noen omstendigheter. Krav for andre kostnader enn prisen på selve Dash Cam-enheten godtas aldri.

Nextbase™-produkter garanteres å være frie for defekter i materialer og utføring i ett år etter kjøpstidspunktet. Batterier garanteres å være frie for defekter i materialer og utføring i seks måneder etter kjøpstidspunktet. I denne perioden vil Nextbase™, etter eget skjønn, reparere eller erstatte alle komponenter som svikter under normal bruk. Slike reparasjoner og utskiftinger utføres kostnadsfritt for kunden når det gjelder deler og arbeid, men kunden er selv ansvarlig for fraktkostnadene knyttet til dette. Denne begrensede garantien gjelder ikke for: (i) kosmetisk skade, som bulker, riper og hakk, (ii) forbruksvarer, f.eks. batterier, med mindre produktskaden har oppstått grunnet en defekt i materialer eller utføring, (iii) skader som oppstår grunnet ulykker, misbruk, feil bruk, vann, oversvømmelse, brann eller andre naturhendelser / eksterne årsaker, (iv) skade som skyldes service utført av personer/virksomheter som ikke er autoriserte Nextbase™-serviceleverandører, (v) skade på produkter som er endret eller modifisert uten skriftlig tillatelse fra Nextbase™, eller (vi) skader på produkter som har vært koblet til strøm- og/eller datakabler som ikke leveres fra Nextbase™, eller (vii) skade på produkter som har blitt koblet direkte til 12 V DC ved å fjerne sigarettennerkontakten som inneholder adapteren som omdanner 12/24 V DC til 5 V DC. I tillegg forbeholder Nextbase™ seg retten til å avvise garantikrav knyttet til produkter og tjenester som anskaffes og/eller brukes i konflikt med lovene i ethvert land.

I den ytterste grad det tillates av gjeldende lover er garantiene og rettsmidlene som nevnes i denne begrensede garantien, eksklusive og erstatter andre garantier, og Nextbase™ avviser alle andre garantier og rettsmidler, enten disse er direkte, underforståtte, lovbaserte eller annet, inkludert, uten begrensninger, alle underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for visse formål, lovbaserte rettsmidler eller annet. Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Det er mulig at du har andre juridiske rettigheter basert på området du befinner deg i. Hvis underforståtte garantier ikke kan avvises i henhold til lovene der du bor, begrenses disse garantiene til å ha samme varighet som denne begrensede garantien. Noen land tillater ikke begrensninger i hvor lenge en underforstått garanti kan vare, så det er mulig at den ovennevnte begrensningen ikke gjelder for deg.

Nextbase™ har aldri erstatningsansvar for garantibrudd for tilfeldige skader, spesielle skader, indirekte skader eller følgeskader, uavhengig om de oppstår som følge av bruk, misbruk eller manglende mulighet til å bruke dette produktet eller fra defekter i produktet. Noen land tillater ikke at man ekskluderer tilfeldige skader eller følgeskader, så det er mulig at de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg.

## Garanti (forts.)

Hvis du i løpet av garantiperioden sender inn et krav om garantiservice i henhold til denne begrensede garantien, kan Nextbase™ etter eget skjønn: (i) reparere enheten med nye eller brukte deler som oppfyller kvalitetskravene til Nextbase™ eller (ii) erstatte enheten med en ny eller brukt enhet som overholder kvalitetskravene til Nextbase™. Dette er de eneste mulige løsningene ved et eventuelt garantibrudd. Reparerte/utskiftede enheter har 30 dagers garanti. Hvis enheten sendes mens den opprinnelige garantien fremdeles er gyldig, blir den nye garantien den lengste perioden av enten 30 dager eller til den opprinnelige 1-års garantien utløper.

Før du sender en forespørsel om garantiservice ber vi deg besøke og lese gjennom hjelperessursene du finner på [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com). Hvis enheten fremdeles ikke fungerer som den skal etter at du har prøvd disse ressursene, må du kontakte en autorisert Nextbase™-serviceforhandler i landet der du kjøpte enheten eller følge instruksjonene på [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com) for å bestille garantiservice.

Hvis du oppsøker garantihjelp i et annet land enn der du kjøpte enheten, kan ikke Nextbase™ garantere at delene og produktene som trengs for å reparere produktet ditt, er tilgjengelige. Dette skyldes forskjeller i produkttilbudet og i gjeldende standarder, lover og regler. I slike tilfeller kan Nextbase™, helt og holdent etter eget skjønn og underlagt gjeldende lover, reparere eller erstatte produktet ditt med tilsvarende Nextbase™-produkter og -deler eller kreve at du sender produktet ditt til et autorisert Nextbase™-servicesenter som kan utføre service på produktet ditt, i et annet land. I slike tilfeller er du selv ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og regler for import og eksport. Du har også selv ansvar for å betale alt av gebyrer, skatt, merverdiavgift, tollavgifter, forsendelseskostnader og andre tilknyttede avgifter og gebyrer. I visse tilfeller kan det hende at Nextbase™ og forhandlerne deres ikke har mulighet til å utføre service på produktet ditt i andre land enn kjøpslandet og at de ikke kan returnere et reparert eller utskiftet produkt til deg i et gitt land grunnet gjeldende standarder, lover og regler i det landet.

## Nettauksjon-kjøp av nye produkter

Produkter som selges via nettauksjoner, dekkes ikke av garantien til Nextbase™. Kjøpsbekreftelser fra nettauksjoner godkjennes ikke som dokumentasjon i garantisaker. For å få garantiservice må det fremvises en original kjøpskvittering fra den opprinnelige forhandleren, eller en kopi av denne. Nextbase™ erstatter ikke manglende deler for pakker som er kjøpt på nettauksjoner.

## Internasjonale kjøp

I visse land kan det leveres en separat garanti fra internasjonale distributører for enheter som kjøpes utenfor Storbritannia. Hvis dette er saken, gis garantien av den lokale distributøren, og denne distributøren tilbyr selv lokal service for enheten din. Distributørgarantier er kun gyldige i det tiltenkte distribusjonsområdet.



### Dash Cams

Følg med på veien

Nextbase™ tilbyr et bredt utvalg Dash Cam-modeller tilpasset forskjellige behov.



### Bakkameraer

Klar for kjøring

De nye bakkameraene viser også veien bak kjøretøyet og gir enda bedre beskyttelse.



### Tilbehør

Klar for kjøring

Alt du trenger til videolagring, Dash Cam-beskyttelse og mer.



Hvis du vil ha mer informasjon om utvalget av dashbordkameraer og tilbehør, kan du laste ned tilbehørshåndboken til Nextbase™ fra [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com).

### Nextbase™-tjenester og -programvare



MyNextbase.com Cloud™

Få tilgang til bilder og videoer i hele verden med den gratis nettportalen. (Krever internettforbindelse)



MyNextbase Connect™

Den nye Nextbase-appen lar deg overføre, vise og redigere bilder/video på en smarttelefon eller et nettbrett.



MyNextbase Player™

Vis, rediger og del bilder/videoer fra datamaskinen med den nye, brukervennlige programvaren for PC/Mac.

### Dash Cam-kompatible tjenester

	MyNextbase Cloud™	MyNextbase Connect™	MyNextbase Player™
122	✓	✗	✗
222	✓	✗	✓
322 GW	✓	✓	✓
422 GW	✓	✓	✓
522 GW	✓	✓	✓
622 GW	✓	✓	✓



122















222

322GW

422GW

522GW

622GW

	122	222	322GW	422GW	522GW	622GW
 <b>Hovedoppløsning</b>	720p @ 30bps	1080p@30bps	1080p@60bps	1440p@30bps	1440p@30bps	4K @ 30bps
 <b>Skjerm</b>	2" LED HD IPS	2,5" LED HD IPS	2,5" LED HD IPS Touch	2,5" LED HD IPS Touch	3"LED HD IPS Touch	3"LED HD IPS Touch
 <b>Visningsvinkel</b>	120°	140°	140°	140°	140°	140°
 <b>GPS</b>	Nei	Nei	10xGPS	10xGPS	10xGPS	10xGPS
 <b>Wi-Fi</b>	Nei	Nei	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi
 <b>Bluetooth</b>	Nei	Nei	4.2	4.2	4.2	4.2
 <b>Polariserende filter</b>	Kompatibel	Kompatibel	Kompatibel	Kompatibel	Ja	Ja
 <b>Alexa Built-in</b>	Nei	Nei	Nei	Innebygget Alexa	Innebygget Alexa	innebygget Alexa
 <b>Parkeringsmodus</b>	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent
 <b>Nextbase nødrespons</b>	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja
 <b>Kompatibelt med Nextbase modulkamera</b> (Bakkamera, bakovervendt kamera)	Nei	Nei	Ja - Front 1080p Bak 720p	Ja - Front 1440p/1080p Bak 720p/1080p	Ja - 1440p/1080p foran Bak 720p/1080p	Ja - 4K/1440p/1080p foran Bak 1080p
 <b>Nextbase Cloud™ Storage</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
 <b>MyNextbase Player™</b>	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
 <b>MyNextbase Connect™</b>	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja



# **NEXTBASE**

Dash Cams



[www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)



NBDVR122-NO-R7