


Instruksjonsmanual

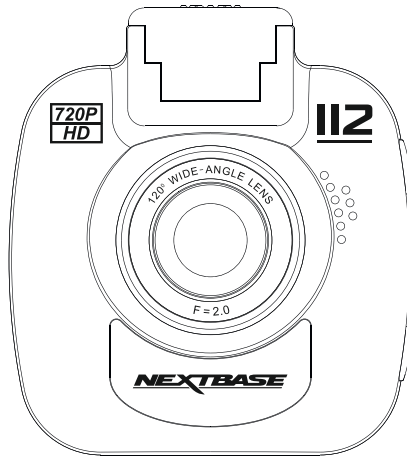

INTRODUKSJON TIL BRUKEN AV iN-CAR CAM

iN-CAR CAM-serien med dashbordkameraer er designet for å være brukervennlige. Det anbefales at du IKKE endrer standardinnstillingene, da disse er nøye utvalgt for å gi den beste ytelsen til daglig bruk.

Vennligst sjekk fastvareversjonen av dashbordkameraet. Den finner du i Oppsettmeny under Enhet Info.

De nyeste versjonene ligger tilgjengelig på nettstedet vårt, og du kan laste ned og oppdatering hvis det trenges.

Grunnleggende drift.

iN-CAR CAM er stilt til å ta opp video i 3 minutter lange filer. Dette betyr at filstørrelsen er håndterbar hvis du trenger å laste ned og sende dem til forsikringsselskapet. Etterhvert vil MicroSD-kortet fylles opp av videofiler, men ta det helt med ro. Kameraet sletter automatisk den eldste filen for å lage plass til nye opptak. Dette sikrer at du aldri går tom for plass og har mer enn nok lagret videotid. Et kort på 16 GB kan vanligvis lagre opptil 1,5 timer kjøreopptak.

Når klokken stilles frem om sommeren, eller hvis du skal kjøre i andre tidssoner, kan du stille klokken i Setup-menyen (Time & Date). Kompenser for avviket fra GMT ved å legge til eller trekke fra timer etter behov.

Det finnes tre forskjellige modi i kameraet: Video, Bilde og Avspilling.

Videomodus: Standardmodusen for opptak av video når kameraet er på.

Bildemodus: Lar deg ta bilder.

Avspillingsmodus: Lar deg vise innspilte videoer eller bilder på dashbordkameraets LCD-skjerm.

Bruke MODE-knappen til iN-CAR CAM for å velge ønsket modus.

Automatisk start/stopp-teknologi.

iN-CAR CAM oppdager øyeblikkelig strømtilførsel via billaderen når tenningen skrur på, og starter opptaket automatisk.

Når tenningen skrur av utfører iN-CAR CAM en automatisk nedstengingsprosess.

INTRODUKSJON TIL BRUKEN AV iN-CAR CAM (FORTS.)

1. Tips for å få best mulig opptak:

- 1.1. Plasser iN-CAR CAM midt på frontruten, helst bak bakspeilet slik at det ikke forstyrrer sjåføren.
- 1.2. Vinkle kameraet mot veien slik at opptaket ikke viser for mye himmel. Hvis det er for mye himmel i bildet, vil veien virke mørkere på grunn av den automatiske eksponeringskompenseringen.
- 1.3. Fjern unødvendige gjenstander fra dashbordet. Hvis det ligger ting på dashbordet kan det føre til gjenskin i vinduet. Dette gjenskinnet kan være synlig i videoopptakene.
- 1.4 Du kan bestille en Nextbase refleksfri linse som vil gi deg bedre komfort ved å redusere skinnet fra dashbordet.

2. Tips for stabil minnekortytelse:

- 2.1. Formatter minnekortet på ny med jevne mellomrom. Vi anbefaler at du formatterer minnekortet hver 2.-3. uke. Dette sletter alle filer fra kortet og konfigurerer det på ny for bruk i iN-CAR CAM. Du må huske å laste ned alle filer du ønsker å beholde fra minnekortet FØR du gjør dette, da formatteringen vil slette alle filene på kortet.
- 2.2. Formatter minnekortet med iN-CAR CAM. Dette sikrer at kortet er strukturert spesifikt for kameraet ditt. Trykk på MENU to ganger og velg alternativet Format Card. Følg instruksjonene på skjermen.
- 2.3. Skru av iN-CAR CAM før du fjerner minnekortet. iN-CAR CAM må skrus AV før du fjerner eller setter inn minnekortet, for å forhindre at kortet eller de lagrede filene blir skadet.

INNHALDSFORTEGNELSE

INTRODUKSJON TIL BRUKEN AV IN-CAR CAM	02
INNHALDSFORTEGNELSE	04
FORHOLDSREGLER.....	05
FORHOLDSREGLER FOR BRUK AV PRODUKTET	05
PRODUKTSPEKIFIKASJONER.....	06
PAKKEINNHold	07
PRODUKTETS FUNKSJONER.....	07
HOLDER MED STRØMFORSYNING	08
KAMERA – DELER OG KONTROLLER	09
INSTALLASJON I KJØRETØY.....	14
VIDEOMODUS.....	18
BILDEMODUS.....	22
AVSPILLINGSMODUS.....	24
OPPSETTMENY	28
KOBLE TIL DATAMASKIN	30
VIDEO- OG AUDIOUTGANG.....	31
PROBLEMLØSING	32

FORHOLDSREGLER

Vennligst les brukerhåndboken nøye før bruk og behold den til fremtidig referanse. Den vil komme til nytte hvis du opplever noen problemer med bruken.

ADVARSEL: Ikke utsett dette produktet for regn, fukt eller vann under noen omstendigheter, da dette kan gi risiko for elektrisk støt eller brann.

OBS: For å redusere risikoen for elektriske støt, ikke utfør annen service enn det som står skrevet i instruksjonsmanualen, med mindre du er kvalifisert til å gjøre det.
Ha enheten reparert av en kvalifisert servicetekniker dersom:
Enheten har blitt utsatt for regn eller vann.
Enheten ikke virker som den skal.
Enheten utviser en merkbar endring i ytelse.

LCD: En Liquid Crystal Display (LCD)-skjerm er en kompleks komponent med mange lag, og har 345,600 piksler. Piksler kan svikte av naturlige årsaker i løpet av produktets levetid. 1 piksel = 0,0003% feilratio. At én piksel svikter per år med bruk er normalt og ikke grunn til bekymring.

WEEE: Avhending av kassert elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) for brukere i private husholdninger i EU.



Symbolet på produktet eller emballasjen viser at produktet ikke kan avhendes som husholdningssøppel. Du må avhende kassert utstyr og/eller batteri ved å levere det inn til et godkjent mottak for håndtering av elektronikk og/eller batterier. Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon for mer informasjon.

KVELNINGS: Noen produkter kan inneholde komponenter som er små nok til å bli svelget. Oppbevares utilgjengelig for barn.

FORHOLDSREGLER FOR BRUK AV PRODUKTET

1. Sørg for å rengjøre vinduet for fett og smuss før du fester holderen.
2. Du må ikke blokkere sikten til veien foran eller forhindre utløsning av kollisjonsputer i tilfelle det skjer en ulykke.
3. Når den ikke er i bruk skal du koble 12/24 V DC-kontakten fra både bilen og enheten.
4. Enheten må kun rengjøres med en tørr, myk klut. Hvis flekkene er vanskelige å få bort må du fortynne et nøytralt vaskemiddel 5-6 ganger og bruke en myk klut.
Vær oppmerksom på at alkohol, tynner, benzen og lignende kan skade lakken og overflatene.
5. Unngå at noe kommer i kontakt med linsen, da dette kan føre til skade.
6. Ved behov kan du rengjøre linsen forsiktig. Bruk kun rengjøringsveske for briller og en myk klut.
7. Videoopptakene som gjøres med denne digitale videoopptakeren er kun beregnet for personlig bruk.
8. Publisering av opptak på YouTube, Internett eller i andre medier er underlagt personvernloven, så følg bestemmelsene i denne.
Hvis den digitale videoopptakeren skal brukes til kommersielle formål, for eksempel i en lastebil, gjelder også lovverket for CCTV-opptak/offentlig filming i tillegg til personvernloven. Dette inkluderer å merke kjøretøyet for å vise at det tas opp video, å deaktivere lydopptaket og å informere de relevante myndighetene om hvem som kontrollerer dataene.
9. Direkteavspilling av video på et sted som er synlig for sjåføren kan være ulovlig eller begrenset i visse land og stater. Vi ber deg etterfølge disse lovene.
10. Ikke juster kontrollene på enheten mens du kjører, da dette kan distrahere deg fra kjøringen.


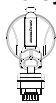
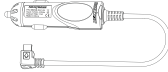
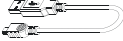


PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Modellens nummer/navn	NBDVR112/NEXTBASE iN-CAR CAM GO
Krav til strømforsyning	5 V/1,5 A
Strømforsyning	12-24 V dc strømkabel til bil (følger med) Type sikring: 20 mm/2 A Utgang: 5 V dc
Sensoroppløsning	1 m. piksler (1 000 000 piksler)
Linsetype/-vinkel/-blenderåpning	5 G/120°/F2.0
Videoppløsning	1280 x 720 @ 30 fps (standard)
Skjermstørrelse	2,0"
Skjermoppløsning	480 (W) X 240 (H) piksler x RGB
Skjermforhold	4:3
Kortleser	MicroSD, Klasse 10, opptil 32 GB
SD-kort (anbefalt type)	8–32 GB SDHC, Klasse 10 (48 mb/s), bruk et anerkjent varemerke for best resultat
SD-kortets kapasitet for opptaksfiler (basert på standard innstillinger)	8 GB Micro SD = 45 min. opptak (15 x 3 minutters opptak) 16 GB Micro SD = 90 min. opptak (30 x 3 minutters opptak) 32 GB Micro SD = 180 min. opptak (60 x 3 minutters opptak)
Opptaksformat	AVI
Video/Audio ut	2,5mm plugg (Video/Audio)
Innebygget batteri	Lithium-ion 3,7 V/230 mAh (ca. 30 minutters opptakstid) Batteriets design tillater at Automatisk av-funksjonen fungerer i tilfelle strømforsyningen fra kjøretøyet svikter. Det er ikke beregnet på å være en alternativ strømforsyning for det medfølgende biladapteret.
Enhetens dimensjoner	60 x 67 x 39mm
Enhetens vekt	66g

Mac er et registrert varemerke for Apple Inc. i USA og andre land.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
microSD™ og microSD logoene er varemerker som tilhører SD-3C, LLC.
Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive eiere.

PAKKEINNHold

Sjekk hva som fulgte med iN-CAR CAM-produktet ditt.

iN-CAR CAM 	Holder med strømfor- syning 	Bilstrømkabel 	USB-kabel 
Klistremerke til vindu 	Hurtigstartveiledning 		

Produktets utseende kan variere fra det som vises ovenfor.

PRODUKTETS FUNKSJONER

Takk for at du har kjøpt dette NEXTBASE iN-CAR CAM-produktet. I denne seksjonen skal vi forklare noen av funksjonene til dette dashbordkameraet.

2,0" LCD-fargeskjerm

LCD-skjermen gjør det enkelt å bruke og spille av innspilte filmer og bilder.

Holder med strømfor- syning

Med Easy-Fit-holder med strømfor-
syning, som gjør det enkelt å feste og løsne iN-CAR CAM.
Strømledningen kan forbli tilkoblet, festet til holderen.

G-sensor/filbeskyttelse

Enheten beskytter automatisk opptaket i tilfelle slag/støt, så filen ikke blir overskrevet. Dette kan også utføres manuelt ved å trykke på «beskytt»-knappen.

Individuelle filer kan også beskyttes når de vises i avspillingsmodus.

Automatisk start/stopp-teknologi

iN-CAR CAM oppdager øyeblikkelig strømtilførsel via billaderen når tenningen skrur på, og starter opptaket automatisk.

Når tenningen skrur av utfører iN-CAR CAM en automatisk nedstengingsprosess.

Parkeringsmodus


Når det oppdages at bilen er i bevegelse, skrur iN-CAR CAM seg automatisk på og tar opp 30 sekunder video.

Innebygget mikrofon og høyttaler

Ta opp lyd til videoopptakene.

HOLDER MED STRØMFORSYNING

Se nedenfor for å identifisere delene til den medfølgende holderen med strømforsyning.

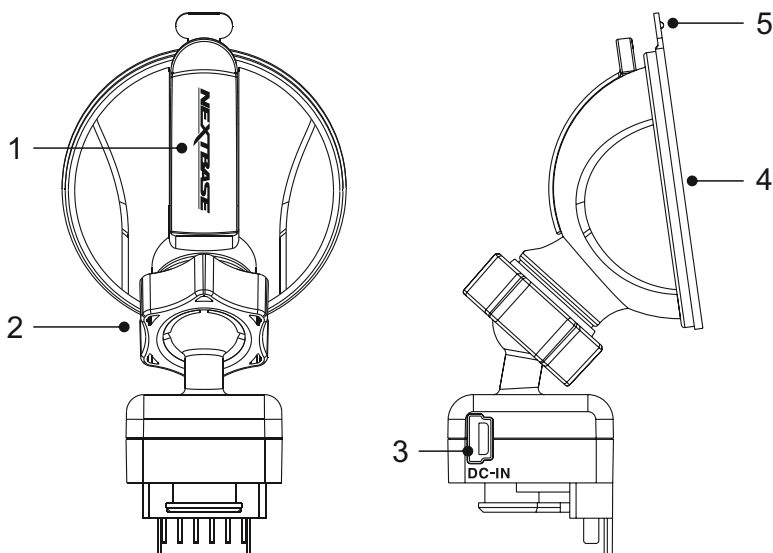

1. Låsespak

Låsespaken brukes til å feste og løsne vindusholderen til frontvinduet i bilen. Trekk spaken ned for å gjøre vindusholderen klar for bruk. Når holderen er på riktig plassering i frontruten (en passende plass), skyver du på låsespaken for å låse holderen på plass.

2. Låsering

Løsne låseringen for å justere plasseringen til iN-CAR CAM ved behov. Husk å stramme den igjen før bruk.

3. DC-IN-plugg

Koble den medfølgende bilstrømkabelen her.

4. Sugekopp

Denne brukes til å feste og løsne vindusholderen til frontvinduet i bilen. Fest til en del av frontruten der sikten er fri og det ikke er påført noen maleeffekt.


5. Tapp til løsning av sugekopp

Når låsespaken er åpnet, bruker du denne tappen til å løsne holderen fra frontruten.

KAMERA – DELER OG KONTROLLER

Se nedenfor for en oversikt over delene og kontrollene til iN-CAR CAM.


Foran:

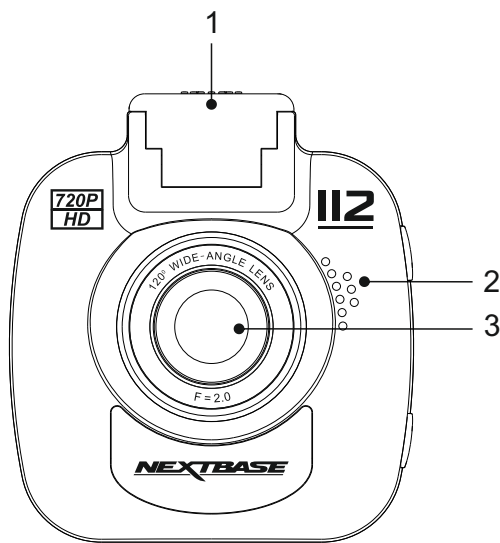

1. **Festepunkt (under støvdekselet)**
Når du har fjernet støvdekselet, fester du holderen med strømforsyning her.
2. **Høytaler**
Innebygget høytaler for lydavspilling direkte i iN-CAR CAM.
3. **Kameralinse**
5 elementers vidvinkel linse på 120°, utført i glass for optimal bildekvalitet.

KAMERA – DELER OG KONTROLLER (FORTS.)

Bak:

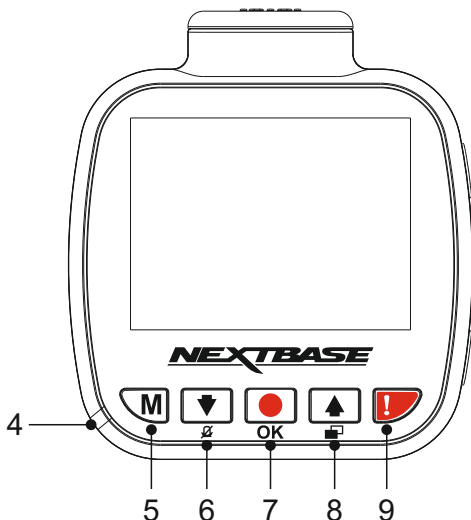

4. Tofarget LED-indikator

Rødt = Strøm på

Røde blink = Tar opp film

Blått = Batteriet lader

5. Menyknapp

Trykk for å åpne menyen i gjeldende modus Trykk to ganger for å åpne innstillingene.

6. Ned/mikrofon av-knapp

Ned:

Trykk for å navigere ned i menyene og hoppe til forrige fil i avspillingsmodus.

Mikrofon av:

Trykk for å skru mikrofonen av/på (for videoopptak). Fungerer kun i videomodus.

7. Opptak/OK-knapp

Ta opp:


Trykk for å starte/stoppe et opptak når det er i videomodus eller ta et bilde når det er i bildemodus.

OK:

Trykk for å bekrefte valg når du er i menyer.

KAMERA – DELER OG KONTROLLER (FORTS.)

Bak (forts.):

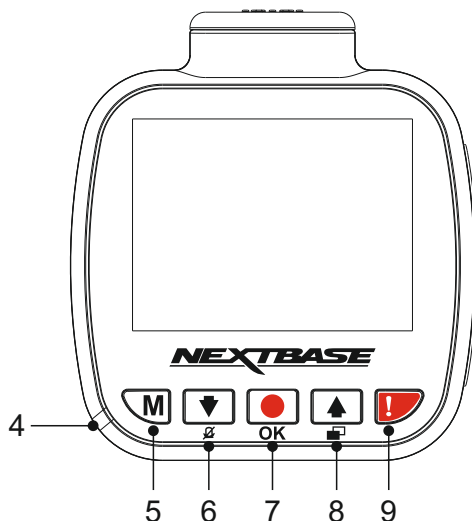

8. Opp/skjerm av-knapp

Opp:

Trykk for å navigere opp i menyene og hoppe til neste fil i avspillingsmodus.

Skjerm av:

Trykk på for å skru skjermen av/på. Fungerer kun under opptak.

9. Beskytt fil


Trykk under innspillingen for å beskytte den aktuelle filen i nødtilfelle.

Merk:

- Når beskyttelsesfunksjonen aktiveres i løpet av den første tredjedelen av et opptak, blir det forrige opptaket også beskyttet.
- Når beskyttelsesfunksjonen aktiveres i løpet av den siste tredjedelen av et opptak, blir det neste opptaket også beskyttet (hvis opptaket fortsetter).

KAMERA – DELER OG KONTROLLER (FORTS.)

Oversiden:

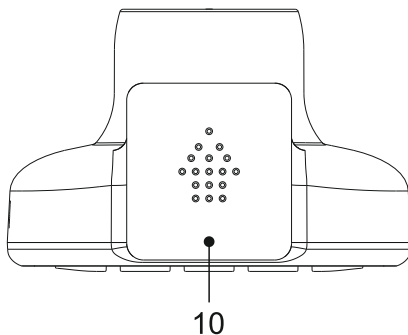


10. Støvdeksel

For å fjerne støvdekslet skyver du det fremover og bort fra dashbordkameraet.

Merk:

Sett på støvdekslet når du ikke skal bruke dashbordkameraet i en lengre periode.

Under:

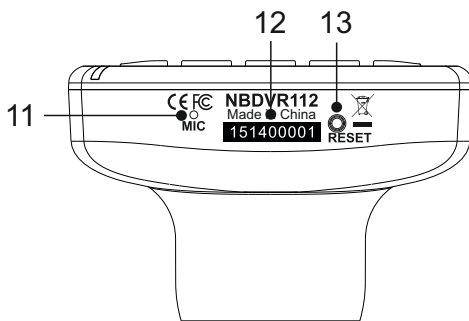

11. Mikrofon

Innebygget mikrofon for lydopptak.

12. Klistremerke med serienummer

Noter ned eller ta vare på serienummeret til dash cam. Du kan få bruk for det når du trenger teknisk støtte.

13. Nullstillingsknapp


Det er usannsynlig at det vil skje, men hvis iN-CAR CAM fryser og ikke svarer på kommandoer, kan du starte iN-CAR CAM på nytt ved å trykke inn RESET-knappen.

Merk:

- Dette tilbakestiller ikke dashbordkameraet til standardinnstillingene, f.eks. at innstillingene for tid og dato går tapt.

KAMERA – DELER OG KONTROLLER (FORTS.)

Sider:

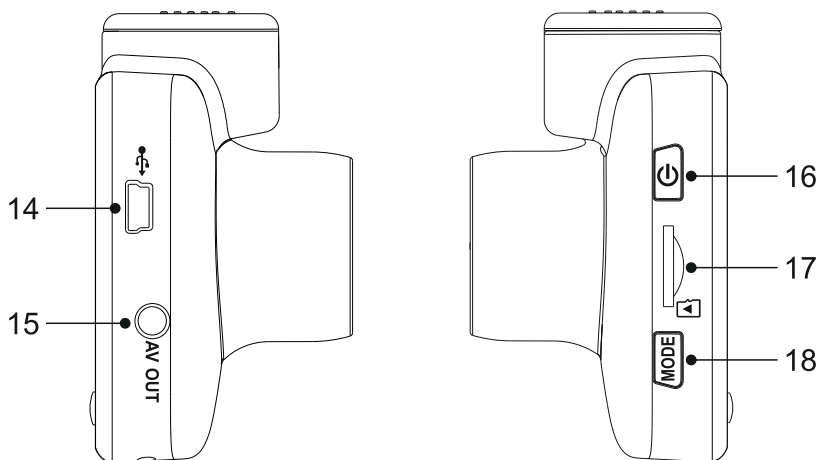

14. DC-INN OG USB-kontakt

Koble til den medfølgende bilkabelen eller USB-datakabelen her.

Merk:

- Vanligvis kobles ladekabelen til holderen under bruk, ikke direkte til denne kontakten.

15. AV ut-kontakt

Brukes til å koble ditt iN-CAR CAM til et TV-apparat via en AV-kabel (selges separat).

16. Av/på-knapp

Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå dash cam av/på.

17. Spor til MicroSD-kort

Sett inn MicroSD-kortet her. Pass på at de gullfargede kontaktene vender mot baksiden til iN-CAR CAM.

18. Modus-knapp


Trykk for å endre mellom video-, bilde- og avspillingsmodus.

INSTALLASJON I KJØRETØY

Følg instruksjonene nedenfor for førstegangsmontering av iN-CAR CAM. For daglig bruk kan du fjerne kameraet fra holderen ved behov.

1. Sett inn MicroSD-kortet

Sett inn et passende MicroSD-kort (Klasse 10, minst 48/Mbps) i iN-CAR CAM. Pass på at de gullfargede kontaktene vender mot den siden av iN-CAR CAM som LCD-skjermen er på. Trykk minnekortet inn helt til det klikkes på plass.

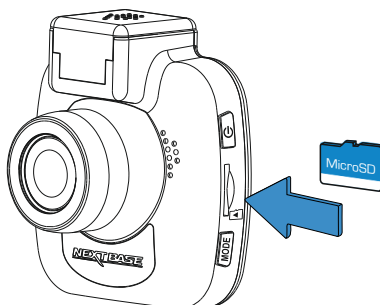


Merk:

- Bruk kanten av en liten mynt (eller en lignende gjenstand) til å dytte inn minnekortet hvis det er nødvendig. Pass på at kortet klikker på plass. Et trykk til innover utløser minnekortet igjen.
- Ikke fjern eller sett inn minnekortet mens iN-CAR CAM er skrudd på. Dette kan skade minnekortet.

2. Fjern støvdekelet fra iN-CAR CAM

Fjern støvdekelet fra oversiden av iN-CAR CAM for å få tilgang til festepunktet.

For å fjerne støvdekelet skyver du det fremover og bort fra LCD-skjermen til iN-CAR CAM.

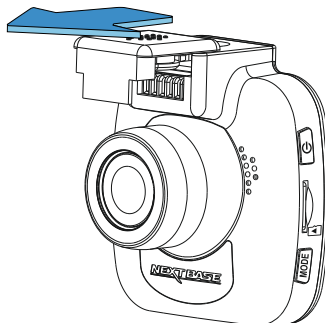


Merk:

- Hvis iN-CAR CAM ikke skal brukes på en stund, bør du sette på støvdekelet for å holde metalkontaktene frie fra støv og smuss.

INSTALLASJON I KJØRETØY (FORTS.)

3. Fest holderen til iN-CAR CAM

Skyv iN-CAR CAM inn på holderen. Når det er festet, vil magnetene på holderen og kameraet holde de to delene sammen.

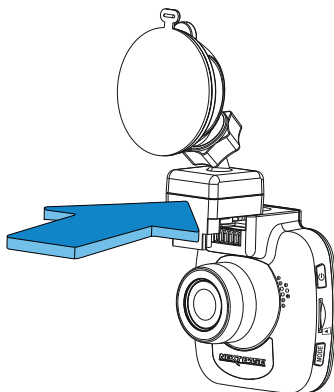


4. Fest holderen til frontruten.

Fjern beskyttelsesplasten fra sugekoppen på holderen.

Velg ønsket posisjon for frontruteholderen og rengjør frontruten med en tørr/ren klut for å skape god kontakt mellom glasset og sugekoppen.

Løsne låsespaken til holderen ved å trekke den ned. Press så sugekoppen inn mot glasset og skyv låsearmen oppover for å feste holderen til frontruten.

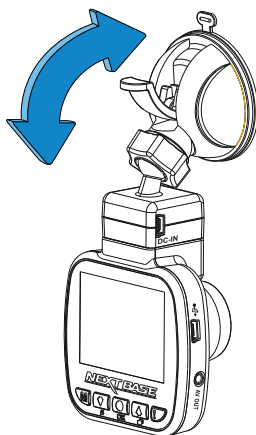


Merk:

- Velg et jevnt område på frontruten uten solskjerming eller lignende.
- Sørg for at iN-CAR CAM er plassert innenfor rekkevidden til vindusviskerne for å sikre god sikt også i regnvær.


INSTALLASJON I KJØRETØY (FORTS.)

5. Koble til strømledningen

Koble til den medfølgende bilkabelen til DC-INN-pluggen på holderen.

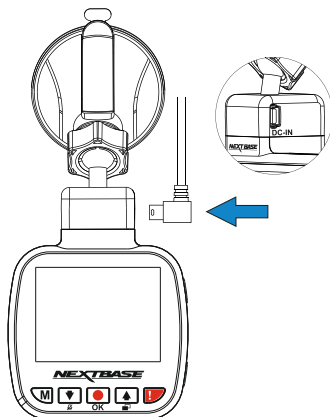

Sett inn strømledningen i det 12 V eller 24 v strømuttaket på bilen.

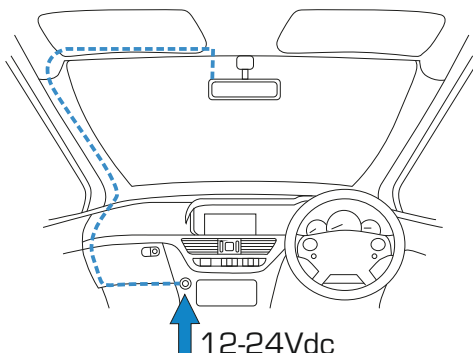

iN-CAR CAM skruer seg automatisk på og starter opptaket når det detekterer strøm. I noen kjøretøyer vil dette skje når tilkoblinger opprettes, i andre vil iN-CAR CAM skru seg på når tenningen skrur på.

Hvis kjøretøyet ditt ikke har 12-24 V likestrømsuttak, men bare 5 V likestrømsuttak, kan dette brukes isteden. Koble til USB-kabelen som fulgte med iN-CAR CAM i stedet for billaderkabelen. Når du bruker kameraet i bilen, må USB-kabelen kun kobles direkte til holderen med strømtilførsel, IKKE direkte til kameraet.


Merk:

- iN-CAR CAM må IKKE kables direkte til en 12 V strømkilde ved å kutte av sigarettennerkontakten. Dette vil skade enheten permanent.
- Du kan kjøpe et Nextbase-sett for direkteilkobling fra forhandleren. Dette kobles direkte til kjøretøyet's sikringsboks, slik at sigarettenneruttaket er tilgjengelig for lading av telefoner, GPS-systemer osv. Nextbases sett for direkteilkobling inneholder den nødvendige omformeren for 12-24 V DC til 5 V DC, og en krets som beskytter batteriet.

INSTALLASJON I KJØRETØY (FORTS.)

Vennligst les og følg instruksjonene nedenfor for å bruke iN-CAR CAM trygt i kjøretøyet ditt.

Som nevnt i installasjonsinstruksjonene må du installere iN-CAR CAM slik at det ikke blokkerer fri sikt til veien for sjåføren. Helst på passasjersiden av bilen og bak bakspeilet. Selv om iN-CAR CAM må ha fri sikt gjennom frontruten på ett av områdene som blir rengjort av vindusviskerne, bør iN-CAR CAM likevel installeres slik at det ikke stikker merkbart inn i det rengjorte området. Lovens maksgrænse for overlapping av effektområdet til vindusviskerne er maks 40 mm.

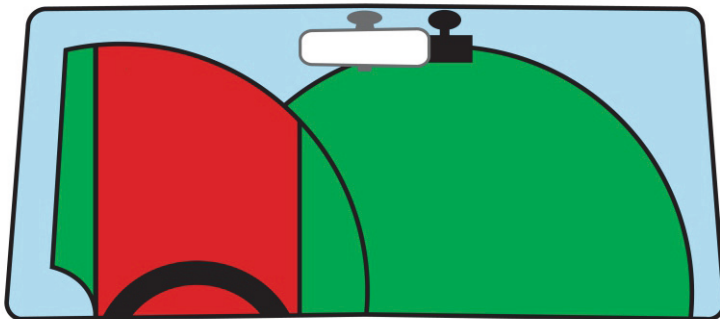

iN-CAR CAM må IKKE installeres foran sjåføren, som indikert av det røde området i den ovennevnte illustrasjonen.

Når du installerer iN-CAR CAM i et kjøretøy må enheten alltid festes sikkert til frontruten, og hvis mulig bør strømledningen skjules under lister. Sørg for at strømledningen til iN-CAR CAM ikke forstyrrer sjåførens instrumenter, som rattet, pedalene eller girspaker.

iN-CAR CAM må IKKE monteres i utløsningsområdet til en kollisjonspute eller slik at det blokkerer sikten til et speil.

Rengjør festepunktet på frontruten før iN-CAR CAM monteres. Det kan også være lurt å fukte sugekoppen lett før montering, da dette bidrar til bedre heft.

Det anbefales å IKKE justere på iN-CAR CAM mens du kjører. Den automatiske Start-Stop-teknologien inne i enheten gjør at det ikke er nødvendig å bruke kontrollene mens du kjører.


Juster innstillinger og se gjennom opptak mens du er parkert, ikke mens du kjører.

Bruk kun mobilenheten når bilen står stille, ikke når den er i bevegelse.

Etter at den første SETUP av iN-CAR CAM er gjennomført, bør du justere skjermsparerinnstillingen til 30 sekunder. Dette gjør at skjermen blir blank kort tid etter at kjøretøyet starter slik at skjermen ikke distraherer sjåføren.

VIDEOMODUS

Bildet nedenfor forklarer informasjonen som vises på skjermen mens iN-CAR CAM er i videomodus. Noen ikoner vil kun vises når den relevante funksjonen blir valgt i videomenyen, slik det beskrives nedenfor.

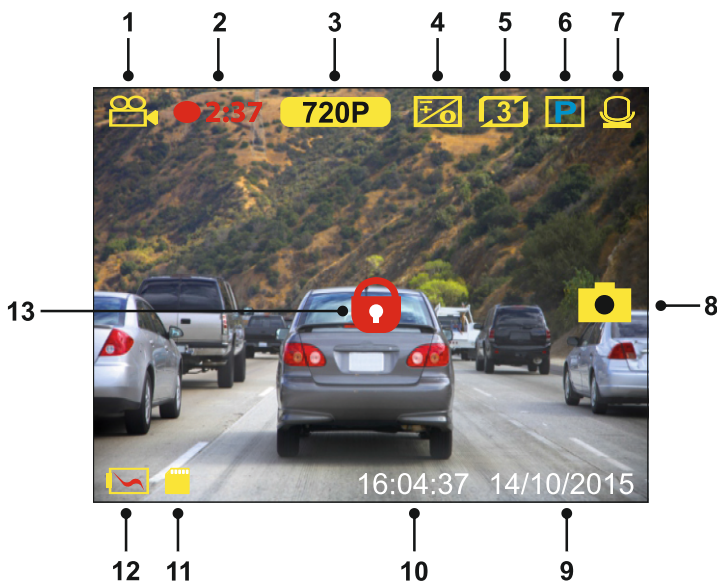

1. Modus: Indikerer at iN-CAR CAM er i videomodus.
2. Opptak: Viser på skjermen når det spilles inn video.
3. Skjermoppløsning: viser gjeldende skjermoppløsning.
4. Eksponering: viser gjeldende innstilling for eksponering.
5. Videolengde: Viser lengden på enkeltopptakene, i minutter.
6. Parkeringsmodus: Viser på skjermen når funksjonen Parkeringsmodus er skrudd på.
7. Mikrofon: Viser på skjermen når Lydopptak er aktiv.
8. Skjermbilde: vises på skjermen når det tas skjermbilde.
9. Dato: gjeldende dato.
10. Tid: gjeldende tid.
11. Minnekort: Viser om det finnes et minnekort.
12. Batteri: Viser om iN-CAR CAM drives av batteri eller ekstern strømforsyning.
13. Beskyttet: Viser på skjermen når en fil har blitt beskyttet av den interne G-sensoren eller ved at knappen for filbeskyttelse har blitt trykket inn.


Standardinnstillingene til iN-CAR CAM er valgt for å la deg bruke iN-CAR CAM uten å måtte endre noen innstillinger.

Hvis du ønsker å gjøre justeringer, kan du lese om innstillingene i videomenyen på neste side.

VIDEOMODUS (FORTS.)

Videomeny

Åpne videomenyen ved å trykke på MENU-knappen når du er i videomodus.

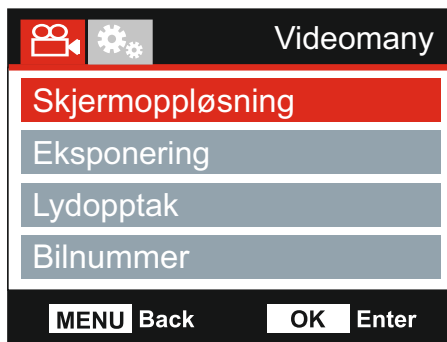

Standardinnstillingene er nøye utvalgt for å la deg bruke iN-CAR CAM uten å måtte endre noen innstillinger. Hvis du ønsker å endre en innstilling, kan du lese under.

Bruk opp- og ned-knappene til å velge innstillingen du vil endre, og trykk på OK-knappen for å åpne undermenyen for innstillinger.

Når du har åpnet undermenyen, bruker du opp- og ned-knappene til å velge ønsket innstilling, og trykker så på OK for å bekrefte valget og gå tilbake til videomenyen.

Trykk to ganger på MENU-knappen for å gå tilbake til videomodus.

Merk:

- Menyene kan ikke åpnes mens iN-CAR CAM tar opp film.

1. Skjermopløsning

Velg oppløsning for opptaket. Dette øker eller senker kvaliteten på videoen som spilles inn.

Alternativer: 720P og 480P

Standard innstilling: 720P

2. Eksponeering

Juster eksponeeringen for forskjellige lysforhold.

Alternativer: +2, +1, 0, -1 og -2

Standard innstilling: 0

3. Lyddoptak

Skru mikrofonen av/på.

Alternativer: På og Av


Standard innstilling: På

4. Bilnummer

Angi bilnummeret til kjøretøyet ditt. Nummeret blir vist i videofilen.

VIDEOMODUS (FORTS.)

Fortsatt fra forrige side.

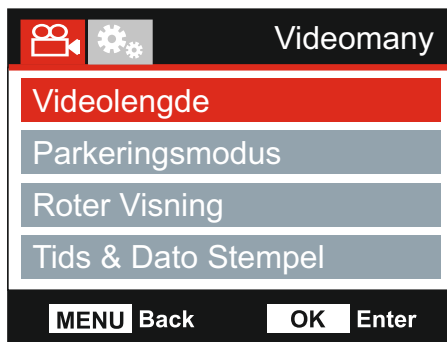

5. Videolengde

Velg varigheten på de enkelte videoopptakene. iN-CAR CAM fortsetter å lagre nye filer helt til minnekortet er fullt. Når minnekortet blir fullt, blir den eldste filen automatisk slettet for å gjøre plass til flere filer.

Merk:

- Beskyttede filer blir aldri slettet.

Alternativer: 2 Min, 3 Min og 5 Min
Standard innstilling: 3 Min

6. Parkeringsmodus

Når Parkeringsmodus er PÅ, forblir iN-CAR CAM i standbymodus når det blir skrudd av, hvis 12 V DC-strømforsyningen er skrudd AV (vanligvis skjer dette ved at nøkkelen tas ut av tenningen). iN-CAR CAM skruer seg på og starter å ta opp en 30 sekunder lang video hvis det oppdages at bilen er i bevegelse. Når opptaket er ferdig, går kameraet tilbake til standbymodus.

Den innspilte filen blir automatisk beskyttet.

Alternativer: På og Av
Standard innstilling: Av

Merk:

- Husk å skru av Parkeringsmodus fra oppsettmenyen under normal kjøring. For å skru av Parkeringsmodus, stopper du opptaket og endrer innstillingen til Av.

7. Roter Visning

Roterer visningen 180°. Spesielt nyttig hvis iN-CAR CAM er montert på dashbordet, fordi kontrollknappene til iN-CAR CAM ikke roteres.


8. Tid & Dato Stempel

Skru av/på stempelet for tid og dato som vises på lagrede filer.

Alternativer: På og Av
Standard innstilling: På

VIDEOMODUS (FORTS.)

Fortsatt fra forrige side.

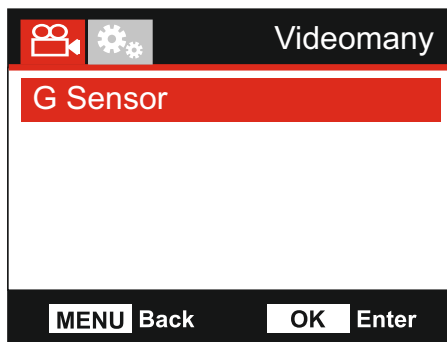

9. G Sensor

Skru av den innebyggede G-sensoren eller justere sensitiviteten. G-sensoren oppdager krefter og gjør at det gjeldende opptaket blir beskyttet automatisk i tilfelle kollisjon.

Alternativer: Høy, Middels, Lav og Av

Standard innstilling: Middels

Merk:

- Når beskyttelsesfunksjonen aktiveres i løpet av den første tredjedelen av et opptak, blir det forrige opptaket også beskyttet.
- Når beskyttelsesfunksjonen aktiveres i løpet av den siste tredjedelen av et opptak, blir det neste opptaket også beskyttet (hvis opptaket fortsetter).

Merk:

- I Setup-menyen, som du åpner ved å trykke på MENU-knappen to ganger, finner du et « Standardinnstillinger »-alternativ som lar deg tilbakestille iN-CAR CAM til fabrikkinnstillingene ved behov.

BILDEMODUS

Trykk på MODE-knappen for å velge bildemodus.

Oversikten nedenfor forklarer informasjonen som vises på skjermen mens iN-CAR CAM er i bildemodus.




1. Modus: Indikerer at iN-CAR CAM er i bildemodus.
2. Eksponering: viser gjeldende innstilling for eksponering.
3. Dato: gjeldende dato.
4. Tid: gjeldende tid.
5. Minnekort: Viser om det finnes et minnekort.
6. Batteri: Viser om iN-CAR CAM drives av batteri eller ekstern strømforsyning.

Se neste side for innstillingene i bildemenyen.

BILDEMODUS (Forts.)

Bildemeny

Åpne bildemenyen ved å trykke på MENU-knappen når du er i bildemodus.

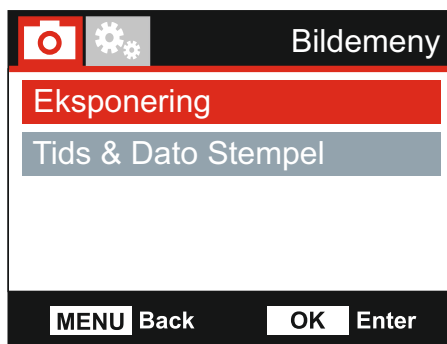

Standardinnstillingene er nøye utvalgt for å la deg bruke iN-CAR CAM uten å måtte endre noen innstillinger. Hvis du ønsker å endre en innstilling, kan du lese under.

Bruk opp- og ned-knappene til å velge innstillingen du vil endre, og trykk på OK-knappen for å åpne undermenyen for innstillinger.

Når du har åpnet undermenyen, bruker du opp- og ned-knappene til å velge ønsket innstilling, og trykker så på OK for å bekrefte valget og gå tilbake til Bildemeny.

Trykk to ganger på MENU-knappen for å gå tilbake til bildemodus.

1. **Eksponerering**

Juster eksponeringen for forskjellige lysforhold.

Alternativer: +2, +1, 0, -1 og -2

Standard innstilling: 0

2. **Tid & Dato Stempel**

Skru av/på stampelet for tid og dato som vises på bilder.

Alternativer: På og Av

Standard innstilling: På

Merk:


- I Setup-menyen, som du åpner ved å trykke på MENU-knappen to ganger, finner du et « Standardinnstillinger »-alternativ som lar deg tilbakestille iN-CAR CAM til fabrikkinnstillingene ved behov.

AVSPILLINGSMODUS

Trykk på MODE-knappen for å velge avspillingsmodus. iN-CAR CAM viser det nyeste opptaket.

Informasjonen og avspillingsfunksjonene som vises på skjermen avhenger av filtypen.

Videofiler:

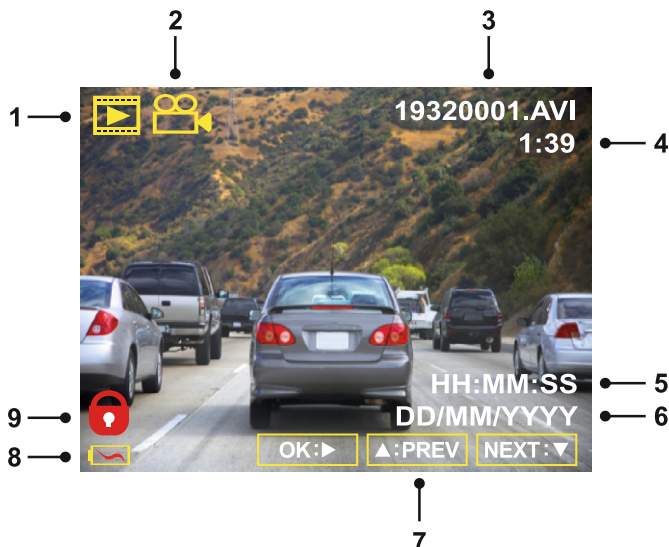

1. Modus: Indikerer at iN-CAR CAM er i avspillingsmodus.
2. Filtype: Viser om det er en videofil eller bildefil som vises.
3. Filnummer: Viser nummeret til den aktive filen.
4. Tilbakelagt tid: Viser hvor langt du har kommet i videofilen som vises.
5. Tid: Viser tidspunktet da opptaket av den gjeldende filen startet.
6. Dato: Viser datoen den gjeldende filen ble tatt opp på.
7. Avspillingskontroll: Bruk knappene på iN-CAR CAM, slik det beskrives nedenfor.
8. Batteri: Viser om iN-CAR CAM drives av batteri eller ekstern strømforsyning.
9. Beskyttet fil: Indikerer at videofilen er beskyttet.

Avspillingskontroller:



Trykk på OK-knappen for å spille av/sette på pause.



Bruk MENU-knappen til å stoppe avspillingen.




Bruk UP-knappen til å velge forrige fil. Denne er kun tilgjengelig når avspillingen er stoppet.



Under avspilling kan du trykke på UP-knappen for å spole tilbake og på DOWN-knappen for å avbryte.



Bruk DOWN-knappen til å velge neste fil. Denne er kun tilgjengelig når avspillingen er stoppet.



Under avspilling kan du trykke på DOWN-knappen for å spole fremover og på UP-knappen for å avbryte.

AVSPILLINGSMODUS (FORTS.)

Bildefiler:



1. Modus: Indikerer at iN-CAR CAM er i avspillingsmodus.
2. Filtype: Viser om det er en videofil eller bildefil som vises.
3. Filnummer: Viser nummeret til den aktive filen.
4. Tid: Viser tidspunktet da det gjeldende bildet ble tatt.
5. Dato: Viser datoen det gjeldende bildet ble tatt.
6. Neste: Trykk på ned-knappen for å gå til neste fil.
7. Forrige: Trykk på opp-knappen for å gå til forrige fil.
8. Batteri: Viser om iN-CAR CAM drives av batteri eller ekstern strømforsyning.
9. Beskyttet fil: Indikerer at videofilen er beskyttet.


I avspillingsmodus kan du velge å slette og beskytte filer. Trykk på MENU-knappen for å åpne avspillingsmenyen.

Se følgende sider for mer informasjon.

AVSPILLINGSMODUS (FORTS.)


Slette filer:

Velg alternativet Slett Filer og trykk på OK-knappen.

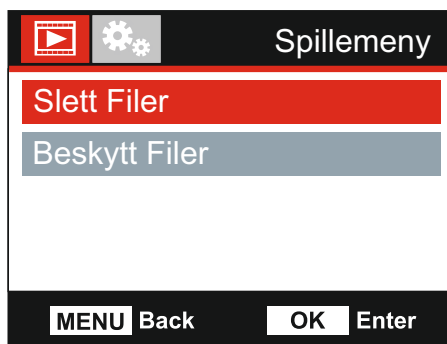

Deretter får du to alternativer:

Slett Fil

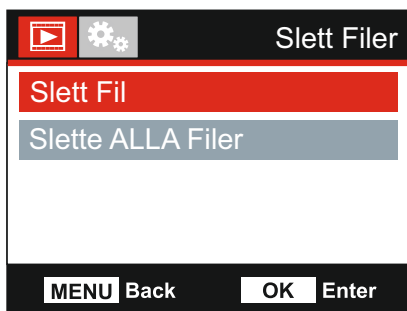

Når du har valgt, følger du instruksjonene på skjermen for å slette den gjeldende filen.

Slette ALLE Filer



Når du har valgt, følger du instruksjonene på skjermen for å slette alle filene.


Merk:

- Beskyttede filer kan ikke slettes.

AVSPILLINGSMODUS (FORTS.)

Filbeskyttelse:

Velg alternativet Beskytt Filer og trykk på OK-knappen.

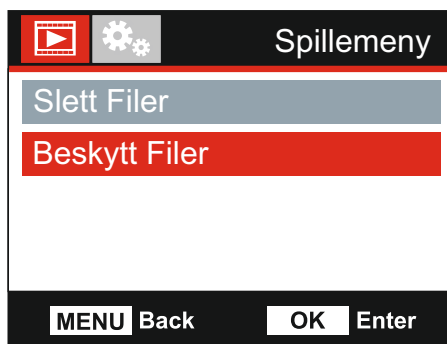


Deretter får du to alternativer:

Beskytt Fil



Når du har valgt, følger du instruksjonene på skjermen for å beskytte den gjeldende filen.

Fjern Fil Beskytt

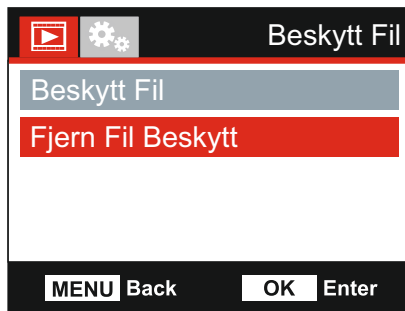

Når du har valgt, følger du instruksjonene på skjermen for å fjerne beskyttelsen fra den gjeldende filen.


Merk:

- «Beskytt»-knappen kan også brukes til å beskytte filer i avspillingsmodus.

OPPSETTMENY

Oppsettmeny

Åpne oppsettmenyen ved å trykke to ganger på MENU-knappen.

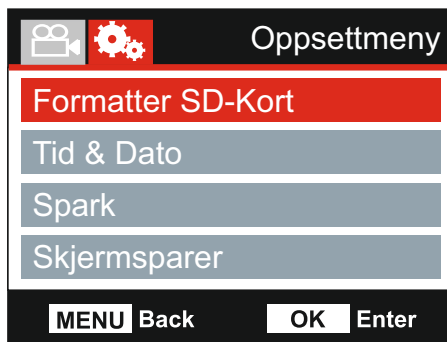

Standardinnstillingene er nøye utvalgt for å la deg bruke iN-CAR CAM uten å måtte endre noen innstillinger. Hvis du ønsker å endre en innstilling, kan du lese under.

Bruk opp- og ned-knappene til å velge innstillingen du vil endre, og trykk på OK-knappen for å åpne undermenyen for innstillinger.

Når du har åpnet undermenyen, bruker du opp- og ned-knappene til å velge ønsket innstilling, og trykker så på OK for å bekrefte valget og gå tilbake til Bildemeny.

Trykk to ganger på MENU-knappen for å gå tilbake til videomodus.

1. Formater SD-Kort

Formaterer minnekortet. Dette vil slette hele innholdet.

Merk:

- Vi anbefaler at du formatterer minnekortet hver 2.-3. uke for at ytelsen skal være stabil. Du må huske å laste ned alle filer du ønsker å beholde fra minnekortet FØR du gjør dette.

2. Tid & Dato

Juster tid/dato som ønsket ved å bruke OK-knappen til å bla gjennom feltene og opp- og ned-knappene for å endre innstillingene. Trykk på MENU for å avslutte oppsettmenyen.

3. Språk

Velg ønsket språk

Alternativer: Engelsk, Danish, Tysk, Spansk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Norsk, Finnish og Swedish

Standard innstilling: Engelsk

4. Skjermsparer


Skru på skjermsparerfunksjonen for at skjermen skal skru seg av etter en periode uten aktivitet. Trykk en hvilken som helst knapp for å aktivere skjermen igjen.

Alternativer: Av, 10 Sekunder, 30 Sekunder og 2 Min

Standard innstilling: Av

OPPSETTMENY (FORTS.)

Fortsatt fra forrige side.

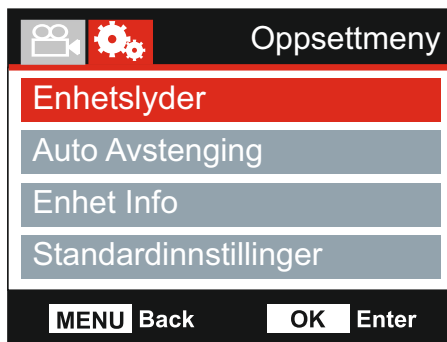

5. **Enhetslyder**

Skru av/på pipelyden som høres når man trykker på en knapp og skru av pipet ved oppstart og avslåing.

Alternativer: På og Av
Standard innstilling: På

6. **Auto Avstenging**

Juster tidtakeren for funksjonen Auto-av. Denne kan brukes til å fortsette opptak i tilfelle tap av kraftforsyning i kjøretøyet.

Alternativer: 10 Sekundes, 1 Min og 2 Min
Standard innstilling: 10 Sekunder

7. **Enhet Info**

Dette går over flere skjermer (sider), trykk på OK for å bla nedover når det er nødvendig.


Modellnummeret og installert fastwareversjon av ditt dashbordkamera vises her.

SD Kort-informasjonen gjelder SD kortet som er satt inn i dashbordkameraet.

8. **Standardinnstillinger**

Nullstill iN-CAR CAM til standardinnstillingene.

KOBLE TIL DATAMASKIN

Bruk USB-kabelen som følger med for å koble iN-CAR CAM direkte til en datamaskin via -kontakten. Koble IKKE USB-kabelen til holderen med strømforsyning.

Når det er koblet til, viser iN-CAR CAM to alternativer, som vist nedenfor.

Bruk UP- og DOWN-knappen for å velge ønsket alternativ og trykk så på OK-knappen for å bekrefte.

- Masselagring
- På

Masselagring (Windows)

Når dette alternativet er valgt, fungerer iN-CAR CAM som en kortleser for datamaskinen. Det vil dukke opp en ekstra stasjon, NEXTBASE (D:), og du får mulighet til å vise/administrere filene som er lagret på MicroSD-kortet i iN-CAR CAM.

Merk:

- iN-CAR CAM er en skrivebeskyttet enhet, så det er ikke mulig å overføre filer til SD-kortet når det er i masselagringsmodus.

Skrut av kameraet før du kobler fra datamaskinen.

Masselagring (Mac)

Når dette alternativet er valgt, fungerer iN-CAR CAM som en kortleser for Mac-maskinen. Ikonet for den eksterne NEXTBASE-disken dukker opp på Mac-maskinen din, og du vil få mulighet til å vise/administrere lagrede filer.

Merk:

- iN-CAR CAM er en skrivebeskyttet enhet, så det er ikke mulig å overføre filer til SD-kortet når det er i masselagringsmodus.

Skrut av kameraet før du kobler fra datamaskinen.

På (Windows og Mac)

Når dette alternativet er valgt, skruer iN-CAR CAM seg på med alle funksjonene tilgjengelig. Dette inkluderer lading av det interne batteriet. Det tar ca. to timer å lade batteriet helt opp.

Merk:

- Skru ALLTID av iN-CAR CAM før du kobler fra datamaskinen.

VIDEO- OG AUDIOUTGANG

iN-CAR CAM kan kobles til eksterne videoenheter, som en TV eller en monitor i kjøretøyet som bruker standard RCA-kontakter.

Koble AV-kabelen (selges separat) mellom iN-CAR CAM og den eksterne enheten. Skru deretter på iN-CAR CAM. Skjermen til iN-CAR CAM blir blank, da videobildet nå sendes til den eksterne enheten. Den røde av/på-indikatoren til iN-CAR CAM er på for å indikere at enheten er skrudd på.

Sørg for at batteriet til iN-CAR CAM er ladet opp før bruk, fordi iN-CAR CAM ikke har strømforsyning via AV-kabelen.

Det kan være nødvendig å bruke en ekstern strømforsyning for å bruke enheten lenge. Man kan bruke den medfølgende USB-kabelen med et 5 V DC/USB-adapter, samme type som vanligvis følger med mobiltelefoner.

Merk:

- Sørg for at alle eksterne strømkilder har riktig 5 V DC-utgang, ellers kan det oppstå skader som ikke dekkes av produsentens garanti.

Besøk nextbaseshop.co.uk for å kjøpe riktig AV-kabel.

PROBLEMLØSING

PROBLEM	LØSNING
Bildet i videoen er utydelig.	Fjern linsedekselet, rengjør linsen og rengjør frontruten.
Jeg klarer ikke å sette inn Micro SD-kortet.	MicroSD-kort er svært små og må håndteres forsiktig. Tilpass kortet med diagrammet som vises på iN-CAR CAM, og skyv kortet inn til du føler en lett, fjærende motstand. Så trykker du kortet inn med fingerne helt til du hører og føler et lite låseklikk. Slipp trykket, så forblir kortet sittende holdt fast inne i enheten. Bruk kanten av en liten mynt hvis det er nødvendig.
Jeg klarer ikke å fjerne Micro SD-kortet.	Når kortet er installert, må du trykke kortet videre inn med fingerne helt til du hører og føler et lite låseklikk. Bruk kanten av en liten mynt hvis det er nødvendig. Slipp trykket, så løsner kortet og kommer langt nok ut til at du kan få tak på det.
Videofiler lar seg ikke spille av.	Videofilene fra iN CAR CAM er i formatet AVI og kan være inkompatible med PC-en din hvis ikke den riktige programvaren er installert.
Videofilmene hakker når de spilles av.	Fjern SD-kortet og formatter det for å fjerne ødelagte filer. For best resultat ved opptak bruker du et MicroSD-kort av typen Klasse 10 (48MB/s) eller UHS type 1 (bruk anerkjente varemerker) med anbefalt størrelse 8 til 32 GB. PC-en kan være for svak for avspillingsoppgaven. Prøv en annen PC. Kopier de innspilte filene til datamaskinen for å spille av direkte i stedet for å bruke iN-CAR CAM som kortleser. USB-systemet på datamaskinen kan være for tregt til å spille av videoer i HD.
Lyden er ikke synkronisert med videoen under opptak.	Kodeksene på PC-en din kan være inkompatible eller ikke nyeste standard. Last ned de nyeste kodeksene fra: www.nextbase.com
Videoen har ikke lyd.	Sørg for at innstillingen «Record Audio» er satt til «ON» i videomenyen.
Fotografiet er uklart.	Hold kameraet stille mens du tar bildet. Vær oppmerksom på at bildet tas rundt ett sekund etter at lyden av lukkeren høres.
Jeg kan kun ta opp noen få minutter med video på MicroSD-kortet mitt.	Endre størrelsen på opptaket (Videolengde-funksjonen) til en mindre størrelse. Bruk et større MicroSD-kort. Maks 32 GB.
Funksjonen masselagring eller PC-kamera fungerer ikke.	Funksjonen masselagring fungerer både på Windows og Mac. Start PC-en om igjen. Dette kan være nødvendig for at den nødvendige driveren skal lastes inn korrekt. Koble fra og koble til igjen iN-CAR CAM. Kontakt NEXTBASE for å skaffe den nødvendige driveren.
Jeg kan ikke lagre filer på minnekortet når iN-CAR CAM er koblet til datamaskinen i masselagringsmodus.	iN-CAR CAM er en skrivebeskyttet enhet, så dette er normalt. Det anbefales ikke å lagre filer fra andre kilder på samme minnekort som du skal bruke til å ta opp filer med iN-CAR CAM, da disse kan påvirke ytelsen til iN-CAR CAM negativt.
Sugekoppen sitter ikke fast på frontruten.	Sørg for at beskyttelsesplasten (plastfilmen) har blitt fjernet fra sugekoppen. Fukt sugekoppen lett før du fester den på frontruten. Sørg for at låsespaken er helt lukket. Sørg for at glasset er jevnt og rent. Ikke fest den til glass som har overflate med effekt som ikke er glatt eller er farget eller malt på noen som helst måte. Press fast mot glasset og lukk så låsespaken fullstendig.

PROBLEMLØSING (FORTS.)

PROBLEM	LØSNING
iN-CAR CAM skruer seg av automatisk etter en stund.	Enten er batteriet tomt, eller så får ikke iN-CAR CAM strøm og funksjonen AutoPower Off har blitt utløst.
iN-CAR CAM får ikke strøm, men det virker på datamaskinen min.	Strømkabelen til sigarettenneren virker ikke. Sjekk sikringen i billaderen. Erstatningssikring er av typen 2 A 20mm. Hvis sikringen har gått, må du kontrollere strømkabelen for skade som kan ha ført til at sikringen gikk.
SD-kortet i mitt iN-CAR CAM kan ikke leses.	Bruk et SD-kort av godt merke og god kvalitet, på mellom 8 GB og 32 GB (klasse 10 eller UHS type 1), og formatter kortet fra oppsettmenyen.
Jeg kan ikke slette filer på SD-kortet mitt med iN-CAR CAM.	Sjekk om filene er beskyttet. Hvis de er det, må du følge instruksjonene for å fjerne beskyttelsen.
Skjermen til iN-CAR CAM blir blank etter noen få minutter.	Skjermbeskytteren er satt til ON. Endre innstillingen til OFF ved behov. Standard innstilling er av.
Meldingen «Cluster size wrong. Please format SD card» vises på skjermen.	SD-kortet har blitt formattert på en annen enhet, og Cluster Size er ikke kompatibel. Bruk oppsettalternativet for å formattere SD-kortet om igjen direkte via iN-CAR CAM.
Batteriet lades ikke.	Sørg for at iN-CAR CAM er koblet til en pålitelig strømkilde med bilkabelen som fulgte med og at det grønne LED-lyset er tent.
Batteriet varer bare 30 sekunder.	Batteriet lades kun når iN-CAR CAM er koblet til strømmettet. Koble til biladapteret igjen og la iN-CAR CAM bli stående på. Det tar omtrent 90 minutter å lade. Et BLÅTT LED-lys (ladeindikator) indikerer når batteriet er fulladet.
Batteriet varer bare 20 minutter.	Dette er normalt. Batteriets design tillater at Automatisk av-funksjonen fungerer i tilfelle strømforsyningen fra kjøretøyet svikter. Det er ikke beregnet på å være en alternativ strømforsyning for det medfølgende biladapteret.
Meldingen «Card Error» vises på skjermen.	iN-CAR CAM kan ikke lenger bruke SD-kortet. Bruk PC-en til å fjerne filer du vil beholde og bruk så funksjonen «FORMAT» på SD-kortet fra oppsettmenyen i iN-CAR CAM.
Meldingen «Card full» vises på skjermen.	SD-kortet har blitt fullt, muligens fordi det finnes for mange beskyttede filer som ikke kan slettes for å gjøre plass til nye opptak. Slett filer du ikke trenger eller formatter SD-kortet fra oppsettmenyen i iN-CAR CAM.
Signalet fra AV OUT på iN-CAR CAM vises bare som statisk støy på TV-en.	Sørg for at du bruker riktig AV-kabel. Bruk en 2,5 mm jack der tuppen er videosignalet og ringen er lydsignalet. Besøk nextbaseshop.co.uk for å kjøpe riktig AV-kabel.
Ingen ting skjer når jeg trykker på MENU-knappen.	Dette er normalt under opptak. Stopp opptaket før du trykker på MENU-knappen. Hvis opptaket starter om igjen før du rekker å trykke på MENU, kan du lese avsnittet om parkeringsmodus ovenfor.

PROBLEMLØSING (FORTS.)

PROBLEM	LØSNING
En advarsel om ondsinnet programvare dukker opp når jeg laster ned filer fra www.nextbase.com	Dette er ikke noe å bekymre seg for. Gå til innstillingene i Google Chrome og skru av virusbeskyttelsen midlertidig for å laste ned og installere avspillingsprogramvaren. Gjenopprett de tidligere innstillingene i Google Chrome etter det.
Datoen og tiden i iN-CAR CAM justeres ikke for sommertid.	Riktig. Juster tiden manuelt i Oppsettmeny. Gå til Time & Date og juster tiden etter behov ved å bruke opp- og nedknappene.
Batteriet fungerer kun i 30 sekunder.	Ta med kameraet inn og sett det til lading i 90 minutter. Er problemet der fortsatt? Hvis ikke... kan det være noe feil med strømladeren i bilen.
Fullt kort og feilmelding for kortet.	Bruker du et merke kort som er kompatibelt med sløyfeopptak ?
Ingen masselager.	Dette problemet kan oppstå hvis du bruker et forfalsket, tregt eller merkeløst SD-kort.
Uløste problemer.	<p>Prøv flere USB porter og eventuelt en annen mini USB kabel (hvis det er mulig), sjekk at kabelen sitter i USB porten på dashbordkameraet, og ikke i stativet.</p> <p>Nullstill Dash Cam til standardinnstillingene fra oppsettmenyen og prøv igjen.</p> <p>Hvis problemet vedvarer, må du ringe UK helpdesken 0044 (02920) 866 429 eller din lokale supportavdeling som du finner på www.nextbase.com</p> <p>Alternativ e-post: support@nextbase.com</p>



www.nextbase.com

