NEXTBASE



322GW

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einführung

Diese Nextbase™ Dashcam-Serie wurde speziell auf einfache Bedienung ausgelegt. Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen NICHT zu ändern; sie wurden sorgfältig für die beste Leistung im Alltag gewählt. Bitte prüfen Sie die Firmware-Version der Dashcam. Sie finden sie im Setup-Menü unter 'System-Info'.
Die neuesten Versionen stehen auf unserer Website zum Download bereit, wo Sie bei Bedarf herunterladen und aktualisieren können.

www.nextbase.com

Die Dashcam muss vor der Verwendung vollständig geladen sein. Schließen Sie sie etwa 2 Stunden lang per USB an eine Stromquelle wie einen PC oder ein USB-Netzteil an.

Grundlegende Bedienung
Für diese Dashcam ist eine Micro SD-Karte vom Typ U3 erforderlich, da die hochauflösende Aufnahme eine sehr hohe Datenrate erzeugt. Für beste Ergebnisse empfehlen wir SD-Karten der Marke Nextbase. Bei angeschlossener Rückkamera ist eine U3-Karte erforderlich. Ihre Nextbase Dashcam zeichnet Videos in Dateien von nur 1 Minute Länge auf. So bleibt jede Videodatei handlich, falls Sie sie herunterladen und an Ihre Versicherung senden müssen. Irgendwann ist Ihre MicroSD-Karte voll, aber keine Sorge: Die Kamera löscht automatisch die älteste Datei, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen. So geht Ihnen nie der Speicher aus und es bleiben reichlich Fahrdaten gespeichert. Eine 16-GB-Karte speichert in der Regel die letzten 45 Minuten Fahrt. Das GPS stellt automatisch auf Sommerzeit um.

Automatische Start-/Stopp-Technologie
Die Dashcam schaltet sich automatisch ein und ist betriebsbereit, sobald Strom anliegt. In manchen Fahrzeugen ist dies beim Anschließen der Fall, in anderen erst beim Einschalten der Zündung. Wird die Stromzufuhr unterbrochen, fährt die Dashcam automatisch herunter.

1. Tipps für optimale Videoaufnahmen:
1.1 Platzieren Sie die Dashcam mittig an der Windschutzscheibe, idealerweise hinter dem Rückspiegel, damit sie den Fahrer nicht ablenkt.
1.2 Achten Sie darauf, dass der Scheibenbereich vor der Dashcam sauber ist und im Wischbereich liegt. So werden Ihre Videos so klar wie möglich.
1.3 Verringern Sie den Himmelsanteil im Bild, indem Sie die Kamera in Richtung Straße neigen. Zu viel Himmel lässt die Straße durch die automatische Belichtungskorrektur dunkler erscheinen.
1.4 Entfernen Sie unnötige Gegenstände vom Armaturenbrett. Diese können Spiegelungen in der Windschutzscheibe verursachen, die bei der Aufnahme mit aufgezeichnet werden.

2. Tipps für zuverlässige Speicherkartenleistung:
2.1 Formatieren Sie die Speicherkarte regelmäßig. Wir empfehlen dies alle 2-3 Wochen. Dabei werden alle Dateien gelöscht und die Karte für die weitere Nutzung mit Ihrer Dashcam neu eingerichtet. Tun Sie dies natürlich erst, NACHDEM Sie alle Dateien heruntergeladen haben, die Sie behalten möchten, da beim Formatieren alle Inhalte gelöscht werden.
2.2 Formatieren Sie die Speicherkarte mit der Dashcam. So wird die Karte speziell für Ihre Kamera strukturiert. Wählen Sie im Setup-Menü 'SD-Karte formatieren' und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
2.3 Schalten Sie die Dashcam aus, bevor Sie die SD-Karte entnehmen, um Schäden an der Karte oder den darauf gespeicherten Dateien zu vermeiden.

Nextbase SD-Karten
Für beste Ergebnisse empfehlen wir dringend SD-Karten der Marke Nextbase, erhältlich online unter nextbase. com oder bei Ihrem Händler. Eine nicht speziell für Dashcams hergestellte Karte scheint anfangs einwandfrei zu funktionieren, fällt aber meist nach längerer Nutzung aus – nach Tagen, Wochen oder Monaten. Im schlimmsten Fall bemerken Sie den Aufnahmefehler erst, wenn ein schwerer Vorfall nicht aufgezeichnet wurde. Eine geeignete SD-Karte ist daher unerlässlich. Weitere Infos finden Sie auf der Seite zu SD-Karten.

Inhalt

Einführung **02**

Vorsichtsmaßnahmen **04**

Warnungen / Funktionsweise **05**

Vorsichtsmaßnahmen / Hinweise **06**

Technische Daten **07**

Lieferumfang **08**

Produktmerkmale **09**

Kamerateile und Bedienelemente **10**

Einbau im Fahrzeug **11 - 14**

Dashcam positionieren **15**

Erste Verwendung **16 - 17**

Einstellungen **18 - 21**

Emergency SOS **22 - 24**

Bildschirmmodi **25 - 26**

Videobearbeitung **27**

Nextbase App **28**

MyNextbase Player **29 - 30**

MyNextbase Cloud **31**

PC-Verbindung / Firmware-Updates **32**

TV-Verbindung **33**

Nextbase SD-Karten **34**

FAQ **35 - 36**

Rechtliches & Normen **37 - 40**

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Sie hilft Ihnen bei eventuellen Bedienproblemen.

Warnung: Setzen Sie dieses Produkt unter keinen Umständen Regen, Feuchtigkeit oder Wasser aus, da sonst Stromschlag- oder Brandgefahr besteht.

Achtung: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, sofern Sie nicht dafür qualifiziert sind.
Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, wenn: das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
Das Gerät nicht normal zu funktionieren scheint.
Das Gerät eine deutliche Leistungsänderung zeigt.

LCD: Ein Flüssigkristallbildschirm (LCD) ist ein komplexes, mehrschichtiges Bauteil mit 1.229.760 Pixeln. Pixel können jedoch während der normalen Produktlebensdauer ausfallen. 1 Pixel = 0,0000008 % Ausfallrate; ein Pixelausfall pro Jahr Betrieb gilt als normal und ist kein Grund zur Sorge.

WEEE: Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und/oder Batterien durch Nutzer in Privathaushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät und/oder
Ihre Batterie über das zuständige Rücknahmesystem für das Recycling von Elektronikgeräten und/oder Batterien entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.

Er-sticken: Einige Produkte können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Ablenkung kann zu Unfällen mit Verletzungs- oder Lebensgefahr führen. Behalten Sie stets die Straße im Blick und achten Sie auf Ihre Umgebung.

Hinweise zur Verwendung dieses Produkts

1. Achten Sie darauf, dass die Windschutzscheibe frei von Schmutz und Fett ist, bevor Sie die Halterung anbringen.
2. Verdecken Sie nicht die Sicht auf die Straße und behindern Sie nicht die Auslösung von Airbags bei einem Unfall.
3. Trennen Sie den Kfz-Adapter bei Nichtgebrauch sowohl von der 12/24Vdc-Steckdose Ihres Fahrzeugs als auch von der Dashcam.
4. Reinigen Sie die Dashcam nur mit einem weichen, trockenen Tuch; bei hartnäckigem Schmutz ein mildes Reinigungsmittel, verdünnt mit 5 bis 6 Teilen Wasser, auf ein weiches Tuch geben. Beachten Sie, dass Alkohol, Verdünner, Benzol usw. Lack oder Beschichtungen beschädigen können.
5. Berühren Sie die Objektive nicht, da sie beschädigt werden können.
6. Reinigen Sie die Glaslinse bei Bedarf vorsichtig nur mit Brillenreinigungsflüssigkeit auf einem weichen Tuch.
7. Vor der Verwendung muss Ihre Dashcam unbedingt vollständig geladen sein. Schließen Sie die Dashcam über den USB-Anschluss etwa 2 Stunden lang an eine Stromquelle wie einen PC oder ein USB-Netzteil an.
8. Sie verpflichten sich, Ihre Nextbase Dashcam unter Einhaltung aller geltenden Gesetze zu verwenden, einschließlich der lokalen Gesetze des Landes oder der Region, in der Sie wohnen oder Ihre Nextbase Dashcam verwenden. Die Nutzung Ihrer Nextbase Dashcam erfolgt auf eigene Initiative, und Sie sind für die Einhaltung aller geltenden Gesetze verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenschutz- und Datenerhebungsgesetze sowie Gesetze, die das Anbringen von Gegenständen an der Windschutzscheibe eines Kraftfahrzeugs verbieten oder einschränken.
ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES NUTZERS, DAS GERÄT UNTER EINHALTUNG ALLER GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN ANZUBRINGEN. Portable Multimedia Limited, handelnd als Nextbase, ist nicht verantwortlich, wenn Sie Ihre Nextbase Dashcam in einer Weise nutzen, die gegen geltendes Recht verstößt
9. Die mit dieser Dashcam erstellten Videoaufnahmen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
10. Die Veröffentlichung der Aufnahmen auf YouTube, im Internet oder auf anderem Wege unterliegt dem Datenschutzrecht, dessen Anforderungen einzuhalten sind. Wird die Dashcam gewerblich genutzt, z. B. in Lkw, gelten zusätzlich zu den Datenschutzvorschriften auch die Vorschriften zur Videoüberwachung. Dazu gehören eine Kennzeichnung der Videoüberwachung, der Verzicht auf Tonaufnahmen und die Mitteilung an die zuständigen Behörden, wer die Daten kontrolliert.
11. Die für den Fahrer sichtbare Videowiedergabe auf der Dashcam ist in einigen Ländern oder Staaten verboten oder eingeschränkt. Bitte beachten Sie diese Gesetze.
12. Bedienen Sie die Dashcam nicht während der Fahrt, da dies vom Fahren ablenkt.

Produktwarnhinweise

Die Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann zu einem Unfall oder Zusammenstoß mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Warnung vor Ablenkung
Dieses Gerät soll bei richtiger Verwendung das Situationsbewusstsein verbessern. Bei unsachgemäßer Verwendung können Sie durch das Display abgelenkt werden, was zu einem Unfall mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. Rufen Sie während der Fahrt KEINE gespeicherten Informationen ab und ändern Sie keine Geräteeinstellungen. Gespeicherte Informationen sollten nur bei stehendem Fahrzeug angesehen werden, wenn Sie gemäß den örtlichen Gesetzen an einem sicheren Ort geparkt haben. Geräteeinstellungen sollten nur bei stehendem Fahrzeug geändert werden, wenn Sie gemäß den örtlichen Gesetzen an einem sicheren Ort geparkt haben. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung, starren Sie nicht auf das Display und lassen Sie sich nicht davon ablenken. Wer sich auf das Display konzentriert, übersieht womöglich Hindernisse oder Gefahren. Die Nutzung des Geräts erfolgt auf eigene Gefahr. Die für den Fahrer sichtbare Videowiedergabe auf Geräten mit Display ist in einigen Ländern oder Staaten verboten oder eingeschränkt. Bitte beachten Sie diese Gesetze.
Warnhinweise zum Einbau im Fahrzeug
Bringen Sie das Gerät beim Einbau nicht so an, dass es die Sicht des Fahrers auf die Straße versperrt oder Bedienelemente wie Lenkrad, Pedale oder Schalthebel behindert. Legen Sie es nicht ungesichert auf das Armaturenbrett. Bringen Sie das Gerät nicht vor oder über einem Airbag an. Nextbase übernimmt keine Kosten oder Ausgaben im Zusammenhang mit erloschenen Garantien oder Fahrzeugreparaturen.

Warnhinweise zum Akku
In den meisten Nextbase™ Geräten werden Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann sich die Lebensdauer der Akkus verkürzen oder es besteht die Gefahr von Geräteschäden, Brand, Verätzungen, Auslaufen von Elektrolyt und/oder Verletzungen.
- Gerät oder Akkus nicht zerlegen, verändern, nachbauen, durchstechen oder beschädigen.
- Den nicht vom Nutzer austauschbaren Akku nicht entfernen und dies auch nicht versuchen.
- Das Gerät keinem Feuer, keiner Explosion oder sonstigen Gefahr aussetzen.
- Das Gerät keinem Regen oder Wasser aussetzen.

Funktionsweise einer Dashcam

Kamera
Ihre 322GW hat eine nach vorne gerichtete Kamera, die die Straße vor Ihnen im Blick behält.
Stromversorgung
Bei Anschluss an Ihr Fahrzeug über den 12V-Kfz-Adapter, das Hardwire-Kit*, das OBD-Hardwire-Kit* oder das 322GW Quick Connect Cable* schaltet sich Ihre 322GW beim Motorstart automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme.
Aufnahme
Die Kamera zeichnet während der Fahrt kontinuierlich Videos auf. Diese werden in kurzen Abschnitten von je einer Minute gespeichert, damit sich die Dateien leichter verwalten lassen.

Speicher
Aufgezeichnete Videos werden auf einer SD-Karte in Ihrer 322GW gespeichert. Die SD-Karte dient als Speicher, ähnlich wie in einer Digitalkamera.
Nextbase App
Die völlig neue Nextbase App sorgt für eine nahtlose Verbindung, um Aufnahmen einfach abzurufen, zu bearbeiten und zu teilen. Innovative Funktionen wie Emergency SOS sorgen für das beste Dashcam-Erlebnis. Suchen Sie im App Store nach ‘Nextbase App’.

Loop-Aufnahme
Wenn sich die Speicherkarte füllt, überschreibt Ihre 322GW mit der Funktion “Loop-Aufnahme” die ältesten Aufnahmen mit neuen. So kann die Kamera auch bei voller Speicherkarte weiter aufzeichnen. Wichtige Dateien sollten mit der Nextbase App von der Dashcam heruntergeladen werden.

Ereignisaufnahme
Ihre 322GW verfügt über einen integrierten G-Sensor+, der plötzliche Bewegungen oder Stöße am Fahrzeug erkennt. Wird ein Ereignis wie ein Zusammenstoß oder eine Vollbremsung erkannt, schützt Ihre 322GW automatisch die Aufnahmen rund um das Ereignis und markiert sie als geschützte Datei zur Sichtung.
Wiedergabe und Zugriff auf Aufnahmen
Zum Ansehen nutzen Sie die Nextbase App oder verbinden die 522GW per USB-Mini-B-Datenkabel** mit dem Computer. Oder Sie lesen die SD-Karte mit einem Kartenleser aus. Danach können Sie die Aufnahmen ansehen, bearbeiten oder teilen.

*separat erhältlich ** nicht separat erhältlich

Vorsichtsmaßnahmen Hinweise

Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Beeinträchtigungen der Gerätefunktion führen.

Vorsichtsmaßnahmen zum Akku
- Dashcam oder Akkus nicht in Regen, Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen bzw. diesen aussetzen.
- Gerät nicht nahe Wärmequellen oder an heißen Orten lassen, z. B. in der Sonne oder im abgestellten Fahrzeug. Zum Schutz die Dashcam aus dem Fahrzeug nehmen oder vor Sonne geschützt lagern, z. B. im Handschuhfach.
- Die Dashcam nur in diesem Temperaturbereich betreiben:

von -20° bis 45°C (von -4° bis 113°F).
- Bei längerer Lagerung in diesem Bereich aufbewahren: von 0° bis 25°C (von 32° bis 77°F).
- Nur von Nextbase™ zugelassene oder gelieferte Strom- und/oder Datenkabel verwenden.
- Dashcam/Akkus gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgen; wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgung.

Rechtliche Einschränkungen bei der Montage an der Windschutzscheibe
Prüfen Sie vor der Verwendung der Dashcam an der Windschutzscheibe die regionalen und örtlichen Gesetze und Vorschriften, wo Sie fahren. Einige Gesetze verbieten oder beschränken das Anbringen von Gegenständen an der Windschutzscheibe eines Kraftfahrzeugs. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES NUTZERS, DAS GERÄT UNTER EINHALTUNG ALLER GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN ANZUBRINGEN.
Bringen Sie Ihre Nextbase Dashcam stets so an, dass sie die Sicht des Fahrers auf die Straße nicht behindert. Nextbase übernimmt keine Verantwortung für Bußgelder, Strafen oder Schäden, die aufgrund regionaler oder örtlicher Gesetze oder Vorschriften im Zusammenhang mit der Nutzung Ihrer Nextbase Dashcam entstehen.
Rechtliche Anforderungen an die Kamera
In einigen Rechtsordnungen kann das Aufnehmen oder öffentliche Zeigen von Fotos oder Videos von Personen oder deren Fahrzeugen mit diesem Produkt als Verletzung der Privatsphäre gelten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die geltenden Gesetze und Persönlichkeitsrechte in Ihrer Rechtsordnung und in jeder Rechtsordnung, in der Sie dieses Gerät nutzen, zu kennen und einzuhalten. Mit dieser Dashcam erstellte Videoaufnahmen sollten nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt sein. Die Veröffentlichung der Aufnahmen auf YouTube, im Internet oder auf anderem Wege unterliegt dem Datenschutzrecht, dessen Anforderungen einzuhalten sind. Dieses Datenschutzrecht kann die Nutzung und Verbreitung von Dashcam-Aufnahmen durch Sie verbieten oder einschränken – wir empfehlen, die rechtlichen Anforderungen vor jeder Verbreitung von Dashcam-Aufnahmen mit Ihrem Rechtsberater zu klären.
Wird die Dashcam im Vereinigten Königreich gewerblich genutzt, z. B. in Lkw, gelten zusätzlich zum Data Protection Act die Vorschriften zur Videoüberwachung (CCTV). Dazu gehören eine Kennzeichnung der Videoüberwachung, der Verzicht auf Tonaufnahmen und die Mitteilung an die zuständigen Behörden, wer die Daten kontrolliert. Für die gewerbliche Nutzung außerhalb des Vereinigten Königreichs beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften und Anforderungen. Außerhalb des Vereinigten Königreichs können bei gewerblicher oder beruflicher Nutzung von Dashcams besondere rechtliche Anforderungen gelten – auch hier empfehlen wir, die rechtlichen Anforderungen vor Beginn der Nutzung mit Ihren Rechtsberatern zu klären.

Aufprallempfindlichkeit
Der G-Sensor in der Dashcam misst die auf ihn wirkenden Kräfte, bezogen auf ein g, also die Nennkraft, die im Ruhezustand auf der Erdoberfläche auf uns wirkt. Der G-Sensor löst außerdem den Schutz einer laufenden Aufnahme aus, wenn ein vorgegebener Kraftschwellenwert überschritten wird. Der G-Sensor-Schutz wird beeinträchtigt, wenn die Dashcam NICHT senkrecht montiert ist, d. h. mit dem Objektiv in oder entgegen der Fahrtrichtung. Für G-Kraft-Daten eines G-Sensors wird keine jederzeit vollständige Genauigkeit garantiert, da sie über ein zeitliches Abtastverfahren ermittelt werden. Die Genauigkeit des aufgezeichneten Werts hängt davon ab, wann die Beschleunigung relativ zum Abtastzeitpunkt auftrat. Der Videoschutz wird ausgelöst, wenn ein Auslösewert zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen auf einer der drei G-Sensor-Achsen überschritten wird. Löst der automatische G-Sensor-Schutz bei einem Ereignis NICHT aus, sollte die Schutztaste gedrückt werden, um die Datei zu schützen. Dateien können auch über die Wiedergabefunktion der Dashcam (Modelle mit LCD-Bildschirm) oder bei entsprechenden Wi-Fi-Modellen über die Nextbase App geschützt werden.

Smart Parking
Wir empfehlen Smart Parking nur, wenn die Dashcam mit einer Dauerstromversorgung (auch bei ausgeschalteter Zündung) über ein Nextbase Hardwire-Kit installiert ist. Ohne kontinuierliche Stromversorgung der Dashcam ist kein beständiges und zuverlässiges Smart Parking möglich.

Geschützte Dateien
Geschützte Dateien können überschrieben oder gelöscht werden. Sichern Sie wichtige Dateien baldmöglichst an einem separaten, sicheren Ort, damit sie nicht versehentlich von der SD-Karte gelöscht werden, z. B. auf einer separaten SD-Karte oder Festplatte. Eine geschützte Datei bleibt nicht zwangsläufig für immer geschützt. Viele neuere Dashcam-Modelle überschreiben die ältesten geschützten Dateien, wenn diese zu viel Speicher auf der SD-Karte belegen. Die Tabelle zeigt das Dateilimit je Dashcam-Modell.

Modell	Schutzlimit
122	N / A
122HD	40%
222	30%
222G	30%
222X	30%
322GW	33%
422GW	33%
522GW	33%
622GW	33%

Fazit: Wenn ein Vorfall eintritt und ein Foto oder Video für Sie wichtig ist, SICHERN SIE ES so bald wie möglich an einem separaten Speicherort.
Formatieren Sie Ihre SD-Karte (alle Dateien löschen) regelmäßig, nachdem Sie wichtige Dateien gesichert haben, damit sie funktionsfähig bleibt.

Technische Daten

Modellnummer / Name	NBDVR322GW
Stromversorgung	5V / 1.5A
Netzteil	12-24Vdc Kfz-Stromkabel (mitgeliefert) Sicherungstyp: 32mm / 2A Ausgang: 5Vdc Für verdeckte Dauerstromversorgung: Hardwire-Kit erhältlich.
Sensorauflösung	2,12MP (1936 x 1097)
Optik - Typ/Winkel/Blende	5G / 140° / F1.6
Aufnahmeauflösung	1920 x 1080 @ 60fps Tag & Nacht
Bildschirmgröße	2.5"
Bildschirmauflösung	732 (B) x 240 (H) Pixel x RGB (720)
Seitenverhältnis	16:9
Kartenleser	MicroSD, Class 10, bis 128GB
SD-Karte (empfohlener Typ)	8-128GB SDHC / SDXC, U3, Class 10 (48mb/s) Für beste Ergebnisse eine SD-Karte der Marke Nextbase verwenden
Kapazität SD-Karte (Standardwerte; mit Rückkamera kürzere Zeiten)	8GB MicroSD = 60 Min. 16GB MicroSD = 120 Min. 32GB MicroSD = 240 Min. 64GB MicroSD = 480 Min. 128GB MicroSD = 960 Min.
Aufnahmeformat	MP4
Interner Akku	Lithium-Polymer 3,7V / 320mAh (ca. 15 Min. Aufnahme). Für 'Automatisch ausschalten' bei Stromausfall; kein Ersatz fürs Kfz-Kabel.
GPS	simple / ST702G-15C40
Abmessungen (mm)	82 x 46 x 47
Gewicht	104g
Produktnummer	5060384255743



Die Wortmarke Bluetooth™ und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG. Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Android ist eine Marke von Google Inc in den USA und anderen Ländern. 2015 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Kartendienst Google Maps™ ist eine Marke von Google Inc.
iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern. Mac ist eine eingetragene Marke von Apple Inc in den USA und anderen Ländern. microSD und das microSD-Logo sind Marken der SD-3C, LLC. MyNextbase Player™, MyNextbase Cloud™ und Click & Go PRO™ sind eingetragene Marken der Portable Multimedia Ltd.

Lieferumfang

USB-Verbindungskabel
Dashcam mit einem PC verbinden

Kabelverlegewerkzeug
Zum Verstauen des Stromkabels in der Innenverkleidung



3M-Klebepad
3M-Klebebefestigung

Nextbase 322GW Dashcam
Ihre Dashcam zur Aufnahme der Straße vor Ihnen

Click & Go Powered Mount
Halterung

Kfz-Stromkabel (4m)
Dashcam im Auto laden

Kurzanleitung
Mit der Kurzanleitung ist Ihre Dashcam schnell einsatzbereit



Produktmerkmale

HD-Aufnahme
1080p-Aufnahme mit bis zu 60 FPS für die Straße vor Ihnen.

HD-Touchdisplay
Helles, klares, hochauflösendes 2,5”-Display mit IPS-Technologie für einen weiten Betrachtungswinkel.

Click & Go Pro Powered Mount
Unsere exklusive magnetische Kfz-Halterung mit Strom zum einfachen Anbringen und Abnehmen der Dashcam mit einer Hand.

G-Sensor / Dateischutz
Bei einem Aufprall ‘schützt’ das Gerät die Aufnahme automatisch vor dem Überschreiben. Dies ist auch manuell über die Taste ‘Schützen’ möglich. Einzelne Dateien können auch im Wiedergabemodus ‘geschützt’ werden.

Integriertes GPS und ‘what3words’
Integriertes GPS zur Aufzeichnung Ihrer Fahrten. Dank der Partnerschaft mit what3words können wir Ihren genauen Standort auf ein 3-m-Quadrat bestimmen. Bei einem Vorfall kann dieser Standort mit den Rettungsdiensten geteilt werden, damit Sie schnell und präzise gefunden werden.

Automatische Start-/Stopp-Technologie
Beim Einschalten der Zündung beginnt die Dashcam automatisch mit der Aufnahme. Beim Ausschalten der Zündung fährt die Dashcam automatisch herunter.

Smart Parking
Smart Parking startet die Aufnahme automatisch, wenn der G-Sensor auslöst, und schützt so Ihr geparktes Auto.

Integriertes Mikrofon & Lautsprecher
Tonaufnahme als Ergänzung zu den Videoaufnahmen.

MyNextbase™ Suite
Nextbase App – Videos ansehen, verwalten und hochladen sowie Emergency SOS einrichten.
MyNextbase Cloud – Laden Sie Ihr Video auf den Nextbase Server hoch und erhalten Sie einen Link zum Teilen mit Freunden, Versicherern und sozialen Medien. MyNextbase Player – Wiedergabesoftware zum Ansehen, Verwalten, Bearbeiten und Teilen Ihrer Videos.

Dashcam-Zubehör
Ihre Dashcam lässt sich mit diversem Nextbase Zubehör erweitern, z. B. mit Rückkameras für die Straße hinter Ihnen oder den Fahrzeuginnenraum. Weitere Informationen finden Sie im Nextbase Zubehörhandbuch auf www.nextbase.com.

Kamerateile & Bedienelemente

USB-Abdeckung
USB-Anschluss unter der Staubschutz-kappe.

Kameraobjektiv
Weitwinkel 140°.



Staub-schutzkappe
Darunter: Befestigungspunkt und Prüfzeichen (FCC, RCM, WEEE).

Lautsprecher
Integrierter Lautsprecher für die Tonwiedergabe.

LEDs
Oben: Blau
- Blaue LED: Ladevorgang. Erlischt nach dem Laden.

Unten: Rot
- Rote LED leuchtet bei aktiver Dashcam, blinkt bei Aufnahme.

Bildschirm
Hochauflösender 2,5"-Bildschirm. Tippen Sie auf die Bildschirmmitte, um während der Aufnahme oder im Videomodus ein Foto zu machen. Mit Rückkamera tippen Sie auf die Mitte der Frontansicht. So werden 2 Fotos gespeichert, eines von der Front- kamera und eines von der Rückkamera.



Schutztaste
Bei Aufnahme drücken, um die Datei zu schützen. In Menüs und Wiedergabe dient sie auch als Zurück-Taste.
Hinweis:
- Bei Aktivierung der Funktion 'Schützen' wird eine Datei mit 15 Sekunden vor dem Vorfall und 30 Sekunden danach im Ordner 'Protected' gespeichert.

Mikrofon
Integriertes Mikrofon für Ton.

Ein/Aus-Taste
2 Sekunden gedrückt halten, um die Dashcam ein-/auszuschalten. Kurz drücken dient in den Menüs als Zurück-Taste.

MicroSD-Steckplatz
MicroSD-Karte hier einsetzen; dabei müssen die Goldkontakte zur Rückseite der Dashcam zeigen.





HD/Rückkamera
Anschluss für Rückkameras und TV-Verbindung.




Lautsprecher
Integrierter Lautsprecher für die Tonwiedergabe.

Einbau im Fahrzeug

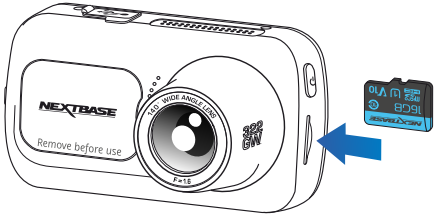

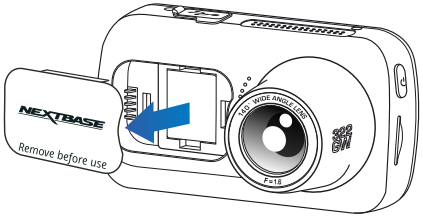

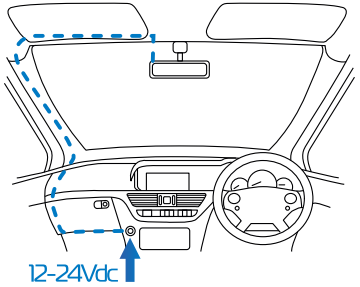

Die obige Abbildung dient nur zur Veranschaulichung.



Kabelverlegewerkzeug (im Lieferumfang der Dashcam)


1 **MicroSD-Karte einsetzen**
Setzen Sie eine geeignete MicroSD-Karte (Class 10, mindestens 48/Mbps) ein; die Goldkontakte zeigen zur LCD-Seite der Dashcam. Drücken Sie die Karte hinein, bis sie einrastet.
Hinweis:
- Bei Bedarf die Karte mit dem Rand einer kleinen Münze (o. Ä.) hineindrücken. Die Karte muss 'einrasten'; erneutes Drücken gibt sie wieder frei.
- Für beste Ergebnisse empfehlen wir SD-Karten von Nextbase.
- Speicherkarte nicht bei eingeschalteter Dashcam entnehmen oder einsetzen. Dies kann die Karte oder Aufnahmen beschädigen.

2 **Staubschutzkappe von der Dashcam abnehmen**
Heben Sie die Staubschutzkappe vorn an der Dashcam vom Gehäuse ab, um an den Befestigungspunkt zu gelangen.
Hinweis:
- Bei längerer Nichtnutzung die Staubschutzkappe wieder aufsetzen, um die Bauteile vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.


3 **Stromkabel in die 12-24Vdc-Steckdose Ihres Fahrzeugs stecken**
Die Dashcam schaltet sich ein und nimmt auf, sobald Strom anliegt – je nach Fahrzeug beim Anschließen oder erst beim Einschalten der Zündung. Verlegen Sie das Kabel um die Windschutzscheibe zur 12-24Vdc-Steckdose, ohne die Sicht zu behindern oder abzulenken. Mit dem Kabelverlegewerkzeug (unten links) lässt sich die Innenverkleidung leichter öffnen, um das Kabel darin zu verstauen.
Siehe Seite 'Dashcam positionieren'.
Hinweis:
- Die Dashcam NICHT durch Abschneiden des Zigarettenanzündersteckers direkt an 12Vdc anschließen, sonst entstehen bleibende Schäden.
- Optional erhältlich: das Nextbase™ Hardwire-Kit. Es verbindet die Dashcam direkt mit dem Sicherungskasten, sodass die 12Vdc-Steckdose zum Laden von Handy / Navi frei bleibt. Es enthält den nötigen 12-24Vdc-zu-5Vdc-Wandler und eine Batterieschutzschaltung. Siehe Nextbase Zubehörhandbuch.

Einbau im Fahrzeug


4 **QR-Code scannen für die Anleitung zur Klebehalterung**
Im Video sehen Sie, wie Sie die Klebehalterung optimal anbringen. Es behandelt die Schritte 5 - 10.

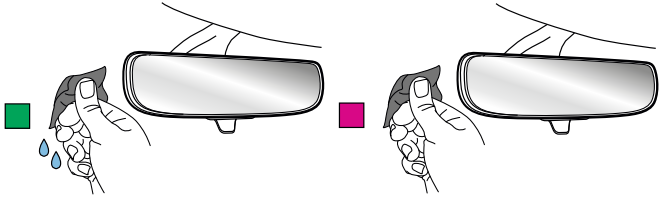

5 **Scheibenbereich für die Dashcam reinigen**
Eine fett- und schmutzfreie Scheibe sorgt für optimale Haftung und sicheren Halt der Dashcam. Wählen Sie idealerweise einen Bereich im Wischfeld für klare Aufnahmen bei jedem Wetter.
1) Zielbereich mit dem Feuchttuch (grüne Packung) reinigen.
2) Zielbereich mit dem Trockentuch (rosa Packung) trocknen.

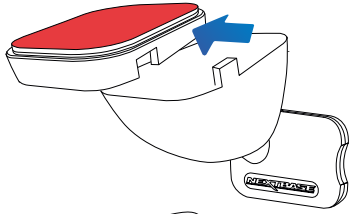


6 **Klebepad von der Dashcam-Halterung lösen**
Schieben Sie das Klebepad kräftig nach links, um es von der Halterung zu lösen. Ein Klicken ist zu hören, wenn sich das Pad löst.

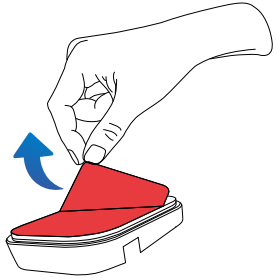


7 **Schutzfolie vom Pad abziehen**
Heben Sie die Schutzfolie vorsichtig ab, um das darunterliegende Klebepad freizulegen.


Einbau im Fahrzeug

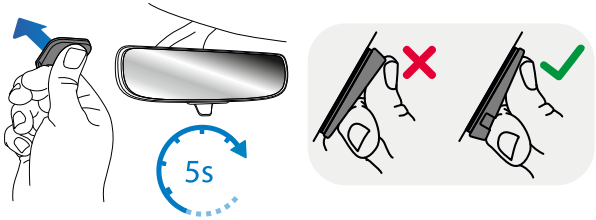

8 **Klebepad an der Windschutzscheibe anbringen**
Drücken Sie das Klebepad 5 Sekunden lang fest auf den gereinigten Scheibenbereich, damit Pad und Scheibe fest verbunden sind.
Hinweis
Das dicke Ende muss nach unten zeigen, die ‘Kerbe’ unten liegen. So lässt sich die Halterung richtig herum anbringen.

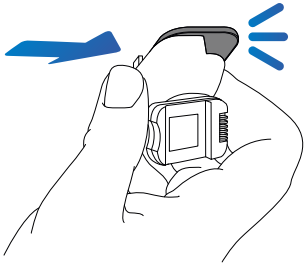


9 **Halterung wieder am Klebepad anbringen**
Vergewissern Sie sich, dass das Klebepad fest an der Scheibe haftet. Schieben Sie die Halterung von links nach rechts wieder auf das Pad. Ein Klicken ist zu hören, wenn die Halterung einrastet. Prüfen Sie, ob die Halterung fest sitzt.

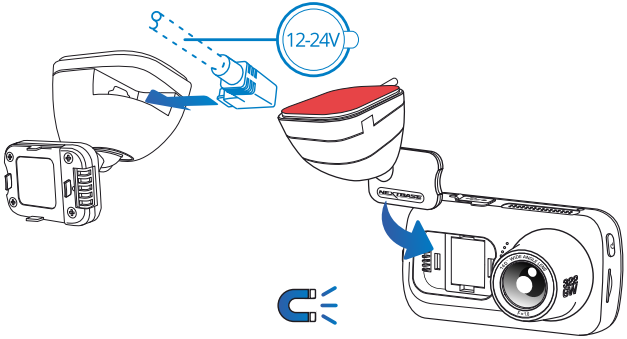

10 **Strom und Dashcam anschließen**
Schließen Sie das Stromkabel an die Halterung (an der Scheibe) an. Setzen Sie die Dashcam an die Halterung; die Magnetkraft führt sie in Position.
Prüfen Sie anschließend, ob die Dashcam fest sitzt.

Einbau im Fahrzeug

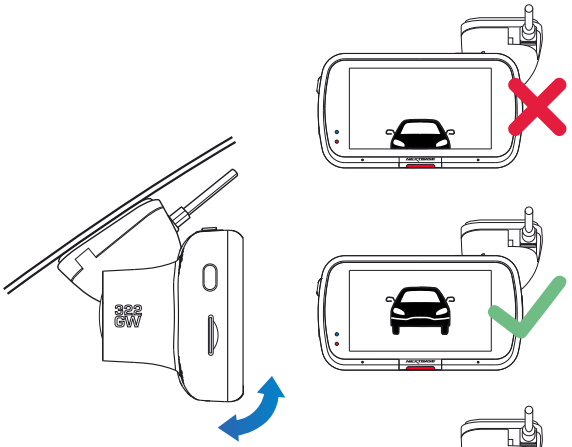




11 **Dashcam ausrichten**
Prüfen Sie bei angebrachter Halterung, ob Objekte auf dem Dashcam-Display waagerecht sind, und richten Sie sie bei Bedarf aus. Die Straße sollte in der Bildmitte, im mittleren Drittel des Displays, liegen. Ist zu viel Himmel sichtbar, können Details auf der Straße unterbelichtet werden; achten Sie darauf, dass die Straße auf dem Display gut sichtbar ist. Versuchen Sie NICHT, die Dashcam während der Fahrt auszurichten.

Dashcam positionieren



Prüfen Sie vor der Verwendung des Geräts an der Windschutzscheibe die regionalen und örtlichen Gesetze und Vorschriften, wo Sie fahren. Einige Gesetze verbieten oder beschränken das Anbringen von Gegenständen an der Windschutzscheibe eines Kraftfahrzeugs. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES NUTZERS, DAS GERÄT UNTER EINHALTUNG ALLER GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN ANZUBRINGEN.
Bringen Sie Ihr Nextbase™ Gerät stets so an, dass es die Sicht des Fahrers auf die Straße nicht behindert. Nextbase übernimmt keine Verantwortung für Bußgelder, Strafen oder Schäden, die aufgrund regionaler oder örtlicher Gesetze oder Vorschriften im Zusammenhang mit der Nutzung Ihres Nextbase Geräts entstehen. Gemäß der Einbauanleitung muss die Dashcam so angebracht werden, dass sie die Sicht des Fahrers NICHT behindert, vorzugsweise auf der Beifahrerseite hinter dem Rückspiegel. Die Dashcam muss durch einen klaren Scheibenbereich im Wischfeld blicken, sollte aber nicht wesentlich in das Wischfeld hineinragen. Nach britischem Recht sind maximal 40mm im grünen Wischbereich zulässig.

Kabel verbergen
Achten Sie darauf, dass das herabhängende Kabel nicht die Sicht durch die Heckscheibe behindert. Verlegen Sie das Kabel ohne Knicke. Verwenden Sie bei Bedarf das mitgelieferte Kabelverlegewerkzeug, um die Innenverkleidung Ihres Autos aufzuhebeln (siehe Abbildung unten).

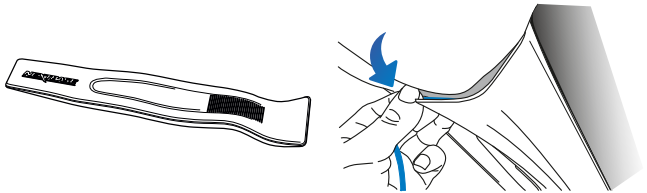

- Montieren Sie die Dashcam NICHT vor dem Fahrer (roter Bereich in der Abbildung links auf dieser Seite).
- Bringen Sie die Dashcam stets sicher an der Windschutzscheibe an und verlegen Sie das Stromkabel nach Möglichkeit verdeckt unter der Verkleidung.
- Das Stromkabel der Dashcam darf Bedienelemente wie Lenkrad, Pedale oder Schalthebel nicht behindern.
- Montieren Sie die Dashcam NICHT im Auslösebereich eines Airbags oder so, dass Spiegel verdeckt werden.
- Reinigen Sie die Scheibe an der Montagestelle, bevor Sie die Dashcam anbringen.
- Es wird empfohlen, die Dashcam während der Fahrt NICHT zu bedienen. Dank der automatischen Start-Stopp-Technologie ist eine Bedienung während der Fahrt nicht nötig.
- Ändern Sie Einstellungen oder sehen Sie Aufnahmen nur im Stand an, nicht während der Fahrt.
- Stellen Sie nach der Ersteinrichtung der Dashcam den ‘Bildschirmschoner’ auf EIN oder Geschwindigkeitsanzeige (nur Ihre Geschwindigkeit). Bei EIN wird der Bildschirm 30 Sekunden nach dem Losfahren dunkel und lenkt den Fahrer somit NICHT ab.

Zubehör
Für Ihre Nextbase Dashcam ist diverses Zubehör erhältlich, darunter eine Heckscheibenkamera, ein Dual-USB-Ladegerät und eine Rückkamera. Einige dieser Produkte beeinflussen die Positionierung Ihrer Kamera.
Weitere Informationen zu Positionierung und Verwendung finden Sie im PDF ‘Nextbase Zubehörhandbuch’ auf www.nextbase.com.



Erste Verwendung



Die Dashcam muss vor der Verwendung vollständig geladen sein. Schließen Sie sie etwa 2 Stunden lang per USB an eine Stromquelle wie einen PC oder ein USB-Netzteil an.

Damit die Einrichtung der Dashcam so schnell und einfach wie möglich ist, gibt es ein leicht verständliches Menü ‘Erste Verwendung’. Darin legen Sie Sprache, Land (inkl. Zeitzone) und Geschwindigkeitseinheit fest.



Dieses Menü erscheint:


1. Beim ersten Einschalten der Dashcam.
2. Nach einem Firmware-Update, wenn ‘Benutzereinstellungen beibehalten’ auf AUS gestellt ist. Steht die Option auf EIN, startet die Dashcam normal mit Ihren Einstellungen.
3. Nachdem die Einstellungen der Dashcam über die Option ‘Standardeinstellungen’ im Setup-Menü zurückgesetzt wurden.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Sprache, Land und Geschwindigkeitseinheit auszuwählen. Die Einstellungen für Uhrzeit & Datum werden übernommen, sobald eine GPS-Verbindung besteht.

Hinweis

Das Menü ‘Erste Verwendung’ hilft Ihnen, schnell und reibungslos zu starten. Die gewählten Einstellungen lassen sich jederzeit später in den Setup-Menüs ändern. Die Bildschirme zur ersten Verwendung finden Sie auf der nächsten Seite.

Erste Verwendung - Bildschirme

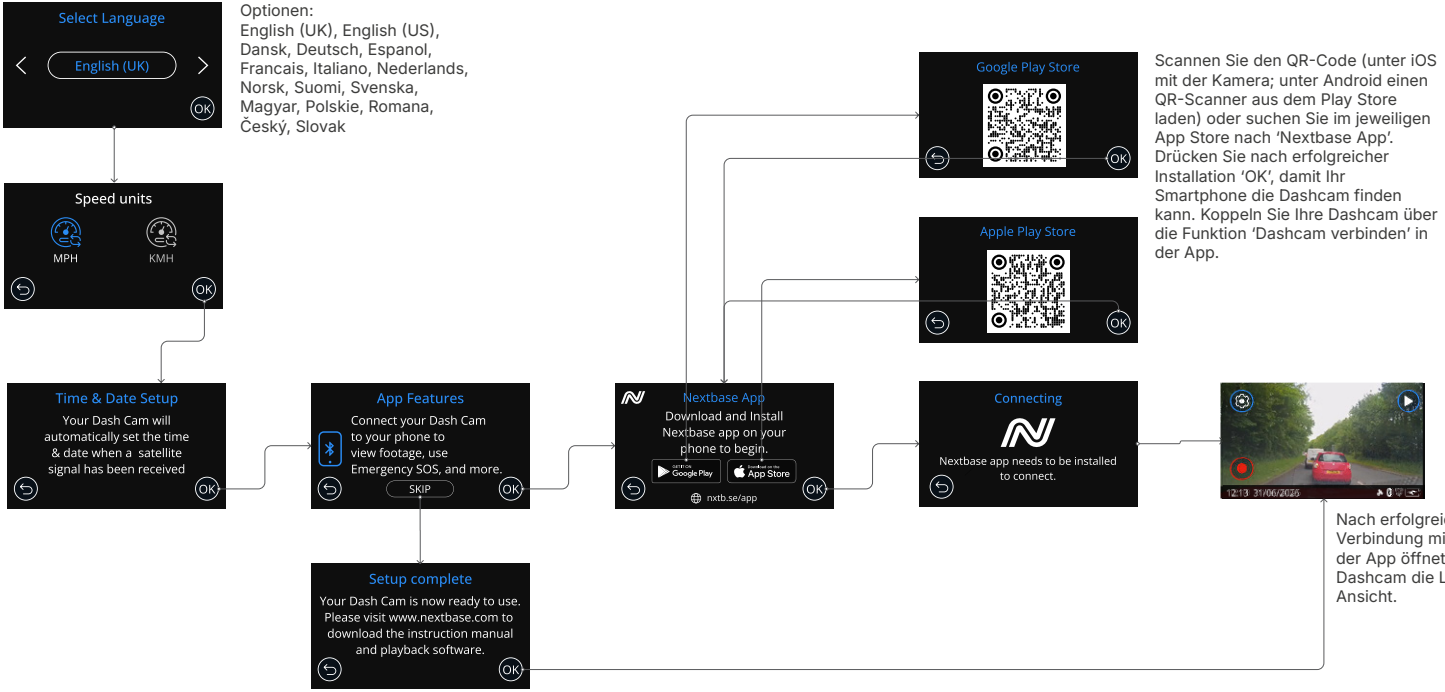

Menüs



Die Standardeinstellungen wurden sorgfältig gewählt, sodass Sie Ihre Dashcam ohne Änderungen nutzen können. Möchten Sie dennoch eine Einstellung ändern, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie über den Touchscreen ein Untermenü (Videoeinstellungen, Setup, Fahrerassistenz, Apps verbinden)
- Wählen Sie im Untermenü über den Touchscreen die zu ändernde Funktion.
- Wischen Sie beim Blättern von der Bildschirmmitte aus, um nicht versehentlich ein Untermenü/eine Funktion auszuwählen.

Hinweise:
- Während der Aufnahme sind die Menüs nicht zugänglich.
- Im Setup-Menü können Sie die Dashcam bei Bedarf über die Option ‘Standardeinstellungen’ auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Menüstruktur
Die Einstellungen der einzelnen Untermenüs:

Videoeinstellungen
Auflösung
Belichtung
Kennzeichen
Tonaufnahme
Zeitstempel
Tempostempel
GPS-Stempel
Modellstempel
Bildstabilisierung
Extremwetter

Setup-Einstellungen
Bildschirmschoner
Gerätetöne
Tempoeinheit
Smart Parking
Sprache
Aufprall-empfindlichkeit
Begrenzter Verlauf
Dashcam-Info
Standard-einstellungen
SD-Karte löschen

Fahrerassistenz
Rückfahrkamera
Sprachbefehle

Verbundene App
Nextbase App

Videoeinstellungen

Auflösung
Ändern Sie die Aufnahmeauflösung Ihrer Dashcam.
Die Auflösung einer angeschlossenen Rückkamera richtet sich nach der gewählten Auflösung der Frontkamera. Sie lässt sich nicht unabhängig davon ändern; beide Auflösungen sind für maximale Leistung miteinander verknüpft. Die Auflösungen der Rückkamera finden Sie in der Tabelle unten:

Auflösung	Auflösung Rückkamera (falls angeschlossen)
1080P @ 30FPS	720p @ 30FPS
720p @ 30FPS	720p @ 30FPS

Belichtung
Passen Sie die Belichtung an unterschiedliche Lichtverhältnisse an.

Kennzeichen
Kennzeichen Ihres Fahrzeugs eingeben, um es in Aufnahmen einzublenden.

Tonaufnahme
Mikrofon für die Videoaufnahme ein-/ausschalten.

Stempel
In Aufnahmen eingeblendete Stempel ein-/ausschalten. Zeit-, Tempo-, GPS- und Modellstempel verfügbar.

Setup-Einstellungen

Bildschirmschoner
Schalten Sie den Bildschirmschoner ein, damit sich der Bildschirm nach 30 Sekunden ohne Eingabe abschaltet. Die Aufnahme läuft dabei normal weiter. Tippen Sie auf das Display, um es wieder einzuschalten. Der Bildschirmschoner kann auch Ihre aktuelle Geschwindigkeit anzeigen (GPS-Signal erforderlich).

Gerätetöne/ Warnungen
Schalten Sie die auf-/absteigenden Signaltöne bei Aufnahmestart/-stopp, den Ton bei einem SD-Kartenfehler und den Klang beim Schützen einer Datei ein/aus.

Tempoeinheit
Wählen Sie zwischen MPH und KMH

Smart Parking
Bei aktivem Smart Parking wechselt die Dashcam in Standby, sobald die 12Vdc-Versorgung AUS ist (meist nach Abziehen des Zündschlüssels). Sie wechselt auch in Standby, wenn
5 Minuten keine Bewegung erkannt wird; so ist eine 12Vdc-Dauerversorgung, z. B. Hardwire-Kit, möglich (siehe Seite 6). Bei Fahrzeugbewegung schaltet sich die Dashcam ein und nimmt ein geschütztes 45-Sekunden-Video auf. Ohne weitere Bewegung kehrt sie in Standby zurück; wird danach Bewegung erkannt, nimmt sie normal weiter auf.

Sprache
Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.

Aufprallempfindlichkeit
Internen G-Sensor deaktivieren oder Empfindlichkeit anpassen. Der G-Sensor erkennt Kräfte und schützt bei einem Unfall die aktuelle Aufnahme. Je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Kraft löst den automatischen Dateischutz aus.

Begrenzter Verlauf
In einigen Ländern begrenzen Gesetze die Menge an Aufnahmen, die Ihre Dashcam speichern darf. Standard ist 'Maximum'; Ihre Dashcam zeichnet dabei Videos ohne Einschränkung auf und speichert sie.
Bei Auswahl von 'Minimum' werden Sie zuerst aufgefordert, Ihre SD-Karte zu formatieren (löschen); sichern Sie vorher alle Dateien, die Sie behalten möchten. Wenn Sie nicht formatieren, geschieht nichts und die Funktion wird nicht aktiviert. Nach dem Formatieren wird die Dateilänge automatisch auf 1 Minute gesetzt. Die Dashcam speichert dann maximal 4 ungeschützte Dateien gleichzeitig. Jede neue Datei überschreibt die älteste, sodass die Anzahl bei maximal 4 bleibt.
Da geschützte Dateien nicht überschrieben werden, zählen sie nicht zu diesen 4 Dateien und werden bis zur Kapazität der SD-Karte gespeichert. Bei aktiviertem Aufnahmeverlauf wird Zeitraffer ausgeschaltet.

Dashcam-Info
Hier finden Sie Informationen wie Dashcam-Modell, Akkustatus, Firmware-Version und SD-Karten-Infos. Diese verteilen sich auf mehrere Bildschirme (Seiten); wischen Sie zum Blättern nach links oder rechts.

Standardeinstellungen
Setzt alle Einstellungen zurück. Aufnahmen bleiben erhalten.

Bitte beachten Sie, dass zwischen Auslöseereignis und Aufnahmestart eine Verzögerung auftritt, während sich die Dashcam einschaltet.

SD-Karte löschen
Formatiert die eingesetzte SD-Karte. Dabei werden alle Inhalte gelöscht. Schlägt das Formatieren fehl, erscheint auf dem Display: "Formatieren fehlgeschlagen, bitte andere SD-Karte versuchen (U3, max. 256 GB)."
Hinweis Für stabile Leistung wird empfohlen, die SD-Karte alle 2-3 Wochen zu formatieren. Tun Sie dies erst, NACHDEM Sie alle Dateien heruntergeladen haben, die Sie behalten möchten.

Fahrerassistenz

Rückfahrkamera
Bei angeschlossener Rückkamera (Rear View, Cabin View, Rear Window) wird die Rückansicht durch Antippen auf Vollbild vergrößert (erneut tippen zum Verkleinern). Bei aktivierter Rückfahrkamera wird das Bild der Rückansicht im Vollbild horizontal gespiegelt, wie in einem Spiegel, was das Rückwärtsfahren erleichtert. Aufnahmen mit Rückfahrkamera EIN sind davon nicht betroffen.
Hinweis Objekte können weiter entfernt erscheinen, als sie sind; achten Sie stets auf Ihre Umgebung und verlassen Sie sich beim Rückwärtsfahren nicht ausschließlich auf die Dashcam.

Sprachbefehle
Starten oder stoppen Sie Aufnahmen, schützen Sie wichtige Clips oder machen Sie Fotos – völlig freihändig per Sprachsteuerung Ihrer Dashcam.

20 **Tempoeinheit**
Wählen Sie zwischen MPH und KMH

21 **Gerätetöne**
Signalton beim Drücken des Touchpanels sowie Start-/Ausschalttöne ein-/ausschalten.

22 **Bildschirmdimmung**
Die Dashcam passt die Displayhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht an, damit ein heller Bildschirm bei Nachtfahrten nicht ablenkt.

23 **Automatisch ausschalten**
Stromverlust bei Aufnahme, 'Automatisch ausschalten' AUS:
Die Dashcam schaltet nach 10 Sekunden ab.
Stromverlust bei Aufnahme, 'Automatisch ausschalten' EIN:
Die Dashcam schaltet nach 30 Sekunden ab.

23 **Automatisch ausschalten**
Stromverlust bei Aufnahme, 'Automatisch ausschalten' AUS:
Die Dashcam schaltet nach 10 Sekunden ab.
Stromverlust bei Aufnahme, 'Automatisch ausschalten' EIN:
Die Dashcam schaltet nach 30 Sekunden ab.

24 **Benutzereinstellungen beibehalten**
Auf EIN stellen, um Ihre persönlichen Einstellungen beim Firmware-Update der Dashcam beizubehalten.
AUS wählen, um beim Update alle Benutzereinstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

25 **System-Info**
Hier finden Sie Informationen wie Dashcam-Modell, Akkustatus, Firmware-Version und SD-Karten-Infos. Diese verteilen sich auf mehrere Bildschirme (Seiten); wischen Sie zum Blättern nach links oder rechts.

26 **SD-Karte formatieren**
Formatiert die eingesetzte SD-Karte. Dabei werden alle Inhalte gelöscht. Schlägt das Formatieren fehl, erscheint auf dem Display: "Formatieren fehlgeschlagen, bitte andere SD-Karte versuchen (U3, max. 256 GB)."
Hinweis Für stabile Leistung wird empfohlen, die SD-Karte alle 2-3 Wochen zu formatieren. Tun Sie dies erst, NACHDEM Sie alle Dateien heruntergeladen haben, die Sie behalten möchten.

27 **Standardeinstellungen**
Setzt alle Einstellungen zurück. Aufnahmen bleiben erhalten.


28 **Emergency SOS**
Siehe nächste Seite.

29 **Rückfahrkamera**
Bei angeschlossener Rückkamera (Rear View, Cabin View, Rear Window) wird die Rückansicht durch Antippen auf Vollbild vergrößert (erneut tippen zum Verkleinern). Bei aktivierter Rückfahrkamera wird das Bild der Rückansicht im Vollbild horizontal gespiegelt, wie in einem Spiegel, was das Rückwärtsfahren erleichtert. Aufnahmen mit Rückfahrkamera EIN sind davon nicht betroffen.
Hinweis Objekte können weiter entfernt erscheinen, als sie sind; achten Sie stets auf Ihre Umgebung und verlassen Sie sich beim Rückwärtsfahren nicht ausschließlich auf die Dashcam.

Verbundene App

Nextbase App
Für diese Funktion muss die Nextbase App auf Ihrem Smartphone installiert sein, eine Internetverbindung bestehen und Bluetooth eingeschaltet sein.

In diesem Menü verwalten Sie Ihre verbundenen Geräte. Sie können neue Geräte verbinden und einrichten (wie bei der ersten Verwendung Ihrer Dashcam) und bereits verbundene Geräte verwalten.

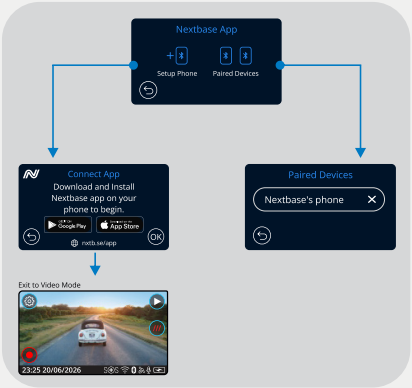

Telefon einrichten
Installieren Sie die Nextbase App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store. Wählen Sie danach 'Mit Dashcam verbinden' in der App. Sobald die Verbindung steht, erscheint auf beiden Geräten eine Bestätigung.

Danach können Sie Dashcam und Smartphone wie gewohnt nutzen. Ihr gekoppeltes Gerät sehen Sie im Bildschirm 'Gekoppelte Geräte'.

Gekoppelte Geräte
Zeigt die aktuell mit Ihrer Dashcam verbundenen Smartphones. Zum Entkoppeln auf das Kreuz (X) rechts neben dem Gerätenamen tippen.

Google Play Store

Apple App Store

Diese Seite beschreibt die Verbindung Ihrer Dashcam mit der App. Weitere Informationen zur Nutzung der App finden Sie auf der Seite Nextbase App.



Fahrerassistenz - Emergency SOS

Emergency SOS
Ihre Nextbase™ Dashcam und die Nextbase App bieten lebensrettende Unfallerkennung und Notfallalarm-Technologie. Sie verbindet Sie bei einem Unfall automatisch mit dem nächsten Rettungsdienst, falls Sie nicht selbst Hilfe rufen können. Erkennt die Dashcam einen Unfall, überwacht die App wichtige Smartphone-Sensoren. Ist kein Notruf möglich, sendet sie binnen Minuten automatisch Ihren letzten bekannten GPS-Standort sowie medizinische und Fahrzeugdaten an den nächsten Rettungsdienst. Mit gültigem Abo fahren Sie beruhigt – diese preisgekrönte Technologie überwacht Ihr Smartphone.

App
Nach der Installation der Nextbase App müssen Sie Emergency SOS mit Ihren persönlichen und medizinischen Daten einrichten. Folgen Sie dem Einrichtungsmenü für Emergency SOS in der App und füllen Sie die Felder aus, z. B. Name, Krankengeschichte und Vorerkrankungen. Genaue medizinische und Fahrzeugdaten helfen den Rettungskräften, Sie so schnell und angemessen wie möglich zu finden und zu versorgen. Außerdem geben Sie Ihre Handynummer ein, unter der die Rettungsdienste Sie bei einem Vorfall anrufen. Geben Sie die Nummer mit Ihrer Ländervorwahl ein (siehe Beispiele unten):

Google Play Store


Apple App Store

GB	FR	ES	NL	NO	FI	SE	DK	DE	IT	US
+44	+33	+34	+31	+47	+358	+46	+45	+49	+39	+1


Geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um einen Bestätigungscode zu erhalten. Erhalten Sie keine Bestätigungsanfrage, geben Sie die Nummer erneut ein. Sobald alle Emergency SOS-Daten eingegeben sind und die Dashcam gekoppelt ist, schaltet die Dashcam Emergency SOS automatisch EIN.

Symbol auf dem Dashcam-Bildschirm
Ist Emergency SOS EIN, aber Ihre Emergency SOS-Daten sind nicht in der App eingerichtet oder die Verbindung ist getrennt, erscheint auf Ihrer Dashcam: "Emergency SOS-Fehler.
Bitte öffnen Sie die Nextbase App auf Ihrem Telefon, um die Verbindung herzustellen". Bei EIN erscheint das Emergency SOS-Symbol in der Live-Ansicht der Dashcam.

Bei einem Vorfall
Die Kamera weist die Nextbase App sofort an, wichtige Sensoren Ihres Smartphones wie GPS, Beschleunigungsmesser und Schrittzähler zu überwachen. Kamera und App informieren Sie darüber mit Bildschirmmeldungen und einem Alarmton. Sind Sie nach dem Unfall bewusstlos und/oder können den Emergency SOS-Countdown auf dem Bildschirm nicht abbrechen, sendet die Nextbase App automatisch einen Unfallalarm mit GPS-Standort, Handynummer, medizinischen Daten und Fahrzeuginfos an den Rettungsdienst. Wenn es Ihnen gut geht, können Sie den Alarm manuell deaktivieren oder den Rückruf der Rettungsleitstelle annehmen. Wird der Alarm nicht abgebrochen, veranlasst die Rettungsleitstelle automatisch die Entsendung von Sanitätern an Ihren letzten bekannten Standort.
Wird Emergency SOS versehentlich ausgelöst, erkennt die Nextbase App verschiedene Fahrzeug- und Nutzerbewegungen wie Weiterfahren, Herumgehen oder Bewegen des Telefons. Bei erkannter Bewegung bricht sie den Emergency SOS-Vorgang automatisch ab, da wir davon ausgehen, dass Sie bei Bedarf selbst den Rettungsdienst rufen können.

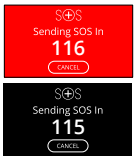

Beim Countdown wechselt der Dashcam-Bildschirm zwischen rotem und schwarzem Hintergrund, um aufzufallen.

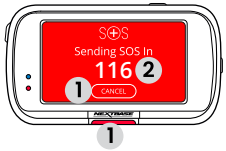



1 Countdown abbrechen; Rettungsdienste werden nicht automatisch kontaktiert.

2 Countdown; verbleibende Zeit bis zur automatischen Kontaktaufnahme mit dem Rettungsdienst.

Nach Abbruch des Countdowns kehren Dashcam und App in den normalen Betrieb zurück. Eine weitere Übersicht über das Emergency SOS-System finden Sie auf der nächsten Seite. Bitte beachten Sie, dass die Reaktion der Rettungsdienste je nach Land unterschiedlich sein kann und nicht alle Länder abgedeckt sind. Bei Fragen oder für weitere Informationen lesen Sie die Seite 'Emergency SOS FAQ' oder kontaktieren Sie unser Support-Team unter support@nextbase.com.

Emergency SOS ist nicht in allen Regionen verfügbar; die Liste der unterstützten Gebiete finden Sie in der Nextbase App

Fahrerassistenz - Emergency SOS



Hohe G-Sensor-Aktivität (Unfall) auf Dashcam registriert.



Smartphone (App aktiviert und eingerichtet)

Emergency SOS ausgelöst.

10-Sek.-Countdown (bis Unfallende).

10-Sekunden-Countdown (Warten auf Unfallende).



Nextbase App beginnt mit Überwachung wichtiger Smartphone-Sensoren wie GPS, Beschleunigungsmesser und Schrittzähler.

Emergency SOS abgebrochen; Rettungsdienst wird nicht gerufen.



30-Sekunden-Countdown (Prüfung auf normale Bewegung).

Keine Bewegung

120-s-Countdown: App überwacht Sensoren auf Bewegung.





120-Sekunden-Countdown; Abbruch über Smartphone oder Dashcam möglich "Rettungsdienst wird kontaktiert in Sekunden verbleibend".

Emergency SOS abgebrochen; Rettungsdienst wird nicht gerufen.

Countdown NICHT vom Nutzer gestoppt; keine Bewegung.



Zeitablauf

Meldung "Rettungsdienst wird kontaktiert"



SOS mit Ihren persönlichen & medizinischen Daten an Rettungsdienst gesendet.

Rettungs-dienst.

Meldung "Eingehenden Anruf erwarten".

Rettungsdienst ruft die registrierte Nummer des Nutzers an.

Anruf kommt

Keine Antwort; Nutzer gilt als bewusstlos/nicht antwortfähig. Rettungskräfte zum Standort entsandt.

Nutzer antwortet; Mit Rettungsdienst klären, ob Hilfe nötig ist.

Emergency SOS- Funktion beendet.

Fahrerassistenz - Emergency SOS FAQ

Wird bei einem Unfall die Polizei benachrichtigt?	Nein. Die Nextbase App sendet Ihren Standort sowie medizinische und Fahrzeugdaten automatisch nur an den nächsten Rettungs- oder Notfalldienst.
Kann ich es versehentlich auslösen?	Die Emergency SOS-Funktion verfügt über zahlreiche Schutzmechanismen, damit sie den Rettungsdienst nur alarmiert, wenn bestätigt ist, dass Hilfe benötigt wird. Diese bewährte Technologie ist von der britischen Regierung für die direkte Verbindung mit dem Rettungsdienst zugelassen.
Was passiert, wenn ich angerufen werde und keinen Krankenwagen brauche?	Der Emergency SOS-Countdown gibt Ihnen 150 Sekunden Zeit, die Überwachung der Telefonsensoren zu deaktivieren. Andernfalls ruft Sie die Rettungsleitstelle an. Wenn es Ihnen gut geht, brechen Sie den Vorgang innerhalb von 150 Sekunden über Kamera oder App ab oder nehmen den Anruf an. Gelingt Ihnen beides nicht, drücken Sie einfach die Taste 'Rettungsdienst anrufen' und teilen Sie mit, dass die Unfallerkennung einen Alarm gesendet hat und Sie den Rückruf verpasst haben.
Was passiert, wenn ich keinen Mobilfunkempfang habe?	Bei einem Unfall benötigt die Nextbase App eine Netzwerkverbindung und Mobilfunkempfang. Die Netzwerkverbindung ist nötig, um ein sehr kleines Datenpaket (ca. 1,5kb) an den Rettungsdienst zu senden, der Mobilfunkempfang, damit die Leitstelle Sie anrufen kann. Ohne Netzabdeckung kann die Nextbase App die Daten nicht senden.
Was, wenn der Handyakku leer ist?	Ist der Akku Ihres Telefons leer, während die Nextbase App dessen Sensoren überwacht, können diese Daten NICHT gesendet werden.
Welche Tests und Prüfungen hat die Nextbase App durchlaufen?	Da die Emergency SOS-Funktion direkt mit dem Rettungsdienst verbindet, werden regelmäßig strenge Tests und Prüfungen durchgeführt. Dazu gehören unter anderem: - Regelmäßige Tests von Kamera/App zu Unfallerkennung, Verarbeitung und Konnektivität - Zuverlässigkeits- und Genauigkeitstests - Tests zur Integration und den Abläufen mit dem Rettungsdienst

Videomodus

Die Legende unten erklärt die Informationen, die im Videomodus der Dashcam auf dem Bildschirm angezeigt werden. Einige Symbole erscheinen nur, wenn die jeweilige Funktion im Videomenü ausgewählt wurde, wie unten beschrieben.

Einstellungen
Öffnet das Menüsystem der Dashcam.

Wiedergabe
Aufgenommene Videos (geschützt und ungeschützt) und Fotos ansehen.

Aufnahme
Startet die Aufnahme.



Uhrzeit & Datum
Aktuelle Uhrzeit und Datum; änderbar im Setup-Menü.

Leiste aktiver Funktionen
Tonaufnahme, Bluetooth, Wi-Fi, Emergency SOS, GPS, Smart Parking, Zeitraffer, EIS & Extremwetter. Je nach Einstellungsmenü.



Akkustatus

Aufnahme stoppen
Bei Aufnahme blinkt die Aufnahmetaste. Zum Stoppen drücken.

Aufnahmedauer
Zeigt während der Aufnahme, wie lange die Dashcam bereits aufzeichnet.

Bildschirmfoto
Bei Aufnahme Bildschirmmitte antippen für ein Foto. Mit Rückkamera wird je ein Foto der Front- und der Rückkamera gespeichert.

Ordnerauswahl



Wiedergabemodus - Foto

Schutzsymbol
Wird es angezeigt, ist die Datei geschützt; andernfalls ist sie ungeschützt.

Dateiname



Zurück-Taste
Zurück zur Ordnerauswahl.

Schutztaste
Drücken, um die angezeigte Datei zu schützen bzw. den Schutz aufzuheben.

Navigation
Mit den Vor- und Zurück-Pfeilen durch Ihre Fotos blättern.

Löschen
Löscht das aktuelle Foto. Beim Löschen einer geschützten Datei werden Sie aufgefordert, zuerst den Schutz aufzuheben.

Symbole verschwinden nach 5 Sek. Zum Einblenden Bildschirm antippen.

Wiedergabemodus - Video



Aufnahmelänge
Dauer der Videodatei

Schutzsymbol
Angezeigt: Datei geschützt, sonst nicht.

Zurück-Taste
Zurück zur Ordnerauswahl.

Schutztaste
Drücken, um die angezeigte Datei zu schützen bzw. den Schutz aufzuheben.

Dateiname

Bearbeiten
Bei Pause drücken, um das Video zu bearbeiten. Siehe nächste Seite.

Löschen
Löscht das aktuelle Video. Beim Löschen einer geschützten Datei werden Sie aufgefordert, zuerst den Schutz aufzuheben.

Wiedergabe und Dateinavigation
Aktuelle Videodatei abspielen oder mit den Vor- und Zurück-Pfeilen durch Ihre Fotos blättern.

Video pausiert



Bearbeiten
Bei Pause drücken, um das Video zu bearbeiten. Siehe nächste Seite.

Zeitlupe - Vorwärts
Bei Pause drücken, um das Video mit 1/2 Tempo abzuspielen. Pause oder Vorspulen drücken für normales Tempo.

Zeitlupe - Rückwärts
Bei Pause drücken, um das Video mit 1/2 Tempo abzuspielen. Pause oder Zurückspulen drücken für normales Tempo.

Dateiwiedergabe



Stopp
Während Wiedergabe/ Pause drücken, um zur Vorschau zurückzukehren.

Zurückspulen
Während der Wiedergabe drücken, um zwischen x2, x4, x8 und x16 zu wechseln.

Pause
Wiedergabe anhalten.

Vorspulen
Während der Wiedergabe drücken, um zwischen x2, x4, x8 und x16 zu wechseln.

Video - Zeitlupe



Bearbeiten
Bei Pause drücken, um das Video zu bearbeiten. Siehe nächste Seite.

Videobearbeitung

Zeitleiste und Positionsanzeige (weiß)
Zeigt die aktuelle Position in der Aufnahme. Am gewünschten Startpunkt der neuen Datei drücken Sie ‘Start schneiden’ (1a), am Endpunkt ‘Ende schneiden’ (2a). Dadurch werden die Markierungen (grün/rot) verschoben

Startmarkierung
Startpunkt Ihrer neuen Datei.

Start schneiden (grün)
Startmarke auf Zeitleiste setzen.

Endmarkierung
Endpunkt Ihrer neuen Datei.

Ende schneiden (rot)
Endmarke auf Zeitleiste setzen.




Zurück
Mit Zurück gelangen Sie beim Bearbeiten zur Videovorschau. Ein gerade bearbeitetes Video wird dann nicht gespeichert.

Tonaufnahme
Ton EIN/AUS schalten.


Speichern
Speichert das Video als separate Datei in der Dateibibliothek. Das Original bleibt unverändert.

So bearbeiten Sie ein Video
Im Bearbeitungsmodus sehen Sie eine weiße Zeitleiste mit einer grünen und einer roten Markierung an den Enden. Ein weißer Punkt zeigt die aktuelle Wiedergabeposition. Drücken Sie im Pausenmodus ‘Start schneiden’ (oben links), um die grüne Markierung an die aktuelle Stelle der Zeitleiste zu setzen. Nach dem Speichern wird alles davor abgeschnitten. Drücken Sie im Pausenmodus ‘Ende schneiden’ (oben rechts), um die rote Markierung an die aktuelle Stelle zu setzen. Nach dem Speichern wird alles danach abgeschnitten. Während der Wiedergabe sind die Bearbeitungselemente ausgegraut und inaktiv; pausieren Sie, um Schneiden, Ton entfernen und Speichern zu nutzen.


Hinweis: Achten Sie beim Verschieben darauf, dass die grüne (Start-)Markierung auf der Zeitleiste vor der roten (End-)Markierung liegt. Liegt Rot vor Grün, funktioniert das Speichern nicht.

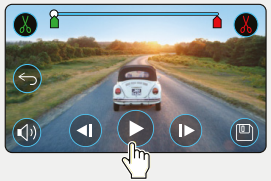


Drücken Sie Play, um die Wiedergabe zu starten.

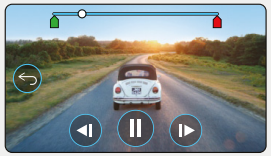


Wiedergabe. Der weiße Punkt zeigt Ihre Position.

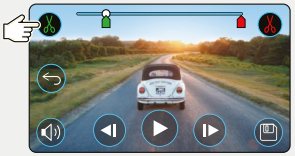

‘Start schneiden’ drücken, um die Startmarkierung zu verschieben.

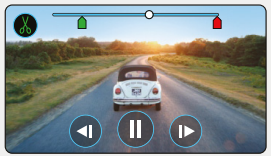

Wiedergabe fortsetzen.
Der weiße Punkt zeigt Ihre Position.

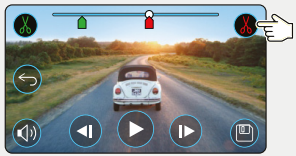

‘Ende schneiden’ drücken, um die Endmarkierung zu verschieben. ‘Speichern’ drücken, um die neue Datei zu exportieren. Sie wird als Originaldateiname + EDI gespeichert (z. B. 180125_175618_009_FH_EDI).
Beim Bearbeiten einer geschützten Datei ist auch die neue Datei geschützt. Die Originaldatei bleibt unverändert.

Nextbase App

Mit der Nextbase App™ verwalten, laden und teilen Sie Ihre Dashcam-Videos ganz einfach. Einige Funktionen der Dashcam sind nur in Verbindung mit der App nutzbar, z. B. Emergency SOS und Sprachsteuerung. Scannen Sie einfach den QR-Code unten, um die neue Nextbase App aus dem Apple App Store® oder Google Play Store® zu laden. Bitte beachten Sie: Die Nextbase App ist nicht mit der iQ-Serie kompatibel.

Halten Sie Ihre Nextbase App über den Apple App Store® oder Google Play Store® aktuell, um die neuesten Funktionen und Verbesserungen zu nutzen


Kompatibel mit			
122	✗	422	✓
222	✗	522	✓
322	✓	622	✓

Google Play Store

Apple App Store

Funktionen

- Kamera-Live-Ansicht: sehen, was Ihre Dashcam sieht
- Dateien von der Dashcam auf Smartphone/Mobilgerät laden Videos auf beliebten sozialen Netzwerken teilen
- Nationales Dashcam-Sicherheitsportal
- Emergency SOS-Dienste (322GW, 422GW, 522GW & 622GW) Firmware-Updates suchen und installieren
- FAQ
- Aktuelle Nextbase™ Angebote und Aktionen

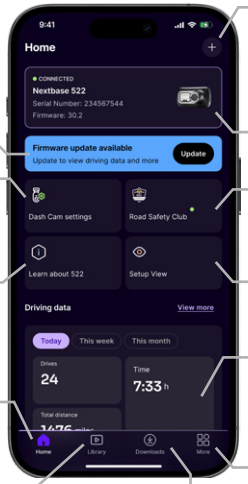

Firmware-Banner
Dashcam mit neuen Funktionen und Verbesserungen aktuell halten.

Dashcam-Einstellungen
Optionen für Video und Kamera.

Mehr erfahren
Hilfe, Anleitungen und Fehlerbehebung für Ihre Dashcam.

Start
Alles in der Nextbase App im Blick.

Bibliothek
Dateien auf Ihrer verbundenen Dashcam ansehen.

Neue Dashcam verbinden
Dashcam mit Ihrem Konto verbinden oder ersetzen.

Ihre Dashcam
Verbindung und Gerätestatus Ihrer Dashcam auf einen Blick.

Road Safety Club
Zugriff auf Ihre Road Safety Club Auswertungen und Prämien.

Setup-Ansicht
Kamerabild und Ausrichtung prüfen.

Fahrdaten
Überblick über Ihre exklusiven Road Safety Club Fahrdaten – für heute, diese Woche oder diesen Monat.

Mehr
Dashcam- und Kontoeinstellungen konfigurieren.

Downloads
Ihre heruntergeladenen Videoaufnahmen ansehen.

Emergency SOS
Für diese Funktion benötigen Sie eine Internetverbindung, eingeschaltetes Bluetooth, eine Kopplung mit Ihrer Dashcam und Ihre in der Nextbase App eingerichteten Emergency SOS-Daten. Die Nextbase Emergency SOS-Funktion kontaktiert im Notfall automatisch den Rettungsdienst und schickt ihn zu Ihrem letzten bekannten Standort. Zum Einrichten wählen Sie die Menütaste und dann 'Emergency SOS'. Anschließend werden Sie nach persönlichen und medizinischen Daten gefragt, mit denen Rettungskräfte Sie so schnell und angemessen wie möglich finden und versorgen können. Diese Daten werden NUR auf Ihrem Smartphone gespeichert; wir senden sie NUR an Rettungskräfte, wenn Emergency SOS ausgelöst wird.

MyNextbase Player - Wiedergabe

Mit der neuen, einfach zu bedienenden, kostenlosen PC/Mac-Software Aufnahmen am Computer ansehen, bearbeiten und teilen – inkl. detaillierter Fahrtanalysen mit Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit, GPS-Standort u. v. m. Dashcam per USB verbinden oder SD-Kartenleser (integriert oder extern) nutzen. Ist MyNextbase Player™ beim Anschließen geöffnet, fragt er, ob alle Dateien direkt in die Videobibliothek importiert werden sollen. MyNextbase Player gibt es kostenlos auf der Seite 'Support and Downloads' unter www.nextbase.com.

Schnappschuss
Bei der Wiedergabe pausiert 'Snapshot' das Video. Mit den Steuerelementen unter der Zeitleiste oder den Pfeiltasten links/rechts bewegen Sie sich Bild für Bild. Mit 'Bild speichern' im Dialogfeld wird das Bild als PNG an einem Ort Ihrer Wahl gespeichert.


Video bearbeiten
Videos verbinden, Clips schneiden, Anmerkungen und Titelbildschirm hinzufügen und Ausgabe anpassen. Details: nächste Seite.

Video teilen
Teilen Sie Ihre Dashcam-Videos einfach mit Versicherungen und sozialen Medien. Details auf der Seite MyNextbase Cloud™.

Einstellungen
Öffnet die Einstellungen von MyNextbase Player. Optionen: Sprache, Tempoeinheit, Software-Updates, Kartenanbieter (Google Maps™ oder Open Street Maps), Verbindungstipps, Fehlerberichte und Nextbase™ Sonderangebote.

Dashcam aktualisieren
Sie können die Firmware Ihrer Dashcam über MyNextbase Player aktualisieren; für die neueste Firmware-Version ist eine Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zu Firmware-Updates.

Video hinzufügen
Fügt der Dateiliste ein Video zum Ansehen, Bearbeiten und Teilen hinzu. Es öffnet sich Ihr Standard-Dateiexplorer; Ihre Dashcam/SD-Karte erscheint als externes Gerät. Wählen Sie dort die zu importierenden Dateien aus. Sie können Videos auch an beliebiger Stelle in den Player ziehen.

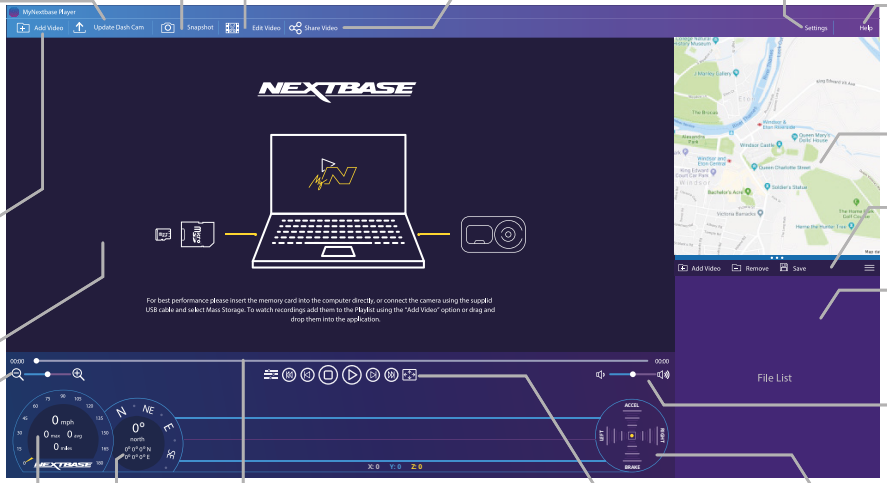

Hilfe
Hilfemenü für MyNextbase Player: Bedienung, Updates suchen, Nextbase Website, Hilfe & Support, Diagnose senden, Kontakt und Info.

Karte
Zeigt Ihre Fahrt, wenn das Video GPS-Daten enthält.

Dateiverwaltungsleiste
Videos in der Dateiliste hinzufügen, entfernen, speichern und filtern.

Dateiliste
Ihre Videobibliothek zum Abspielen und Bearbeiten. Die Liste lässt sich vielfach filtern, z. B. nach Name, Datum, Auflösung oder Schutzstatus.

Lautstärkeregelung
Lautstärke des laufenden Videos regeln.

Wiedergabefenster
Zeigt die in MyNextbase Player abgespielten Dashcam-Videos.

Zoom
Wiedergabefenster vergrößern/verkleinern oder das Mausrad verwenden.

Tempoanzeige
Tempodaten des laufenden Videos: zurückgelegte Strecke, Durchschnitts- und Höchsttempo.

GPS-Anzeige
GPS-Daten des laufenden Videos: Koordinaten und Kompassrichtung.

Video-Zeitleiste
Ihre Wiedergabeposition. Schieberegler verschieben, um zu einer bestimmten Stelle zu springen.

Wiedergabesteuerung
Steuert die Videowiedergabe. Mit Farbanpassung, nächstem/vorherigem Video, nächstem/vorherigem Bild, Stopp, Play, Pause, Vollbild.

G-Sensor-Zeitleiste und -Anzeige
Live-G-Sensor-Daten des laufenden Videos.

MyNextbase Player - Bearbeiten

Um Ihre Aufnahmen mit MyNextbase Player™ zu bearbeiten, muss die gewünschte Datei im Wiedergabefenster laufen. Doppelklicken Sie dazu auf die Datei in der Dateiliste. Klicken Sie während der Wiedergabe auf ‘Bearbeiten’, um den Bearbeitungsprozess in 6 Schritten zu starten.

1 Videos verbinden
Alle zu verbindenden Videos müssen dieselbe Auflösung haben. Sie können vor oder nach der gewählten Videodatei weitere Videos hinzufügen. Ein Klick auf eine dieser Tasten öffnet die Liste der hinzufügbaren Dateien Ihrer Bibliothek. Die Reihenfolge ändern Sie per Klicken und Ziehen. Um ein Video zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber; es erscheint die Option ‘Video entfernen’. Sind Sie mit der Auswahl zufrieden, klicken Sie auf ‘Weiter’, um zu Schritt 2 zu gelangen.

2 Video schneiden
Kürzen Sie den gewählten Clip auf den für Sie relevanten Vorfall. Eine grüne Markierung auf der Zeitleiste zeigt den Anfang, eine rote das Ende Ihres Videos. Beide lassen sich an eine beliebige Stelle der Zeitleiste ziehen. Die weiße Markierung zeigt die aktuelle Wiedergabeposition.

3 Video kommentieren
Heben Sie ein Objekt hervor oder fügen Sie Text hinzu. Bei einem kommentierten Bild hält das Video an diesem Bild an und zeigt die hinzugefügten Anmerkungen. Nach 4 Sekunden läuft es weiter.
Suchen Sie zum Kommentieren das

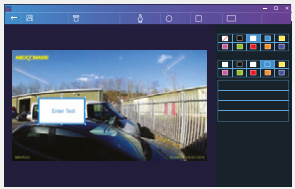


Bild mit der weißen Markierung und nutzen Sie die Taste ‘Anmerkung hinzufügen’. Oben im Anmerkungsfenster finden Sie die Werkzeuge Zeichnen, Kreis, Quadrat, Rechteck und Text. Jede Option fügt dem Bild eine bearbeitbare Anmerkung hinzu. Klicken Sie danach auf ‘Speichern und schließen’, um zum Bildschirm ‘Anmerkung hinzufügen’ zurückzukehren und weitere hinzuzufügen. Klicken Sie abschließend auf ‘Weiter’.

4 Titelbildschirm hinzufügen (optional)
Fügen Sie Ihrem Video einen Titelbildschirm hinzu. Der Titel wird zu Beginn 4 Sekunden lang angezeigt. Klicken Sie dazu in das weiße Rechteck und geben Sie den Titel ein. Klicken Sie auf ‘Weiter’.

5 Ausgabeeinstellungen (optional)
Im letzten Schritt legen Sie die Qualität Ihrer Videodatei und die enthaltenen Daten fest. Die Videoauflösung bestimmt die Bildqualität; standardmäßig entspricht sie der Qualität der Originaldateien. GPS-, Kennzeichen- und Zeitstempel sowie Ton- und GPS-Daten lassen sich durch Ankreuzen des jeweiligen Kästchens entfernen. Entfernte Daten können dem bearbeiteten Video nicht wieder hinzugefügt werden. Die Originaldatei bleibt unverändert.
Geben Sie Namen und Speicherort der neuen Datei an. Klicken Sie nach Wahl der Ausgabeeinstellungen auf ‘Bestätigen’, um die Verarbeitung zu starten.

6 Video verarbeiten
MyNextbase Player verarbeitet Ihre Clips und Änderungen und erstellt eine einzelne Datei am angegebenen Ort. Dies kann je nach Anzahl und Länge der Videos sowie der Auflösung etwas dauern. Danach wird das Video Ihrer Dateiliste in MyNextbase Player hinzugefügt.

Videos teilen
Über ‘Video teilen’ können Videos mit sozialen Medien und Versicherungen geteilt werden. Videos lassen sich auch auf den Nextbase™ Server hochladen; Sie erhalten per E-Mail einen sicheren Link zum Ansehen oder Herunterladen. Diesen Link können Sie Ihrer Versicherung senden, ohne eine große Videodatei zu übertragen.Videos werden 30 Tage nach dem Hochladen automatisch gelöscht.


Weitere Funktionen
Drücken Sie während der Wiedergabe im Wiedergabefenster ‘Crtl + i’, um ein Fenster mit allen Metadaten des Videos zu öffnen, z. B. Dateiname und -größe, Auflösung und Bildrate, Höchst- und Durchschnittstempo, GPS-Infos und mehr.

Einige Funktionen (z. B. GPS-Daten) sind modellabhängig

MyNextbase Cloud™


MyNextbase Cloud ist unser kostenloser Online-Videodienst, in dem Sie Ihre Dashcam-Dateien sicher speichern und teilen können. Laden Sie Ihre Datei mit der Funktion ‘Video teilen’ in MyNextbase Player™ oder der Nextbase App auf den Nextbase™ Server hoch. Die Upload-Dauer hängt von der Dateigröße ab. Nach dem Upload erhalten Sie einen sicheren Link, um Ihr Video online anzusehen und/oder auf Computer/Gerät herunterzuladen. Diesen Link können Sie mit anderen (auch Ihrer Versicherung) teilen. Videos werden 30 Tage nach dem Hochladen automatisch gelöscht.

Mit ‘Video teilen’ wählen Sie, wohin das Video hochgeladen wird. Wählen Sie ‘Mit Nextbase teilen’, um Ihr Video in MyNextbase Cloud hochzuladen und das Upload-Fenster zu öffnen.

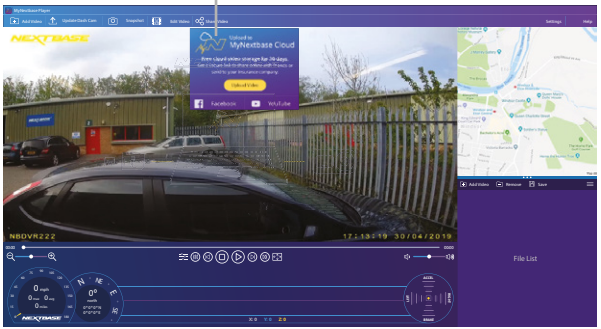




Das Upload-Fenster führt Sie durch den Vorgang; als Nächstes werden Sie nach Ihrer E-Mail-Adresse gefragt.

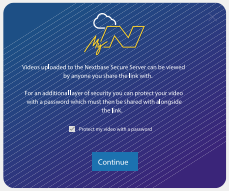

Sie können Ihr Video mit einem Passwort schützen.

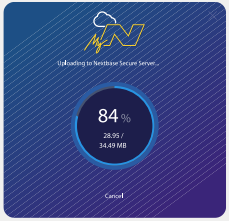

Nach Festlegung der Optionen beginnt der Upload. Die Dauer hängt von Dateigröße und Internetgeschwindigkeit ab.



Nach dem Upload erhalten Sie eine eindeutige Webadresse zu Ihrem Video auf dem Nextbase Server. Diesen Link können Sie mit anderen (auch Ihrer Versicherung) teilen, damit sie das Video ansehen/herunterladen können.
Beim ersten Online-Aufruf sehen Sie eventuell diese Meldung: “Dieses Video wurde gerade erst hochgeladen. Die Erstellung der Online-Vorschau kann bis zu einer halben Stunde dauern, das Video kann jedoch sofort heruntergeladen werden.”
Das ist normal; die Vorschau ist innerhalb einer halben Stunde verfügbar.

PC-Verbindung




Verbinden Sie die Dashcam mit dem mitgelieferten USB-Kabel direkt mit der USB-Buchse Ihres PCs; schließen Sie das USB-Kabel NICHT an die Powered Mount an. Danach schaltet sich die Dashcam ein und bietet drei Optionen: 'Dateizugriff', 'Einschalten' und 'Firmware aktualisieren', wie unten beschrieben.

Dateizugriff (Windows)
Die Dashcam dient als Kartenleser für Ihren PC. Ein zusätzliches Laufwerk erscheint, über das Sie die Dateien auf der MicroSD-Karte der Dashcam ansehen/verwalten können. Zum Ansehen eignet sich MyNextbase Player™, die kostenlose Bearbeitungs- und Sharing-Software auf www.nextbase.com. Die Dashcam ist ein 'schreibgeschütztes' Gerät; Dateien können nicht auf die SD-Karte übertragen werden.

Dateizugriff (Mac)
Die Dashcam dient als Kartenleser für Ihren MAC. Das Symbol des externen USB-Laufwerks 'Nextbase' erscheint auf Ihrem MAC, und Sie können die Dateien ansehen und/oder verwalten. Zum Ansehen eignet sich MyNextbase Player™, die kostenlose Bearbeitungs- und Sharing-Software auf www.nextbase.com. Die Dashcam ist ein 'schreibgeschütztes' Gerät; Dateien können nicht auf die SD-Karte übertragen werden. Bei Verbindung mit Windows oder Mac erscheint auf der Dashcam die Meldung 'Mit MyNextbase Player Aufnahmen ansehen, bearbeiten, speichern und teilen'.

Einschalten (Windows & Mac)
Die Dashcam schaltet sich mit allen Funktionen ein. Dazu gehört das Laden des internen Akkus; eine volle Ladung dauert etwa 2 Stunden.

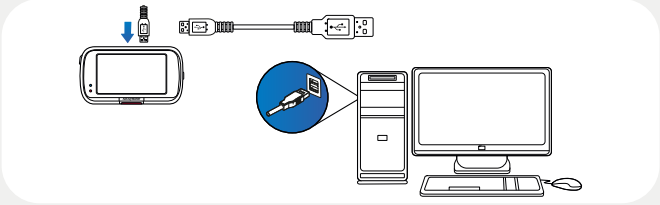

Schalten Sie die Dashcam stets AUS, bevor Sie sie vom PC/Mac trennen.

Firmware-Updates



Die Firmware steuert die Grundfunktionen der Dashcam. Funktioniert Ihre Dashcam nicht richtig, müssen Sie eventuell die Firmware aktualisieren. Firmware-Updates können auch Fehler beheben und die allgemeine Funktion der Dashcam verbessern. Halten Sie die Firmware Ihrer Dashcam aktuell, damit sie ihre volle Leistung erbringt.

Aktuelle Firmware-Version der Dashcam prüfen
Wählen Sie im Setup-Menü auf Seite 4 'System-Info'. Dort finden Sie Informationen zu Ihrer Dashcam, u. a. die aktive Firmware-Version (z. B. R05.3).

Möglichkeiten zum Firmware-Update der Dashcam
Sie können Ihre Firmware auf verschiedene Weise aktualisieren.
Verbinden Sie die SD-Karte Ihrer Dashcam über einen Kartenleser mit PC oder Mac™. Ein Laufwerk mit dem Inhalt Ihrer SD-Karte wird im Dateiexplorer geöffnet. Laden Sie auf der Seite 'Support & Downloads' auf nextbase.com die neueste Firmware-Version (z. B. R05.4) als .bin-Datei herunter. Ziehen Sie die .bin-Datei auf die SD-Karte. Werfen Sie die SD-Karte aus und setzen Sie sie wieder in die Dashcam ein. Sobald Strom anliegt, schaltet sich die Dashcam ein und startet automatisch das Update. Während des Updates blinkt die rote LED links neben dem Bildschirm.
Nach Abschluss startet die Dashcam automatisch neu. Mit einem PC können Sie die Dashcam auch über die Funktion 'Dashcam aktualisieren' in MyNextbase Player™ aktualisieren. Dies funktioniert NICHT auf einem Mac. Verbinden Sie die Dashcam per USB mit dem PC, wählen Sie 'Firmware aktualisieren' und öffnen Sie MyNextbase Player™ (kostenlos auf nextbase.com). Wählen Sie 'Dashcam aktualisieren'. Ein Pop-up auf Ihrem PC zeigt die aktuelle und die neueste verfügbare Firmware. Wählen Sie 'Aktualisieren', startet das Update automatisch. Währenddessen blinkt die rote LED. Nach Abschluss startet die Dashcam automatisch neu. Für das Update ist eine Internetverbindung erforderlich.

Hinweise
Ist 'Benutzereinstellungen beibehalten' im Setup-Menü EIN, startet Ihre Dashcam normal direkt in der Live-Ansicht und ist einsatzbereit. Ist die Option AUS, startet die Dashcam nach dem Update im Menü 'Erste Verwendung', das vor der Nutzung abgeschlossen werden muss. Dateien auf der SD-Karte sind vom Firmware-Update nicht betroffen.


TV-Verbindung

Die Dashcam lässt sich an externe Videogeräte wie Fernseher oder Monitor anschließen, um Videos auf einem größeren Bildschirm anzusehen. Verwenden Sie dazu ein HD-Out-Kabel. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Fernseher/Monitore mit Ihrer Dashcam kompatibel sind.
Schließen Sie das HD-Out-Kabel (im Fachhandel erhältlich) zwischen Dashcam und externem Gerät an (siehe Abbildung unten) und schalten Sie die Dashcam ein.

Der Bildschirm der Dashcam bleibt dunkel, da das Bild nun an das externe Gerät gesendet wird; die rote Betriebs-LED zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Sie können die Dashcam dann wie gewohnt bedienen. Laden Sie den Akku der Dashcam vor der Nutzung, da das HD-Out-Kabel keinen Strom liefert.

Bei längerer Nutzung ist ggf. eine externe Stromversorgung nötig; verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einem 5Vdc/USB-Adapter, wie er meist Handys beiliegt.

Hinweis
ACHTEN SIE DARAUF, dass externe Stromquellen die korrekte Ausgangsspannung von 5Vdc liefern; andernfalls entstehen Schäden, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.

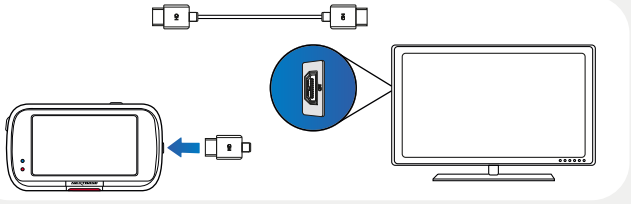



Nextbase SD-Karten

Für beste Ergebnisse empfehlen wir SD-Karten der Marke Nextbase, erhältlich online unter nextbase.com oder bei Ihrem Händler.



Ca. 90 Min. Video




Ca. 180 Min. Video



Ca. 360 Min. Video

Wir empfehlen, Ihre SD-Karte alle 2 Wochen zu formatieren, damit genug Platz für neue Aufnahmen bleibt. Beim Formatieren WERDEN auch geschützte Dateien gelöscht. Möchten Sie diese behalten, sichern Sie sie extern, meist auf einem Computer oder einem anderen sicheren Speicherort. Zum Löschen der SD-Karte wählen Sie im Setup-Menü der Dashcam die Funktion 'SD-Karte formatieren' und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

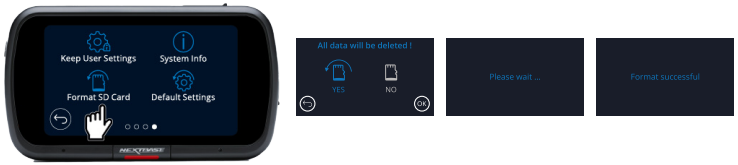

Welche SD-Karte eignet sich für eine Dashcam?
Nextbase hat SD-Karten speziell für unsere Dashcams entwickelt. Wir arbeiten direkt mit dem Werk zusammen, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Nextbase hat jahrelang SD-Karten getestet, trainiert und weiterentwickelt, um ihre Leistung mit unseren Dashcams zu optimieren.
Aufgrund technischer Unterschiede funktioniert eine SD-Karte, die im Handy oder Computer gut läuft, nicht unbedingt gut in einer Dashcam. Die Hauptunterschiede liegen in der Speichergröße (16GB-128GB) und der LESE-Geschwindigkeit. Diese ist bei Dashcams unwichtig, da eine Dashcam bei der Aufnahme Daten auf die Karte SCHREIBT. Eine dauerhaft hohe SCHREIB-Geschwindigkeit ist genau das, was Nextbase SD-Karten besser können als Konkurrenzprodukte. Schwankungen der SCHREIB-Geschwindigkeit führen zu Pufferung und mitunter zum völligen Aufnahmestopp.
Eine wesentliche Anforderung unserer Dashcams ist das ÜBERSCHREIBEN älterer Aufnahmen bei voller SD-Karte. Die Dashcam nutzt also ständig die Loop-Aufnahme: Ist sie eingeschaltet, nimmt sie auf. Die meisten Karten anderer Marken schaffen dies nicht so effizient wie unsere. Wir empfehlen stets eine Nextbase SD-Karte für maximale Kompatibilität und minimalen Verlust von Videodaten.

SD-Karten F&A

F) "Warum eine SD-Karte der Marke Nextbase? Kann ich nicht meine eigene nutzen?"
A) Unsere Kameras müssen bei voller Karte weiter aufzeichnen und dabei die ältesten ungeschützten Dateien überschreiben – anders als andere Aufnahmegeräte.

F) "Warum sind Nextbase SD-Karten teurer als andere Marken?"
A) Jahrelange Forschung und Entwicklung haben zu einer SD-Karte mit überlegenen Eigenschaften geführt, die effizient mit unseren Dashcams arbeitet. Dashcams stellen höhere technische Anforderungen als ein Handy oder eine Digitalkamera, daher der höhere Preis.

F) "Funktionieren SD-Karten anderer Marken überhaupt?"
A) Eine nicht für Dashcams gefertigte Karte kann anfangs gut funktionieren, ihre Leistung kann aber mit der Zeit durch das ständige ÜBERSCHREIBEN von Videos nachlassen. Unsere SD-Karten sind auf unsere spezifischen Aufnahmeanforderungen ausgelegt und langlebig. Wenn Sie Videobeweise für einen Vorfall benötigen, können wir die Zuverlässigkeit anderer SD-Karten in unseren Dashcams nicht garantieren.

F) "Ich habe ein Rückkameramodul. Welche SD-Karte brauche ich?"
A) Mit einem Rückkameramodul benötigen Sie eine U3-SD-Karte. Eine Rückkamera verdoppelt etwa die Aufnahmemenge, da 2 Videostreams entstehen. Wir empfehlen daher größere SD-Karten für die höhere Datenmenge.

F) "Welche Fehler können bei einer defekten oder inkompatiblen SD-Karte auftreten?"
A) Mögliche Fehler:
SD-Fehlermeldungen, Aufnahmefehler, Fehler bei automatischer Aufnahme, eingefrorener Bildschirm, Lücken zwischen Aufnahmen, beschädigte oder nicht abspielbare Dateien, Start- oder Abschaltfehler, funktionslose Tasten. Wir empfehlen dann dringend, eine Nextbase SD-Karte zu verwenden. Unsere Dashcams werden mit Nextbase SD-Karten getestet; für Karten anderer Hersteller können wir die Kompatibilität nicht garantieren.

Häufig gestellte Fragen

Das Videobild ist unscharf.	Entfernen Sie die Objektivschutzkappe, reinigen Sie das Objektiv und achten Sie darauf, dass die Windschutzscheibe sauber und frei von Fett, Schmutz und Ablagerungen ist. Prüfen Sie, ob der Polarisationsfilter richtig eingestellt ist; siehe Anleitungsseite.
Ich kann die MicroSD-Karte nicht einsetzen.	MicroSD-Karten sind sehr klein und empfindlich. Karte gemäß der Abbildung an der Dashcam ausrichten und einschieben, bis ein leichter Federwiderstand spürbar ist. Dann mit dem Fingernagel weiterdrücken, bis ein leises Klicken hör- und spürbar ist. Loslassen; die Karte bleibt in der Dashcam. Bei Schwierigkeiten den Rand einer kleinen Münze verwenden.
Ich kann die MicroSD-Karte nicht entnehmen.	Drücken Sie die eingesetzte Karte mit dem Fingernagel etwas weiter hinein, bis Sie ein leises Klicken hören und spüren. Bei Schwierigkeiten verwenden Sie den Rand einer kleinen Münze. Lassen Sie los; die MicroSD-Karte springt so weit heraus, dass Sie sie greifen können.
Videodateien lassen sich auf meinem Computer nicht abspielen.	Die Videodateien der Dashcam liegen im .MP4-Format vor und sind ohne geeignete Wiedergabesoftware möglicherweise nicht mit Ihrem PC kompatibel.
Die Videowiedergabe ruckelt.	SD-Karte entnehmen und formatieren, um fragmentierte Dateien zu entfernen. Am besten eine Nextbase U3 Micro SD-Karte (8 bis 256GB) verwenden. Evtl. ist der PC zu schwach; anderen PC testen. Videos direkt auf PC / Mac kopieren, statt die Dashcam als Kartenleser zu nutzen; USB ist evtl. zu langsam für HD.
Der Ton ist bei der Wiedergabe nicht synchron zum Video.	Die Codecs auf Ihrem PC sind eventuell nicht kompatibel oder veraltet. Laden Sie die neuesten Codecs herunter von: www.nextbase.com.
Das Video hat keinen Ton.	Prüfen Sie, ob die Einstellung 'Ton' im Videomenü EIN ist.
Das Foto ist unscharf.	Halten Sie die Dashcam beim Fotografieren ruhig. Der Mindestfokusabstand der Dashcam beträgt etwa 2 Meter. Nähere Objekte werden wahrscheinlich unscharf.
Ich kann nur wenige Minuten Video auf meiner MicroSD-Karte aufnehmen.	Verringern Sie die Aufnahmegröße (Funktion Videolänge). Verwenden Sie eine größere MicroSD-Karte, max. 128/256GB. Stellen Sie im Setup-Menü den Aufnahmeverlauf auf 'Maximum'. 'Minimum' begrenzt die Gesamtzahl der Aufnahmen auf Ihrer Dashcam auf 4.
'Dateizugriff' funktioniert nicht.	Die Funktion 'Dateizugriff' funktioniert unter Windows und Mac. Starten Sie den PC neu, damit der nötige Treiber korrekt geladen wird. Trennen Sie die Dashcam und schließen Sie sie wieder an. Beachten Sie, dass Sie unter 'Dateizugriff' keine Dateien auf die Dashcam übertragen können. Dateien lassen sich mit einem SD-Kartenleser auf die SD-Karte übertragen.
Bei Verbindung per 'Dateizugriff' kann ich keine Dateien auf der Speicherkarte speichern.	Die Dashcam ist ein 'schreibgeschütztes' Gerät. Es wird nicht empfohlen, Dateien aus anderen Quellen auf derselben Speicherkarte zu speichern, die Sie für Aufnahmen in der Dashcam nutzen, da dies die Leistung der Dashcam beeinträchtigen kann.
Meine Dashcam schaltet sich nach einer Weile von selbst aus.	Entweder ist der Akku leer, die Dashcam erhält keinen Strom und die Zeit für 'Automatisch ausschalten' ist abgelaufen, oder Smart Parking ist aktiviert und seit 5 Minuten wurde keine Fahrzeugbewegung erkannt.
Meine Dashcam erhält keinen Strom, funktioniert aber am Computer.	Das Kfz-Stromkabel funktioniert nicht. Prüfen Sie die Sicherung im Stecker des Kfz-Stromkabels. Ersatzsicherung = 2A, Typ 32mm. Ist die Sicherung durchgebrannt, prüfen Sie das Stromkabel auf Schäden, die dies verursacht haben könnten.
Ich kann Dateien auf meiner SD-Karte nicht in der Dashcam löschen.	Prüfen Sie, ob diese Dateien 'geschützt' sind. Falls ja, folgen Sie den Anweisungen zum 'Aufheben des Schutzes'.

Häufig gestellte Fragen

Der Dashcam-Bildschirm wird nach einigen Minuten dunkel.	Der Bildschirmschoner ist EIN. Stellen Sie ihn bei Bedarf auf AUS. Standard ist AUS.
Meldung "Falsche Clustergröße. Bitte SD-Karte formatieren".	Die SD-Karte wurde in einem anderen Gerät formatiert und die Clustergröße ist nicht kompatibel. Formatieren Sie die SD-Karte über das Setup-Menü der Dashcam.
Der Akku lädt nicht.	Mitgeliefertes Kfz-Stromkabel an stabiler Stromquelle nutzen; blaue LED muss leuchten.
Der Akku hält nur 30 Sekunden.	Der Akku wird nur geladen, wenn die Dashcam an eine Stromquelle angeschlossen ist. Das Laden dauert etwa 2 Stunden; eine volle Ladung erkennen Sie daran, dass die blaue LED der Dashcam erlischt. Laden Sie die Kamera dazu 2 Stunden lang im Haus; prüfen Sie danach, ob das Problem weiter besteht. Falls ja, liegt die Ursache eventuell an der Stromversorgung im Auto.
Der Akku hält nur 10 - 15 Minuten.	Das ist normal; der Akku ermöglicht die Funktion 'Automatisch ausschalten' bei Stromausfall im Fahrzeug. Er ist nicht als Ersatz für den mitgelieferten Kfz-Adapter gedacht.
Ich erhalte die Meldung "SD-Kartenfehler" auf dem Bildschirm.	Die SD-Karte ist für die Dashcam unbrauchbar geworden. Sichern Sie wichtige Dateien auf Ihrem PC und formatieren Sie die SD-Karte dann über das Setup-Menü der Dashcam.
Ich erhalte die Meldung "Karte voll" auf dem Bildschirm.	Die SD-Karte ist voll, da zu viele geschützte Dateien nicht für neue Aufnahmen gelöscht werden können. Wichtige Dateien auf den PC übertragen und unnötige löschen oder die SD-Karte im Setup-Menü der Dashcam formatieren.
Bei HDMI-Verbindung mit TV/ Monitor ist kein Bild zu sehen.	Die Dashcam ist nicht mit allen Fernsehern und Monitoren kompatibel. Prüfen Sie, ob alle Verbindungen korrekt hergestellt sind.
'Smart Parking' ist aktiv, nun kann ich Aufnahmen nicht stoppen.	Die Dashcam nimmt bei erkannter Bewegung auf. Zum Deaktivieren die Dashcam ausschalten und die SD-Karte entnehmen, um Fehlaufnahmen zu vermeiden. Dann einschalten und 'Smart Parking' im Menü deaktivieren.
Beim Drücken der Menütaste passiert nichts.	Das ist während der Aufnahme normal. Stoppen Sie die Aufnahme, bevor Sie die MENU-Taste drücken. Startet die Aufnahme erneut, bevor Sie MENU drücken können, siehe Abschnitt Smart Parking oben.
Beim Download von nextbase. com in Google Chrome erscheint eine Malware-Warnung.	Kein Grund zur Sorge: Diese Meldung erscheint immer, wenn neue Software aus dem Internet geladen wird. Deaktivieren Sie in den Einstellungen von Google Chrome vorübergehend den Schutz vor schädlicher Software, um die Wiedergabesoftware herunterzuladen und zu installieren. Stellen Sie danach die vorherigen Chrome-Einstellungen wieder her.
Bei Verbindung mit meinem Computer erscheint kein PC-Verbindungsbildschirm.	Probieren Sie mehrere USB-Anschlüsse und ggf. ein anderes Mini-USB-Kabel. Achten Sie darauf, dass das Kabel im USB-Anschluss der Dashcam steckt und nicht in der Halterung.
Kamera wird im Betrieb warm.	Es ist normal, dass die Kamera im Betrieb warm wird, besonders bei HD-Aufnahmen oder Kommunikation über Wi-Fi.
Die QR-Codes funktionieren nicht.	Suchen Sie im Google Play Store/Apple App Store nach Nextbase App.

CE-Zeichen (Conformité Européenne)

Das CE-Zeichen (Conformité Européenne) ist ein auf Produkten aufgedrucktes Symbol (unten), das die Konformität mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards für in Europa verkaufte Produkte anzeigt. Es wird auf vielen Produkten verschiedenster Branchen (z. B. SD-Karten) als Zeichen der Einhaltung europäischer Normen verwendet.



In den letzten Jahren sind viele Varianten dieses Zeichens auf den Markt gekommen. Trotz Ähnlichkeit ist nur das obige Zeichen mit europäischen Normen verbunden und erklärt deren Einhaltung. Andere Zeichen, wie die unten gezeigten, garantieren nicht, dass das jeweilige Produkt den europäischen Normen für den Verkauf im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) entspricht.



Der Hauptunterschied zwischen einem echten und einem missbräuchlich verwendeten CE-Zeichen ist der Buchstabenabstand. Die Buchstaben C und E sind meist gleich geformt, doch der Abstand zwischen ihnen unterscheidet echt von falsch. Die Abbildungen unten zeigen den korrekten Abstand. Ein echtes CE-Zeichen hat niemals zusätzliche Elemente wie einen Rahmen oder Kreis.



Da Produkte ohne korrektes CE-Zeichen nicht zwingend die europäischen Gesundheits- und Sicherheitsnormen erfüllen, sind sie potenziell weniger zuverlässig und können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Achten Sie beim Kauf von Elektroprodukten auf das CE-Zeichen. Die obige Beschreibung falscher CE-Zeichen ist nicht vollständig; es können neue Varianten auf den Markt kommen.

Softwarelizenz

Durch die Nutzung des Geräts erklären Sie sich mit den Bedingungen der folgenden Software-Lizenzvereinbarung einverstanden.

Nextbase™ gewährt Ihnen für die Dauer, in der Sie das jeweilige Gerät besitzen, eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare (außer wenn Sie das Gerät an eine andere Person verkaufen oder übertragen – Details siehe unten) beschränkte Lizenz zur Nutzung der in diesem Gerät eingebetteten Software (die "Software") in binärer ausführbarer Form im normalen Betrieb des Produkts, zusammen mit allen von Nextbase zur Software bereitgestellten Unterlagen und Materialien (gedruckt oder online) (die "Dokumentation"). Eigentumsrechte, Rechtstitel und geistige Eigentumsrechte an der Software und der Dokumentation verbleiben bei Nextbase und/oder seinen Drittanbietern.

Sie erkennen an, dass die Software und die Dokumentation Eigentum von Nextbase und/oder seinen Drittanbietern sind und weltweit durch Gesetze und Verträge zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sind, einschließlich der Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika und internationaler Urheberrechtsabkommen.

Sie erkennen ferner an, dass Struktur, Organisation und Code der Software, deren Quellcode nicht bereitgestellt wird, wertvolle Geschäftsgeheimnisse von Nextbase und/oder seinen Drittanbietern sind und die Software in Quellcodeform ein solches Geschäftsgeheimnis bleibt. Sie werden die Software oder Teile davon nicht dekompilieren, disassemblieren, ändern, zurückassemblieren, zurückentwickeln oder in eine für Menschen lesbare Form bringen und keine abgeleiteten Werke auf Grundlage der Software oder Dokumentation erstellen. Sie werden die Software oder Dokumentation weder ganz noch teilweise kopieren, vermieten, verleasen, unterlizenzieren, verleihen, übersetzen, zusammenführen, anpassen, abwandeln oder ändern und nicht zulassen, dass die Software oder Teile davon mit anderen Programmen kombiniert oder in diese integriert werden.
Sie verpflichten sich, die Software oder Dokumentation nicht unter Verstoß gegen die Exportkontrollgesetze der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines anderen maßgeblichen Landes in ein Land zu exportieren oder zu re-exportieren.

Wenn Sie die Nextbase App oder MyNextbase Player™ nutzen, müssen Sie die geltenden Nutzungsbedingungen und Richtlinien zur akzeptablen Nutzung einhalten, die Sie unter www.nextbase.com finden.

Kauf gebrauchter Ware über Online-Auktionen
Über Online-Auktionen gekaufte Produkte sind von der Nextbase Garantie ausgeschlossen. Bestätigungen von Online-Auktionen werden nicht als Garantienachweis akzeptiert. Für Garantieleistungen ist der Original- oder eine Kopie des Kaufbelegs des ursprünglichen Händlers erforderlich. Nextbase ersetzt keine fehlenden Teile aus Paketen, die über eine Online-Auktion gekauft wurden.

Internationale Käufe
Für außerhalb des Vereinigten Königreichs gekaufte Geräte kann je nach Land eine gesonderte Garantie internationaler Vertriebspartner gelten. Gegebenenfalls wird diese Garantie vom örtlichen Vertriebspartner im jeweiligen Land gewährt, der auch den lokalen Service für Ihr Gerät erbringt. Garantien von Vertriebspartnern gelten nur im vorgesehenen Vertriebsgebiet.

Garantie

Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte; je nach Bundesstaat (bzw. Land oder Provinz) können Sie weitere gesetzliche Rechte haben. Nextbase™ schließt andere gesetzliche Rechte, die Sie nach den Gesetzen Ihres Bundesstaats (bzw. Landes oder Ihrer Provinz) haben, weder aus noch beschränkt oder setzt sie aus. Um Ihre Rechte vollständig zu verstehen, sollten Sie die Gesetze Ihres Bundesstaats, Landes oder Ihrer Provinz heranziehen.
Die Haftung von Nextbase beschränkt sich auf den Preis der Dashcam. Aufnahmen, die aus irgendeinem Grund nicht erfolgt sind oder nicht von der SD-Karte wiederhergestellt werden können, sind nicht von der Produktgarantie abgedeckt. Für Kosten durch beschädigte, fehlende oder gelöschte Videoaufnahmen wird keine Haftung übernommen. Ansprüche auf zusätzliche Kosten über den Preis der Dashcam hinaus werden nicht anerkannt.
Nextbase garantiert, dass seine Produkte ab Kaufdatum ein Jahr lang frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind; für Akkus gilt dies sechs Monate ab Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums repariert oder ersetzt Nextbase nach eigenem Ermessen alle Komponenten, die bei normalem Gebrauch ausfallen. Solche Reparaturen oder Ersatzleistungen erfolgen für Teile und Arbeitszeit kostenlos; die Transportkosten trägt der Kunde. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für: (i) kosmetische Schäden wie Kratzer, Macken und Dellen; (ii) Verschleißteile wie Akkus, es sei denn, der Produktschaden beruht auf einem Material- oder Verarbeitungsfehler; (iii) Schäden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Wasser, Überschwemmung, Feuer oder andere Naturereignisse oder äußere Ursachen; (iv) Schäden durch Servicearbeiten von Personen, die keine autorisierten Nextbase Servicepartner sind; (v) Schäden an einem Produkt, das ohne schriftliche Genehmigung von Nextbase modifiziert oder verändert wurde, oder (vi) Schäden an einem Produkt, das an nicht von Nextbase gelieferte Strom- und/oder Datenkabel angeschlossen wurde, oder (vii) Schäden an einem Produkt, das direkt an 12Vdc angeschlossen wurde, nachdem der Zigarettenanzünderstecker mit dem 12/24Vdc-zu-5Vdc-Adapter abgeschnitten wurde. Darüber hinaus behält sich Nextbase das Recht vor, Garantieansprüche für Produkte oder Leistungen abzulehnen, die unter Verstoß gegen die Gesetze eines Landes erworben und/oder genutzt werden.

Bevor Sie Garantieleistungen in Anspruch nehmen, nutzen Sie bitte die Online-Hilferessourcen auf nextbase.com. Funktioniert Ihr Gerät danach immer noch nicht richtig, wenden Sie sich an eine autorisierte Nextbase Servicestelle im ursprünglichen Kaufland oder folgen Sie den Anweisungen unter Support auf nextbase.com, um Garantieleistungen zu erhalten.
Wenn Sie Garantieleistungen außerhalb des ursprünglichen Kauflands in Anspruch nehmen, kann Nextbase aufgrund unterschiedlicher Produktangebote sowie geltender Normen, Gesetze und Vorschriften nicht garantieren, dass die zur Reparatur oder zum Ersatz benötigten Teile und Produkte verfügbar sind. In diesem Fall kann Nextbase nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich geltender Gesetze Ihr Produkt mit vergleichbaren Nextbase Produkten und Teilen reparieren oder ersetzen oder verlangen, dass Sie Ihr Produkt an eine autorisierte Nextbase Servicestelle im ursprünglichen Kaufland oder in einem anderen Land senden, die Ihr Produkt warten kann. In diesem Fall sind Sie für die Einhaltung aller geltenden Import- und Exportgesetze und -vorschriften sowie für die Zahlung aller Zölle, MwSt., Versandkosten und sonstigen Steuern und Gebühren verantwortlich. In einigen Fällen können Nextbase und seine Händler Ihr Produkt aufgrund geltender Normen, Gesetze oder Vorschriften in einem Land außerhalb des ursprünglichen Kauflands nicht warten oder Ihnen ein repariertes oder ersetztes Produkt dort nicht zurücksenden.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, sind die in dieser beschränkten Garantie enthaltenen Garantien und Rechtsbehelfe ausschließlich und gelten anstelle aller anderen Garantien und Rechtsbehelfe, ob ausdrücklich, stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, gesetzliche oder sonstige Rechtsbehelfe; Nextbase lehnt diese ausdrücklich ab. Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte; je nach Bundesstaat und Land können Sie weitere gesetzliche Rechte haben. Können stillschweigende Garantien nach den Gesetzen Ihres Bundesstaats oder Landes nicht ausgeschlossen werden, sind sie auf die Dauer dieser beschränkten Garantie begrenzt. Einige Bundesstaaten (sowie Länder und Provinzen) lassen keine Begrenzung der Dauer stillschweigender Garantien zu, sodass die obige Einschränkung für Sie möglicherweise nicht gilt.

In keinem Fall haftet Nextbase bei einem Anspruch wegen Garantieverletzung für beiläufig entstandene, besondere, indirekte oder Folgeschäden, ob aus der Nutzung, der unsachgemäßen Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung dieses Produkts oder aus Produktmängeln. Einige Bundesstaaten (sowie Länder und Provinzen) lassen den Ausschluss beiläufiger oder Folgeschäden nicht zu, sodass die obigen Einschränkungen für Sie möglicherweise nicht gelten.
Machen Sie während der Garantiezeit gemäß dieser beschränkten Garantie einen Garantieanspruch geltend, wird Nextbase nach eigenem Ermessen: (i) das Gerät mit neuen oder gebrauchten Teilen reparieren, die den Qualitätsstandards von Nextbase entsprechen, (ii) das Gerät durch ein neues oder generalüberholtes Gerät ersetzen, das den Qualitätsstandards von Nextbase entspricht. Dies ist Ihr einziger und ausschließlicher Rechtsbehelf bei einer Garantieverletzung. Reparierte oder ersetzte Geräte haben eine Garantie von 30 Tagen. Steht das eingesandte Gerät noch unter seiner ursprünglichen Garantie, beträgt die neue Garantie 30 Tage oder läuft bis zum Ende der ursprünglichen 1-jährigen Garantie, je nachdem, was länger ist.

Compliance- & Konformitätserklärungen

Funkinformationen zum Produkt
2.4G Wi-Fi (EIRP Max 13.41dBm), BT(EIRP Max. 6.23dBm), BLE(EIRP Max. 5.56dBm)

ACMA RCM-Hinweis für Nutzer in Australien & Neuseeland
Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen ist unser autorisierter Vertreter (Global Approvals ACN/ARBN 25 497 357 455) überzeugt, dass das Fahrzeugzubehörprodukt NBDVR322GW die Anforderungen der einschlägigen ACMA-Standards gemäß Radiocommunications Act 1992 und Telecommunications Act 1997 erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung mit Angaben zu den geltenden Standards und eingereichten Unterlagen finden Sie auf unserer Website unter www.nextbase.com/certifications

CE
Hiermit erklärt Portable Multimedia Limited, dass der Funkanlagentyp Dash Cam 322GW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.nextbase.com/certifications/

UKCA
Hiermit erklärt Portable Multimedia Limited, dass der Funkanlagentyp 322GW Dash Cam der britischen Verordnung S.I. 2017 No. 1206 entspricht. Der vollständige Text der UKCA-Konformitätserklärungen ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.nextbase.com/ certifications/

PSTI-Konformitätserklärung
Wir, Portable Multimedia Limited t/a Nextbase, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Gerät die Sicherheitsanforderungen in Schedule 1 der The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 erfüllt.
1. Passwörter sind je Gerät eindeutig oder vom Nutzer festgelegt; eindeutige Passwörter werden per Sicherheitsmechanismus erzeugt, der das Risiko automatisierter Angriffe auf Geräteklassen oder -typen verringert.
2. Nutzer können Schwachstellen gemäß unserer Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen an Nextbase melden, siehe https://nextbase.co.uk/vulnerability-disclosure-policy . Nutzer erhalten eine Eingangsbestätigung und Statusupdates bis zur Behebung.
3. Wir liefern während des Supportzeitraums Sicherheitsupdates für dieses Produkt. Supportzeitraum siehe: https://nextbase.co.uk/security-maintenance-period-policy

Ort der Ausstellung: Caerphilly, UK
Ausstellungsdatum: 15. April 2024
Ausgestellt von: Keelan O'Connor
Quality and Compliance Manager
Nextbase

Unterschrift:



Informationen zur HF-Exposition (MPE)
Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen und die Empfehlungen der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Gesundheitsschutz. Zur Einhaltung der HF-Expositionsanforderungen muss dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zum Nutzer betrieben werden.

FCC-Erklärung
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie, kann diese abstrahlen und bei nicht anleitungsgemäßer Installation und Nutzung schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Verursacht dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Nutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers anschließen.
- Händler oder erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe bitten.
- Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.
- Zur Einhaltung der HF-Expositionsanforderungen muss ein Mindestabstand von 20cm zwischen Antenne und Person eingehalten werden.

FCC-Warnhinweis
Dieses Produkt enthält keine vom Nutzer wartbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Nextbase™ Servicecenter durchgeführt werden. Nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen und Ihre Garantie sowie Ihre Betriebserlaubnis für dieses Gerät gemäß Teil 15 erlöschen lassen.

IC-Warnhinweis
Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillge est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung allgemeiner HF-Expositionsanforderungen geprüft. Zur Einhaltung der Richtlinien RSS-102 - Radio Frequency (RF) Exposure muss dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen Strahler und Körper installiert und betrieben werden.

Le depositif de a été évalué à répondre général rf exposition exigence. Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition du RSS-102 - Radio Fréquence (RF). Ce matériel doit être installé et exploité à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

IC: 28201-NBDVR322GW
FCC-Kennung und ISED-Zertifizierungsnummer
Die FCC-Kennung (FCC ID) ist als E-Label auf den Seiten 'System-Info' Ihrer Dashcam verfügbar.
So zeigen Sie die FCC ID an:


FCC-Kennung und ISED-Zertifizierungsnummer

Schritt 1



Drücken Sie die Taste 'Menü', um das Menü der Dashcam zu öffnen

Schritt 2



Drücken Sie die Taste 'Setup'

Schritt 3



Durch die Menüseiten wischen und 'System-Info' wählen



Die FCC-Kennung (FCC ID) wird wie oben angezeigt

Hinweis
- Die regulatorischen Informationen (inkl. FCC ID) sind in die Firmware der Dashcam eingebettet, auf der Verpackung angebracht und in dieser Bedienungsanleitung enthalten.
- Die FCC ID kann vom Nutzer nicht geändert werden.

Das Gerät erfüllt die FCC-Richtlinien für Hochfrequenzemissionen und ist bei der FCC zertifiziert. Informationen zu diesem Produkt sind bei der FCC hinterlegt und lassen sich durch Eingabe der FCC ID des Produkts (auf der Verpackung und als E-Label, siehe oben) in das FCC ID-Suchformular unter https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid abrufen

Verantwortlich für die FCC-Konformität ist:
Portable Multimedia Limited, 230 Blackfriars Road, London, England, SE1 8NW
Um Nextbase zur FCC-Gerätezulassung zu kontaktieren, schreiben Sie uns bitte an die oben genannte Adresse oder an: compliance@nextbase.co.uk.

Konformitätserklärungen

EU Declaration of Conformity

NEXTBASE®

Declaration Number 20210416-322-006

The manufacturer Portable Multimedia Limited trading as Nextbase

Address Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW

EU Authorised Representative AR-Experts, PO Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Declares under sole responsibility that the radio equipment:

Product Name: 322GW Dash Cam

Model Numbers: NBDVR322GW, FE-NBDVR322GW, NBDVR322GW-WHT, FE-NBDVR322GW-WHT, VYDVR322GW, FE-VYDVR322GW, NBDVR322GWL, FE-NBDVR322GWL

Is in conformity with EU Regulations:	The following relevant harmonised standards and/or relevant standards / regulations have been applied:
2014/53/EU (Radio Equipment Directive)	EN 62368-1: 2014+A11:2017 EN 50663:2017 EN 55032:2015 EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EN 303 413 V1.1.1 + 2017/06
2011/65/EU + 2015/863 (RoHS Directive)	IEC 62321
EC 1907/2006 (REACH)	SVHC/Annex XVII

The conformity assessment procedure as referenced in Article 17 and detailed in Annex II of the Radio Equipment Directive has been applied for assessment against Articles; 3.1a, 3.1b and 3.2. This product complies with the requirements above and carries the CE mark accordingly.

The ESA fulfils the requirements of UNECE R10, in particular the limits defined in paragraphs 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.

Mr. Keelan O'Connor

Quality & Compliance Manager

Portable Multimedia Limited,

Caerphilly, Wales,

6th November 2023

NB-QMS-0050, Issue 1, Apr 2021

UK CA Declaration of Conformity UK CA

NEXTBASE®

Declaration Number UK20211014--322-001

The manufacturer Portable Multimedia Limited trading as Nextbase

Portable Multimedia Limited, Dorna House Two, 52 Guildford Road, West End, Surrey, GU24 9PW, United Kingdom

Declares under sole responsibility that the product:

Product Name: 322GW Dash Cam

Model Number NBDVR322GW, FE-NBDVR322GW, NBDVR322GW-WHT, FE-NBDVR322GW-WHT, VYDVR322GW, FE-VYDVR322GW, NBDVR323GW, FE-NBDVR323GW, NBDVR324GW, FENBDVR324GW, NBDVR322GWL, FE-NBDVR322GWL

Is in conformity with the relevant Union Regulations:	The following relevant harmonised standards have been applied:
S.I. 2017 No. 1206 (Radio)	EN 301 489-1, 17, 19 EN 300 328 V2.1.1 EN 303 413 V1.1.1 + 2017/06 EN 62311:2020
S.I. 2016 No. 1091 (EMC)	EN 55032:2015 EN 55035:2017
S.I. 2016 No. 1101 (Safety)	EN 62368-1: 2014+A11:2017
S.I. 2012 No. 3032 (RoHS)	IEC62321-3, -5, -6, -7, -8
S.I. 2013 No. 3032 (WEEE)	
S.I. 2020 no. 1577(REACH)	

The conformity assessment procedure as referenced in Part 2 of The Radio Equipment Regulations 2017 has been applied for assessment against Articles; 6.1a, 6.1b and 6.2.

This product complies with the requirements above and carries the UKCA mark accordingly.

The ESA fulfils the requirements of UNECE R10, in particular the limits defined in paragraphs 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.

Mr. Keelan O'Connor

Quality & Compliance Manager

Portable Multimedia Limited,

Caerphilly, Wales,

14th October 2021

NB-QMS-0050, Issue 1, Apr 2021

NEXTBASE



NBDVR322GW-**D**E-R2**7**