

***NEXTBASE***



**222XR**

Kayttoohje


# Dash Cam -kameran esittely

Tämä Nextbase™ Dash Cam -kajelautakamerasarja on suunniteltu erityisesti käytön helppoutta ajatellen. Suosittelemme, että Ei muuta huolellisesti valittuja oletusasetuksia, jotta saat siitä parhaan suorituskyvyn päivittäisessä käytössä.

Tarkista Dash Cam -kameran laiteohjelmistoversio. Se löytyy Asetus-valikon kohdasta Järjestelmätiedot. Viimeisimmät versiot ovat saatavilla verkkosivustoltamme, josta voit ladata päivityksen tarvittaessa.

[www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

 Ennen kuin voit käyttää Dash Cam -laitetta, on tärkeää, että se on ladattu täyteen. Kytke Dash Cam kautta USB-portti kodin virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai koti-USB-liitäntään, noin 2 tunniksi.

## Perustoiminnot

On tärkeää, että tämän Dash Cam -kameran kanssa käytetään laadukkaan merkin luokan 10 tai tyypin U1 MicroSD-korttia, koska korkean resoluution tallennus tuottaa erittäin suuren tiedonsiirtonopeuden. Suosittelemme käyttämään Nextbase™-tuotemerkin SD-kortteja Dash Cam -kamerassa parhaan tuloksen saamiseksi.

Nextbase™ Dash Cam on asetettu tallentamaan videokuvaa vain 1 minuutin pituisiin tiedostoihin. Tämän ansiosta jokainen videotiedosto on hallittavissa olevaa kokoa ja ladattavissa ja lähetettävissä vakuutusyhtiöön.

MicroSD-muistikortti täyttyy videotiedostoista lopulta, mutta ei hätää, kamera poistaa vanhimmat tiedostot tehdäkseen tilaa uusille tallenteille. Tällä tavalla tila ei koskaan lopu kesken ja tallennettuna on paljon ajotietoja.

Tavallisesti 16 Gt:n korttiin mahtuu 1,5 tuntia ajomateriaalia.

Säädä kesäkuukausina, jolloin kelloja siirretään eteenpäin, tai ajaessasi ulkomailla, aika asetusvalikosta (Aika ja päiväys). Voit tarvittaessa vähentää tai lisätä 1 tunnin GMT-aikaan aikaeron takia.

Kamerassa on 3 käyttötilaa – video, kuva ja toisto.

Valitse haluamasi tila painamalla Dash Cam -kameran MODE-painiketta.

Videotila: Videotallennus on oletustila, kun kamera kytketään päälle.

Kuvatila: Mahdollistaa valokuvien ottamisen.

Toistotila: Mahdollistaa tallennetun videon tai valokuvien katsomisen kajelautakameran LCD-näytössä.

## Automaattinen käynnistys-/pysäytystekniikka

Dash Cam käynnistyy automaattisesti ja on valmis tallentamaan heti, kun virtaa on saatavissa.

Joissakin ajoneuvoissa tämä tapahtuu liitäntöjen yhdistämisen jälkeen, joissakin Dash Cam käynnistyy vasta virta-avaimen kääntämisen jälkeen. Kun virta katkaistaan, Dash Cam suorittaa automaattisen sammutusprosessin.

## 1. Vinkkejä hyvän videomateriaalin ottamiseen:

- 1.1 Sijoita Dash Cam keskelle tuulilasias ja mielellään peruutuspeilin taakse, jotta se ei häiritse ajajaa.
- 1.2 Varmista, että se tuulilasin alue, jonka läpi Dash Cam kuvaa, on puhdas ja että se on tuulilasinpyyhkijöiden alueella. Näin varmistat, että videosi ovat mahdollisimman selkeitä.
- 1.3 Pienennä taivaan osuutta kuvissa säätämällä kameran kuvakulman tietä kohti. Jos kuvassa on liikaa taivasta, tie näyttää tummalta automaattisen valotuksen korjauksen takia.
- 1.4 Poista tarpeettomat tavarat kajelaudan päältä. Jos kajelaudan päällä on tavaroita, ne aiheuttavat heijastumia tuulilasiin, ja nämä heijastumat voivat näkyä tallenteissa.
- 1.5 Voit vähentää kajelaudan heijastamista hankkimalla Nextbase™-polarisaatio-suodattimen.

## 2. Vinkkejä muistikortin vakaan toimintakyvyn säilyttämiseen:

- 2.1 Alusta muistikortti säännöllisesti. Suosittelemme alustamaan muistikortin 2–3 viikon välein. Se pyyhkii kaikki tiedostot muistikortista, ja sen käyttöä voidaan jatkaa Dash Cam -laitteessa. Tee alustus tietysti vasta sen JÄLKEEN, kun olet ladannut kaikki tarvitsemasi tiedostot muistikortilta, sillä kortin alustaminen poistaa kaiken sisällön.
- 2.2 Alusta muistikortti käyttämällä Dash Cam -kameraa. Tämä varmistaa, että kortin rakenne vastaa kameraasi. Paina MENU-painiketta kaksi kertaa ja valitse vaihtoehto Alusta kortti. Noudata näytön ohjeita.
- 2.3 Estä muistikortin tai sillä olevien tiedostojen vaurioituminen kytkemällä Dash Cam pois päältä ennen kuin poistat tai asetat muistikortin.

## Nextbase™ SD-kortit


Suosittelemme käyttämään Nextbase™-tuotemerkin SD-kortteja Dash Cam -kamerassa parhaan tuloksen saamiseksi. Kortteja on saatavilla verkosta osoitteesta [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com) tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Kortti, jota ei ole valmistettu tätä tarkoitusta varten, voi näyttää aluksi toimivan täydellisesti, kuitenkin vika yleensä ilmenee pitkäaikaisen käytön eli päivien, viikkojen tai kuukausien jälkeen. Pahimmassa tapauksessa huomaat tallennuksen epäonnistumisen vasta sen jälkeen, kun Sdkortti ei tallenna vakavaa onnettomuutta. Tästä syystä oikeanlaisen kortin käyttäminen on välttämätöntä.

## Sisältö

DASH CAM -KAMERAN ESITTELY	02	VIDEOTILA / KUVATILE / TOISTOTILA	24
SISÄLTÖ	03	TOISTOTILAN VALIKOT	25
VAROTOIMET	04	MYNEXTBASE PLAYER™	26 - 27
TUOTETTA KOSKEVAT VAROITUKSET	05	MYNEXTBASE CLOUD™	28
KÄYTÖN VAROTOIMENPITEET	06	PC LIITÄNTÄ / LAITEOHJELMISTON PÄIVITYSTIEDOT	29
TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT	07	NEXTBASE™ SD-KORTIT	30
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ / TUOTTEEN OMINAISUUDET	08	USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ	31 - 32
KAMERAN OSAT JA SÄÄTIMET	09 - 10	CE-MERKINNÄN TIEDOT / KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS	33
AJONEUVOON ASENNUS	11 - 13	TAKUU	34
DASH CAM -KAMERAN SIIJOITTAMINEN	14	TUOTTEEN VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT	35 - 36
TAKAIKKUNAKAMERAN ASENNUS	15 - 17	LISÄÄ NEXTBASE™-TUOTTEITA	37
KAMERAN KULMAN SÄÄTÖ	18	DASH CAM -TOIMINNOT	38
ASENNA KIINNIKE	17 - 19		
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA	20		
Valikko	21 - 23		

## Varotoimet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Siitä on sinulle hyötyä, mikäli laitteessa ilmenee toiminnallisia ongelmia.

- VAROITUS:** Älä altista tätä tuotetta sateelle, kosteudelle tai vedelle missään olosuhteissa, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
- HUOMAUTUS:** Sähköiskun vaaran takia laitetta ei saa huoltaa muutoin kuin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Vain pätevä asentaja voi huoltaa laitteen. Vie laite pätevän huoltajan korjattavaksi, jos;  
Laite on altistettu sateelle tai vedelle.  
Laite ei toimi normaalisti.  
Laitteen suorituskyky on muuttunut merkittävästi.
- LCD:** Nestekidenäyttö (LCD) on monikerroksinen monimutkainen komponentti, joka sisältää 311 040 kuvapistettä. Kuvapisteet voivat kuitenkin vioittua normaalin käyttöiän aikana.  
1 kuvapiste = 0,000003%:n vikatiheys ja yksi kuvapistevika käyttövuodessa pidetään normaalina, eikä se anna aiheutta huoleen.
- WEEE:**  Sähkölaite- ja elektroniikkaromun ja/tai paristojen hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella. Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen joukossa. Sinun täytyy hävittää laiteromu ja/tai paristot toimittamalla ne elektroniikkalaiteromun ja/tai paristojen kierrätyspisteeseen. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.
- TUKEHTUMISVAARA:** Joissakin tuotteissa voi olla pieniä osia, jotka on mahdollista niellä vahingossa.  
Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

## Tuotteen käyttöön liittyvät varotoimet

1. Varmista, ettei tuulilasissa ole likaa tai rasvaa ennen kuin kiinnität kiinnikkeen siihen.
2. Älä peitä näkyvyyttä eteenpäin tiehen tai estä turvatyynyjen toimintaa onnettomuustilanteessa.
3. Kun laitetta ei käytetä, irrota autosovitin sekä ajoneuvon 12/24 V DC -liitännästä että itse Dash Cam -kamerasta.
4. Puhdista Dash Cam pehmeällä ja kuivalla liinalla. Jos lika on pinttynyt, kostuta liina neutraalilla pesuaineella, joka on laimennettu 5–6 osaan vettä.  
Huomioi, että alkoholi, tinneri, bentseeni jne. voivat vahingoittaa maalia tai pinnoitteita.
5. Vältä koskemasta objektiivihin, sillä ne saattavat vahingoittua.
6. Puhdista objektiivin lasi tarvittaessa varovasti pehmeällä liinalla, joka on kostutettu silmälasien puhdistusnesteeseen.
7. Tällä Dash Cam-laitteella kuvatut videotallenteet on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
8. Tallenteiden julkaisemiseen Youtubessa, Internetissä tai muulla tavoin sovelletaan tietosuojalakia, jonka vaatimuksia on noudatettava. Jos Dash Cam -kameraa käytetään kaupallisessa ympäristössä, kuten esimerkiksi kuorma-autossa, sovelletaan tietosuojalain lisäksi myös valvontakameroita koskevia asetuksia. Tähän sisältyvät merkintä, joka ilmaisee CCTV-käytön olevan meneillään, äänitallennuksen poistaminen ja ilmoitus tietoja hallinnoiville viranomaisille.
9. Videon toisto Dash Cam -kamerassa, joka on kuljettajan näkyvissä, on kiellettyä tai rajoitettua joissakin maissa tai osavaltioissa. Noudata näitä lakeja.
10. Älä säädä Dash Cam -kameraa ajon aikana, koska se häiritsee ajamista.
11. Ennen kuin käytät tuulilasiin asennettua Dash Cam -kameraa, tarkista lait ja asetukset, jotka koskevat sitä osavaltiota tai maata, jonka alueella ajat. Jotkin lait kieltävät esineiden kiinnittämisen moottoriajoneuvojen tuulilaseihin tai rajoittavat sitä.  
ON KÄYTTÄJÄN VASTUULLA KIINNITTÄÄ LAITE KAIKKIEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.  
Kiinnitä Nextbase™ Dash Cam aina sellaiseen kohtaan, jossa se ei estä kuljettajaa näkemästä tietä. Nextbase™ ei vastaa mistään sakoista, seuraamuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Nextbase™ Dash Cam -kameran käytöstä.  
Nextbase™ ei ota vastuuta mistään vahingoista tai loukkaantumisista, jotka syntyvät Dash Cam -kameran käytön aikana.
12. Ennen kuin voit käyttää Dash Cam -laitetta, on tärkeää, että se on ladattu täyteen. Kytke Dash Cam kautta USB-portti kodin virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai koti-USB-liitäntään, noin 2 tunniksi.

Häiriötekijät voivat johtaa onnettomuuksiin ja loukkaantumisvaaraan tai kuolemaan. Pidä katse aina tiessä ja ole tietoinen ympäristöstä.





## Tuotetta koskevat varoitukset

Seuraavien varoitusten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtavan onnettomuuden tai törmäyksen.

### Häiriötekijöitä koskeva varoitus

Tämä Dash Cam on oikein käytettynä tarkoitettu tilannetietoisuuden parantamiseen. Jos sitä käytetään väärin, kuljettaja saattaa häiriintyä näytöstä, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. ÄLÄ etsi Dash Cam -kameraan tallennettuja tietoja tai muuta laitteen asetuksia ajamisen aikana. Dash Cam -kameraan tallennetut tiedot saa tarkistaa vain, kun ajoneuvo on paikallaan ja pysäköity turvalliseen paikkaan paikallisten lakien mukaisesti. Dash Cam -kameran asetuksia saa muuttaa vain, kun ajoneuvo on paikallaan ja pysäköity turvalliseen paikkaan paikallisten lakien mukaisesti. Ole aina tietoinen ympäristöstäsi äläkä tuijota näyttöä tai anna näytön häiritä sinua. Näyttöön keskittyessäsi saatat jättää huomiotta esteet tai vaarat. Käytät Dash Cam -kameraa omalla riskilläsi.

Ajamisen aikana ei saa muuttaa asetuksia tai käyttää mitään toimintoja, jotka edellyttävät Dash Cam -kameran säätämien pitkäaikaista käyttöä. Pysäytä ajoneuvo turvallisella ja laillisella tavalla ennen tällaisten toimintojen yrittämistä.

Videon toisto laitteissa, joiden näyttö on kuljettajan näkyvissä, on kiellettyä tai rajoitettua joissakin maissa tai osavaltioissa. Noudata näitä lakeja.

### Ajoneuvoon asennusta koskevat varoitukset

Asentaessasi Dash Cam -kameran ajoneuvoon älä sijoita Dash Cam -kameraa siten, että se estää kuljettajaa näkemästä tietä tai häiritsee ajoneuvon käyttölaitteita, kuten ohjauspyörää, polkimia tai vaihteita. Älä aseta sitä kiinnittämättömänä ajoneuvon kojelaudalle. Älä aseta Dash Cam -kameraa turvatyynyn eteen tai yläpuolelle.

### Akkuja koskevat varoitukset

Useimmissa Nextbase™ Dash Cam -kameroissa käytetään litiumioniakkuja. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa akun käyttöiän lyhentymisen tai Dash Cam -kameran vahingoittumisvaaran, tulipalovaaran, kemiallisen palovamman, elektrolyyttivuodon ja/tai loukkaantumisen.

- Älä pura, muuta, uudelleenvalmista, puhko tai vaurioita Dash Cam -kameraa tai akkuja.
- Älä poista tai yritä poistaa sisäänrakennettua akkua, jota käyttäjä ei voi vaihtaa.
- Suojaa Dash Cam -kamera tulipaloilta, räjähdyksiltä tai muilta vaaroilta.
- Suojaa Dash Cam -kamera sateelta tai vedeltä.

### Magneettia koskevat varoitukset

Dash Cam ja sen kiinnike saattavat sisältää magneetteja. Joissakin olosuhteissa magneetit voivat aiheuttaa häiriöitä joihinkin sisäisiin lääkinällisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin ja insuliinipumppuihin. Magneetteja sisältävä laitteet ja kiinnikkeet tulee pitää etäällä tällaisista lääkinällisistä laitteista. Magneetit voivat vaurioittaa tiettyjä elektroniikkalaitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyjä, ja pankki-/luottokortteja tai jäsenkortteja. Ole varovainen, kun magneetteja sisältävät laitteet ja kiinnikkeet ovat lähellä elektroniikkalaitteita tai pankki-/luottokortteja tai jäsenkortteja.



## Käytön varotoimenpiteet

Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon tai vaikuttaa Dash Cam -kameran toimintoihin kielteisesti.

### Akkua koskeva varotoimenpide

- Älä upota Dash Cam -kameraa tai akkua veteen tai muihin nesteisiin tai altista niitä vedelle tai sateelle.
- Älä altista Dash Cam -kameraa lämmönlähteille tai korkeille lämpötiloille, kuten auringolle, tai jätä sitä ajoneuvoon ilman valvontaa. Irrota Dash Cam ajoneuvosta tai säilytä se poissa suorasta auringonvalosta, esimerkiksi hansikasklokerossa. Näin vältät vaurioitumisvaaran.
- Älä käytä Dash Cam -kameraa seuraavan lämpötila-alueen ulkopuolella: -20–45 °C (-4–113 °F).
- Kun varastoit Dash Cam -kameraa käyttämättömänä pidemmän aikaa, säilytä sitä seuraavalla lämpötila-alueella: 0–25 °C (32–77 °F).
- Älä käytä virtajohtoa ja/tai datakaapelia, jota Nextbase™ ei ole hyväksynyt tai toimittanut.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jotta hävität Dash Cam -kameran/akut sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

### Tuulilasiin kiinnityksen lakisääteiset rajoitukset

Ennen kuin käytät tuulilasiin asennettua Dash Cam -kameraa, tarkista lait ja asetukset, jotka koskevat sitä osavaltiota tai maata, jonka alueella ajat. Jotkin lait kieltävät esineiden kiinnittämisen moottoriajoneuvojen tuulilaseihin tai rajoittavat sitä.

ON KÄYTTÄJÄN VASTUULLA KINNITTÄÄ LAITE KAIKKIEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI. Kiinnitä Nextbase™ Dash Cam aina sellaiseen kohtaan, jossa se ei estä kuljettajaa näkemästä tietä. Nextbase™ ei vastaa mistään sakoista, seuraamuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Nextbase™ Dash Cam -kameran käyttöä koskevista paikallisista laeista tai määräyksistä.

### Kameraa koskevat lakisääteiset vaatimukset

Joillakin lainkäyttöalueilla voidaan kuvien tai videoiden ottaminen ihmisistä tai heidän ajoneuvoistaan käyttäen tätä tuotetta tai kuvien tai videoiden julkaiseminen, katsoa loukkaukseksi yksityisyyden suojaa vastaan. On omalla vastuullasi selvittää lainkäyttöalueellasi ja muilla laitteen käyttöalueilla voimassa olevat yksityisyyttä koskevat lait ja oikeudet sekä noudattaa niitä. Dash Cam -kameralla otetut videotallenteet on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Tallenteiden julkaisemiseen YouTubessa, Internetissä tai muulla tavoin sovelletaan tietosuojalakia, jonka vaatimuksia on noudatettava. Tämä tietosuojalainsäädäntö voi kieltää Dash Cam -kameralla otettujen kuvien käytön ja levittämisen tai se voi asettaa rajoituksia sille. Suosittelemme tarkistamaan lainsäädännölliset määräykset juristin kanssa ennen Dash Cam -kuvien levittämistä.

Jos Dash Cam -kameraa käytetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaupallisessa ympäristössä, kuten esimerkiksi kuorma-autossa, sovelletaan tietosuojalain lisäksi myös CCTV-asetusta. Tähän sisältyvät merkintä, joka ilmaisee CCTV-käytön olevan meneillään, äänitallennuksen poistaminen ja ilmoitus tietoja hallinnoiville viranomaisille. Kaupallisessa ympäristössä muualla kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa on noudatettava paikallisia määräyksiä ja vaatimuksia. Muualla kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa voi olla muita lakisääteisiä määräyksiä, jotka koskevat Dash Cam -kameroiden käyttämistä kaupallisessa tai ammattimaisessa yhteydessä. Suosittelemme jälleen tarkistamaan lainsäädännölliset määräykset juristin kanssa ennen Dash Cam -kameroiden käyttämistä kaupallisessa tai ammattimaisessa yhteydessä.

## Huomautukset

### G-anturia koskeva ilmoitus

Dash Cam -kameran sisällä oleva G-anturi mittaa siihen kohdistettuja voimia suhteessa yhteen G:hen, joka on se nimellinen voima, joka kohdistuu meihin ollessamme paikoillamme maan pinnalla. G-anturi laukaisee myös parhaillaan käynnissä olevan tallennuksen suojaamisen, jos ennalta määritetty voiman kynnysarvo ylitetään.

G-anturin suojaus häiriintyy, jos Dash Cam -kameraa ei ole asennettu pystysuuntaan niin että objektiivi osoittaa ajosuuntaan tai siitä pois päin.

G-anturin G-voimatietojen ei taata olevan täysin tarkkoja koko ajan, sillä ne saadaan G-anturista säännöllisesti otettavista näytteistä. Tallennetun G-anturin arvon tarkkuus riippuu siitä, milloin kiihtyvyys tapahtui otetun näytteen tapauksessa.

Kynnysarvot, jotka käynnistävät videon suojauksen, riippuvat kahden peräkkäisen näytteen välisestä liipaisuvarvon ylittymisestä millä tahansa kolmesta G-anturin akselista.

Jos automaattinen G-anturisuojaus ei laukea tapahtuman aikana, tiedosto on suojattava painamalla suojauspainiketta. Tiedoston suojaus voidaan toteuttaa myös käyttämällä Dash Cam -kameran toistotoimintoa tai MyNextbase Connect™ -sovelluksen avulla Wi-Fi-malleissa.

## Kanadan ISED-vaatimusten mukaisuus (Innovation, Science and Economic Development)



Tämä laite täyttää ISED Canadian (Innovation, Science and Economic Development) luvanvaraisuudesta vapautettujen RSS-standardien vaatimukset.

Käyttö on sallittu seuraavien kahden ehdon täytyessä:

- (1) laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä ja
- (2) laitteen on siedettävä häiriöt, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada laitteen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti.

## Tuotteen Tekniset Tiedot

Mallin numero/nimi	NBDVR222XR	
Tehontarve	5 V/1,5A	
Virtalähde	12-24 VDC autovirtajohto (vakiovaruste) Sulakkeen: 32 mm/2 A Ulostulo: 5 VDC Saatavilla myös kaapelisarja piilossa olevaa, pysyvää virtalähdettä varten.	
Anturin resoluutio	2,12 M-pixel (1920 x 1080)	0,9 M-pixel (1280 x 720)
Objektiivin Tyyppi/Kulma/Aukko	<b>Etukamera</b> 5G / 140° / F1.6	<b>Peruutuskameran</b> 2G / 140° / F1.8
Tallennuksen resoluutio (Takakamera Ei kytketty)	1920 x 1080 vid 30 bps, dag och natt	1280 x 720 vid 30 bps, dag och natt
Tallennuksen resoluutio (Takakamera on yhdistetty)	<b>Etukamera</b> 1080P (1440x1080)	<b>Peruutuskameran</b> 720P (1280x720)
	720P (1280x720)	720P (1280x720)
Kuvareresoluutio	1920 x 1080	1280 X 720
Näytön koko	2,5 tum	
Näytön resoluutio	732 (W) X 240 (H) pixlar x RGB (720)	
Kuvasuhde	16:9	
Kortinlukija	MicroSD, Luokka 10 ainoastaan kojelaudan kameralle; MicroSD U3, jos takakamera on kytketty 128GB: hen asti.	
SD-muistikortti (suositeltu tyyppi)	8 -128GB SDHC / SDXC, klass 10 (48 Mbit/s) Saat parhaat tulokset käyttämällä Nextbase-merkistä SD-korttia	
SD-muistikortin tallennuskapasiteetti (oletusasetuksilla)	8 Gt MicroSD = 45 minuuttia tallennusta 16 Gt MicroSD = 90 minuuttia tallennusta 32 Gt MicroSD = 180 minuuttia tallennusta 64 Gt MicroSD = 360 minuuttia tallennusta 128 Gt MicroSD = 720 minuuttia tallennusta	
Tallennusmuoto	Mp4	Mp4
Sisäinen akku	Litium-polymeeri 3,7 V/280 mAh (tallennusaika noin 15 min). Akun malli sallii "automaattisen sammutustoiminnon", mikäli ajoneuvon virta katkeaa. Sitä ei ole tarkoitettu vaihtoehtoiseksi virtalähteeksi korvaamaan vakiovarusteena olevaa autoadapteria.	

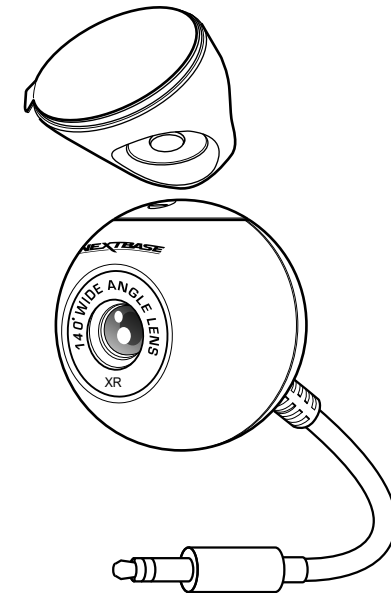
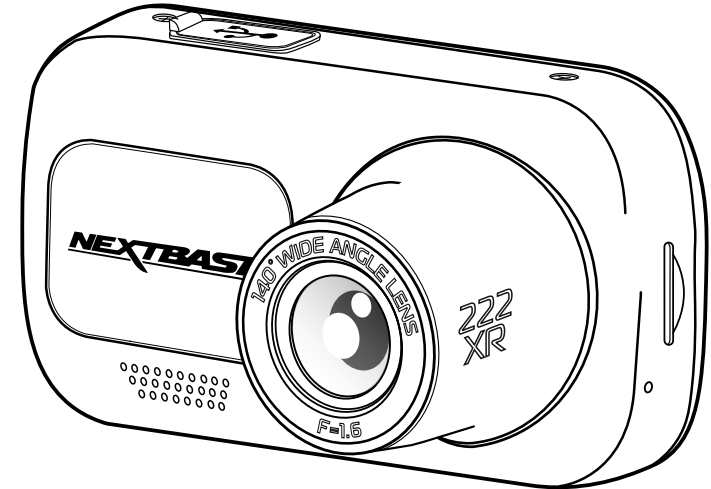


Mac on Apple Inc: n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.  
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.  
MicroSD™ ja microSD-logo ovat SD-3C, LLC: n tavaramerkkejä.  
Nextbase™, MyNextbase Player™, MyNextbase Cloud ja Click & Go PRO™ ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä yrityksen Portable Multimedia Ltd.  
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

## Pakkauksen sisältö



Tarkista Nextbase Dash Cam-tuotteen sisältö.

Nextbase™ 222XR  
Dash Cam &  
Taaksepäin kuvaava  
kamera

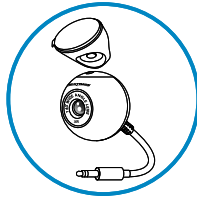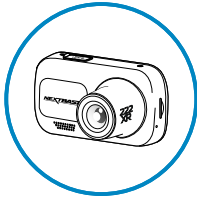



Kojelautakamera Ja  
Takakameravoi nauhoittaa  
molemmat tiededessä  
a tiellätakanasi.

Napsauta ja siirry  
Powered Mount

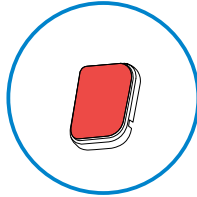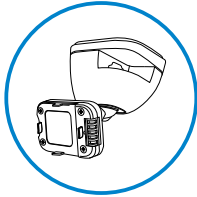


Liima 3m kiinnitys

Auton virtajohto (4 m)  
Takana nokka kaapeli  
(6m)

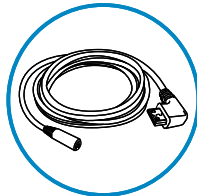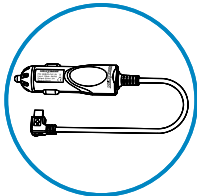

Lataa kojelautakamera  
autossa käyttämällä auton  
virtajohtoa & yhdistä  
Takaikkunan nokka  
kojelautakameraan.

USB-liitäntäkaapeli

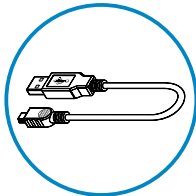


Yhdistä Dash Cam PC:hen

222XR pikaopas



Pikakäynnistä Dash Cam ja  
käytä sitä pikaoppaan avulla.

Kaapelipidiketyökalu

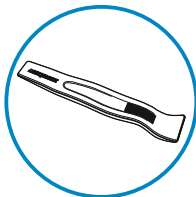

Käytä kaapelipidiketyökalua virtakaapelin  
työntämiseen ajoneuvon verhoilun sisään.

## Tuotteen ominaisuudet

Kiitos Nextbase™ Dash Cam -tuotteen ostamisesta. Tässä osiossa esitellään joitakin Dash Cam -kameran ominaisuuksia.

### Kiintolevyn tallennuskapasiteetti

1080p HD tallennus 30 fps, tallentaa tien edessä.

### Takakameran yhteensopivuus

Nextbase™ 222XR on suunniteltu käytettäväksi selkä menosuuntaan suunnatulla kameralla, jonka avulla voit tallentaa sekä edessä olevan että takana olevan tien ja varmistaa, että olet suojattu peräänajoja ja peräänajoja vastaan.

### Teräväpiirtonäyttö

Kirkas, selkeä 2,5" teräväpiirtonäyttö, IPS-teknologia takaa laajan katselukulman.

### Dash Cam-kamera on varustettu virtalähteellisellä Click & Go Pro GPS-kiinnikkeellä

Ainutlaatuisen virtalähteellisen Click & Go Pro -magneettikiinnikkeen ansiosta Dash Cam -kameran kiinnittäminen ja irrottaminen vain yhtä kättä käyttäen on nopeaa ja helppoa.

### G-anturi/tiedostosuoja

Mikäli tapahtuu törmäys, laite "suojaa" tallennuksen automaattisesti estäen tiedoston päälle kirjoittamisen. Tämä voidaan tehdä myös manuaalisesti painamalla "suojaa"-painiketta. Yksittäiset tiedostot voidaan myös "suojata", kun niitä katsotaan toistotilassa.

### Automaattinen käynnistys-/pysäytystekniikka

Dash Cam käynnistää tallennuksen automaattisesti heti, kun ajoneuvon sytytys kytketään päälle. Kun sytytys on käännetty pois päältä, Dash Cam suorittaa automaattisen sammutusprosessin.

### Älykäs pysäköintitila

Älykäs pysäköintitila laukeaa tallennuksen automaattisesti, kun liike tunnistetaan. Se suojaa autoasi sen ollessa pysäköitynä.

### Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin

Tallenna ääni täydentämään videotallenteita.


### Nextbase Cloud™ -palvelu

Katso ja jaa tallenteet verkossa käyttämällä MyNextbase Cloud™ -palvelua. Lataa videot Nextbase™-palvelimelle, saat jaettavan linkin, jonka voit lähettää ystäville, vakuutusyhtiöön ja sosiaaliseen mediaan. Lataa videosi tiedostojen latausalueen kautta osoitteeseen [Mynextbase.com](https://mynextbase.com). Ladattu tiedosto poistetaan 30 päivän kuluttua, jolloin linkki myös vanhenee.




## Kameran osat ja säätimet

Alla ovat Dash Cam-kameran osat ja säätimet

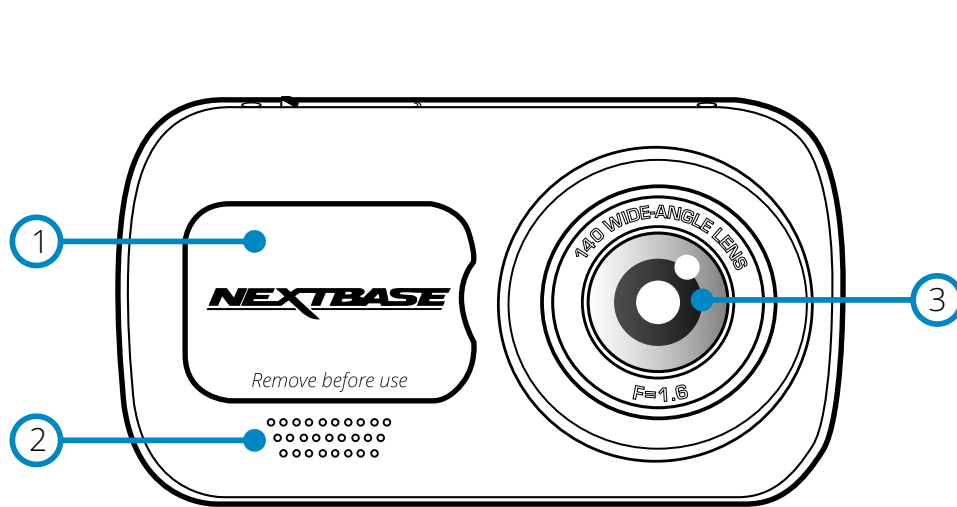


- ① **Pölysuoja**  
Kiinnityskohta sijaitsee pölysuojan alla.
- ② **Kaiutin**  
Integroitu kaiutin äänentoistoon.
- ③ **Kameran objektiivi**  
Laajakulma 140°.
- ④ **Virtapainike**  
Kytke Dash Cam päälle tai pois päältä painamalla 2 sekuntia.  
Kun takakamera on kiinnitetty, voit vaihtaa kuva kuvassa pikkukuvan sijaintia kuvan takanäkymänäytössä painamalla virtapainiketta; PiP vasemmalla, PiP oikealla, takanäkymä pois päältä, takanäkymän koko näyttö.
- ⑤ **Menu-painike**  
Painamalla avaat Dash Cam -kameran valikkojärjestelmän.
- ⑥ **Mode-painike**  
Painamalla valitset tilaksi video/kuva/toisto.

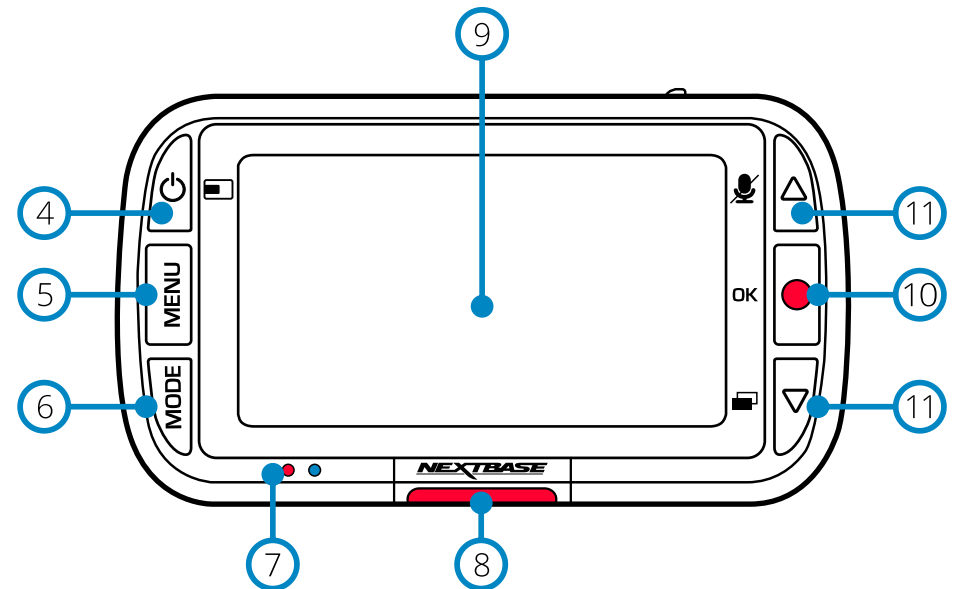

- ⑦ **LED-merkkivalot**  
Oikea: Sininen  
- Sininen LED-valo palaa, kun Dash Cam lataantuu. Se sammuu, kun lataus on valmis, vaikka Dash Cam olisi vielä kytkettynä.  
Vasen: Punainen  
- Punainen LED on päällä aina, kun Dash Cam on toiminnassa. Se vilkkuu tallennuksen aikana.
- ⑧ **Suojauspainike**  
Paina tallennuksen aikana suojataksesi kyseisen tiedoston, mikäli tapahtuu onnettomuus.
- ⑨ **Näyttö**  
2 tuuman korkean resoluution näyttö.
- ⑩ **Tallenna**  
Videotila: Painamalla käynnistät/pysäytät tallennuksen  
Kuvatila: Painamalla otat kuvan  
Valikoissa: Valitse/OK
- ⑪ **Ylös/alas-painikkeet**  
Valikoissa: Käytä selaamiseen kameran valikoissa.  
Videotila: Ylös-painikkeella vaihdat äänen tallennuksen päälle/pois päältä. Alas-painikkeella vaihdat näytön päälle/pois päältä  
Toistotila: Selaa videoita/kuvia.


## Kameran osat ja säätimet (jatkoa)

Alla ovat Dash Cam-kameran osat ja säätimet

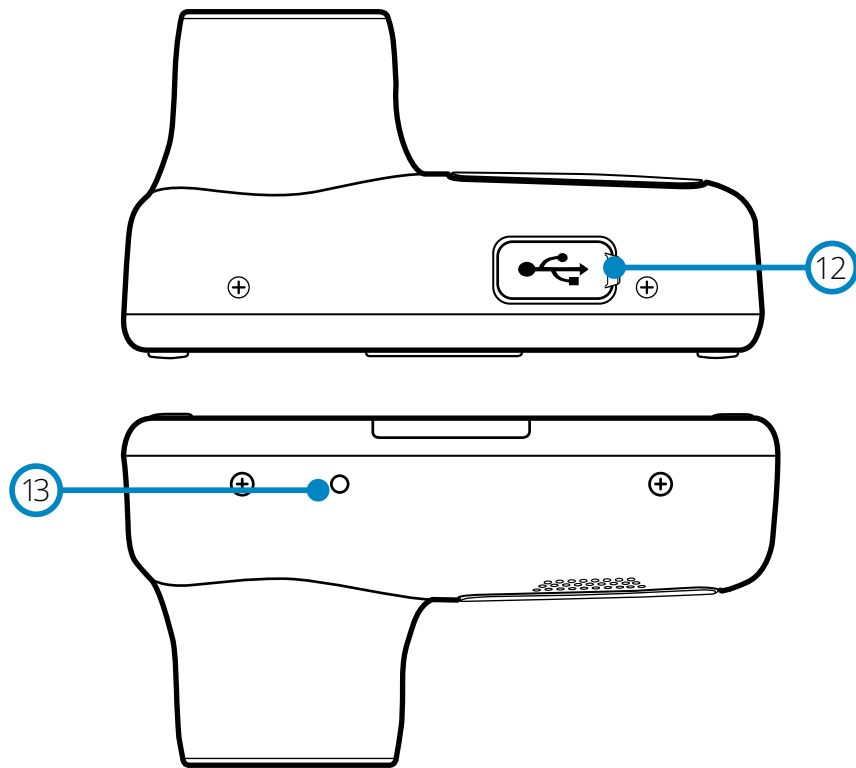

- 12 USB-suoja  
USB-PC-portti sijaitsee pölysuojan alla.

- 13 Palautuspainike  
Painamalla pakotat Dash Cam -kameran käynnistymään uudelleen.

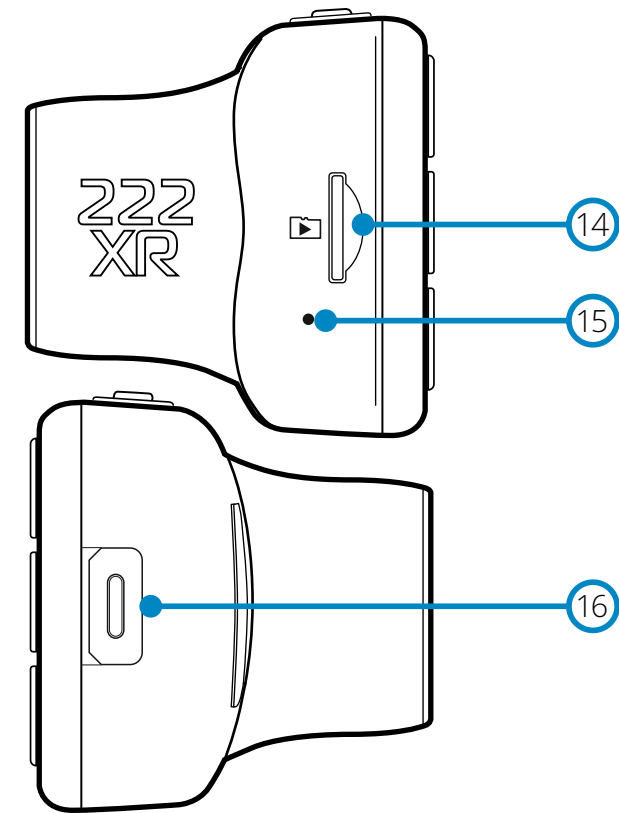




- 14 MicroSD-korttipaikka  
Työnnä MicroSD-muistikortti tähän siten, että kullanväriset kontaktipinnat ovat kohti Dash Cam -kameran näyttöpuolta.

- 15 Mikrofoni  
Sisäänrakennettu mikrofoni äänen tallentamiseksi videoihin.

- 16 Takakameran liitäntäpiste  
Liitä taaksepäin kuvaava kamera Dash Cam -kameraan. Varmista AINA, että Dash Cam -kameran virta on kytketty POIS päältä ennen kuin liität taaksepäin kuvaavan kameran tai irrotat sen.

## Ajoneuvoon asennus

Nouda alla olevia ohjeita, kun asennat Dash Cam -kameran ensimmäisen kerran. Päivittäisessä käytössä irrota kamera kiinnikkeestä tarpeen mukaan.

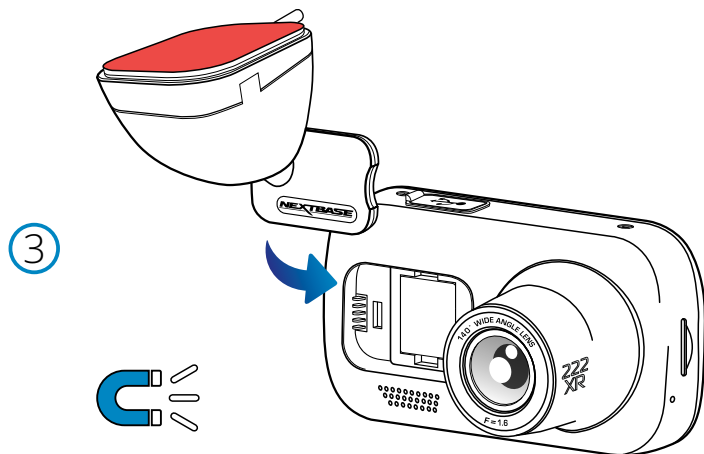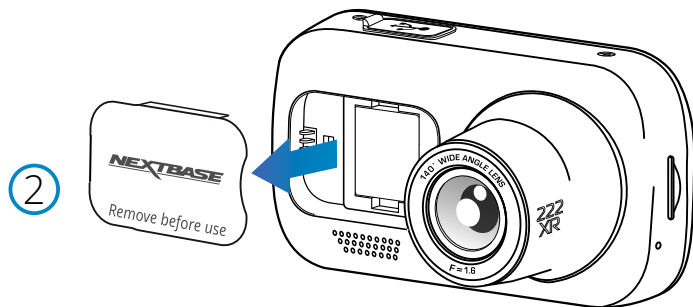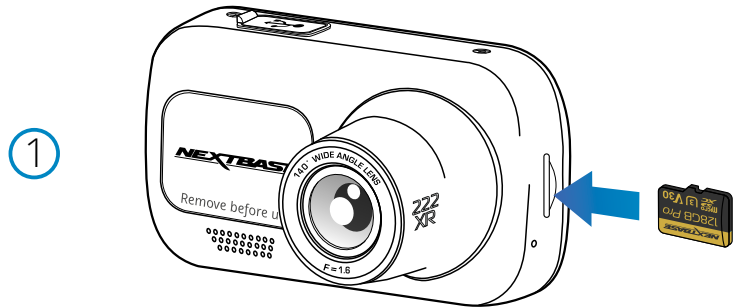

### 1 Aseta MicroSD-muistikortti

Aseta soveltuva MicroSD-kortti (Luokka 10 Vähintään, U3 SD-kortti vaaditaan takakameran käyttöön) Dash Cam -kameraan siten, että kullankeltaiset kontaktipinnat ovat kohti Dash Cam -kameran LCD-näyttöpuolta. Työnnä muistikorttia kunnes se napsahtaa paikalleen.

#### Huomaa:

- Työnnä muistikortti paikalleen käyttämällä tarvittaessa kolikon (tai vastaavan esineen) reunaa. Huolehdi siitä, että kortti napsahtaa paikoilleen. Muistikortti vapautuu, kun painat sitä toisen kerran sisäänpäin.
- Suosittelemme käyttämään Nextbase™-tuotemerkin SD-kortteja parhaan tuloksen saamiseksi.
- Älä poista tai aseta muistikorttia, kun Dash Cam on kytkettynä päälle. Tämä saattaa vaurioittaa muistikorttia.

### 2 Pölysuojan poistaminen Dash Cam -kamerasta

Saat kiinnityskohdan esille poistamalla Dash Cam -kameran edessä olevan pölysuojan.

Poista pölysuoja nostamalla se irti Dash Cam -kameran rungosta.


#### Huomaa:

- Jos Dash Cam -kameraa ei käytetä pidempään aikaan, aseta pölysuoja takaisin, jotta osat pysyvät puhtaina pölystä ja muista epäpuhtauksista.

### 3 Kiinnitä kiinnike Dash Cam -kameraan

Aseta kiinnike paikalleen Dash Cam -kameran pölysuojan alle. Kun se on paikallaan, kiinnikkeen ja kameran magneetit pitävät nämä kaksi osaa yhdessä.

Katso lisätietoa kiinnikkeiden vaihtamisesta sivulta 19.

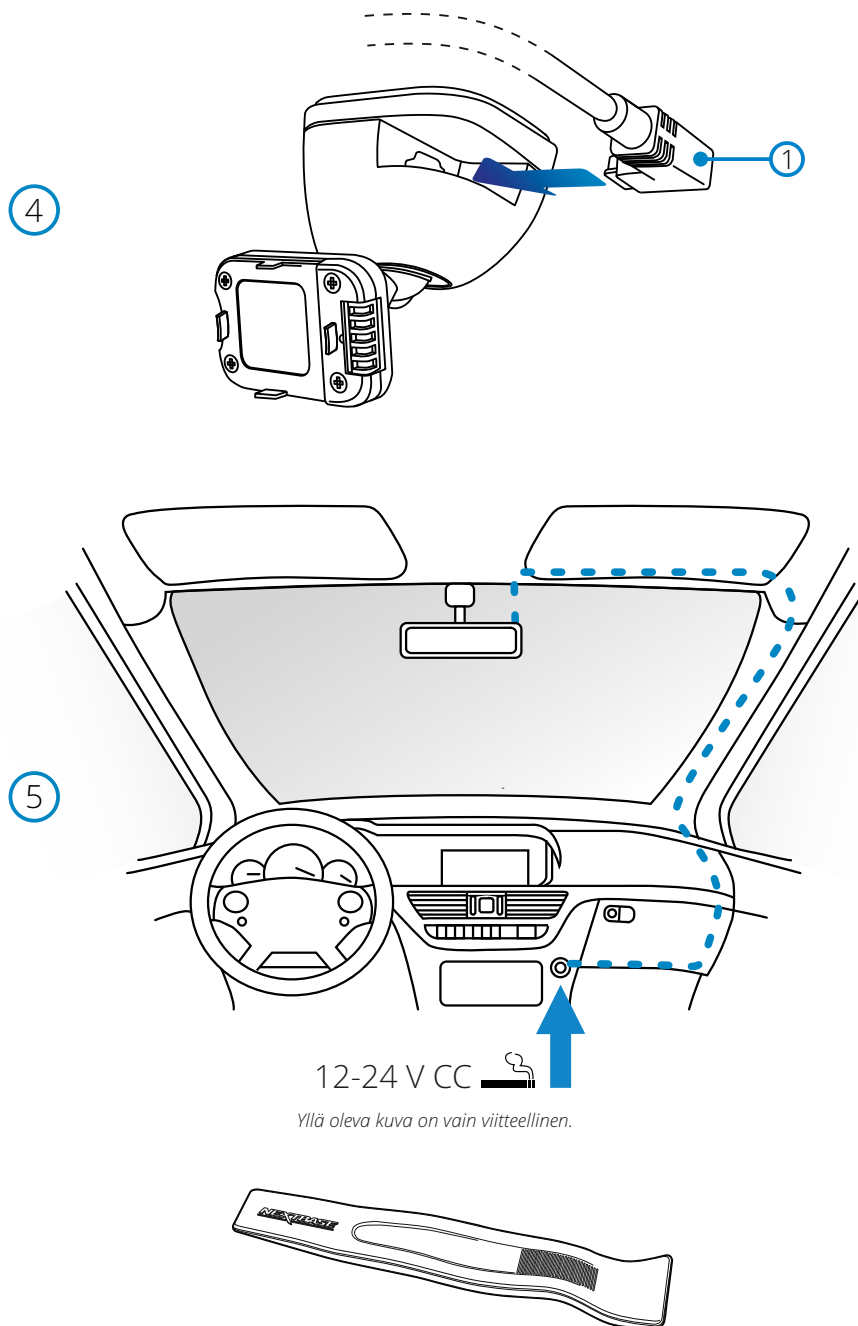

#### 4 Connect auton virtajohto

Liitä mukana toimitettu auton virtajohto (1) kojelaudan USB-porttiin.  
Älä liitä virtajohtoa kojelaudan USB-porttiin.

5 Yhdistä virtajohto ajoneuvosi 12–24 V DC -liitäntään

Dash Cam käynnistyy automaattisesti ja aloittaa tallennuksen heti, kun virtaa on saatavissa. Joissakin ajoneuvoissa tämä tapahtuu liitäntöjen yhdistämisen jälkeen, joissakin Dash Cam käynnistyy vasta virta-avaimen kääntämisen jälkeen.

Saatavilla on myös Nextbase-kaapelisarja. Se yhdistää Dash Cam -kameran suoraan ajoneuvon sulakerasiaan, jolloin 12 V DC -liitäntä jää vapaaksi puhelimen/navigaattorin lataamiseen. Nextbase™-kaapelisarja sisältää tarvittavan 12–24 V DC:stä 5 V DC:hen muuntimen ja akun suojaajiin. Katso lisätietoa Nextbase™-lisävarusteiden käyttöoppaan sivuilta 9–10.





Reititä virtakaapeli tuulilasien ympäri 12–24 V DC -liitäntään. Varmista, että näkymä ei esty eikä kaapeli aiheuta häiriötä. Käytä kaapelin kiinnitystyökalua (alimmaisena vasemmalla), joka tulee Dash Cam -kameran mukana. Se avulla saat auton verhoilun avattua helpommin, jolloin saat kaapelin työnnettyä sen sisälle.

Katso lisätietoa sivulta 14, "*Dash Cam -kameran sijoittaminen*".

Huomaa:

- ÄLÄ yhdistä Dash Cam -kameraa suoraan 12 V DC -virtalähteeseen katkaisemalla tupakansytyttimen liittimen johdon päästä. Tämä aiheuttaa pysyvän vaurion.



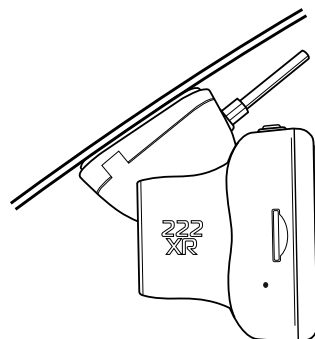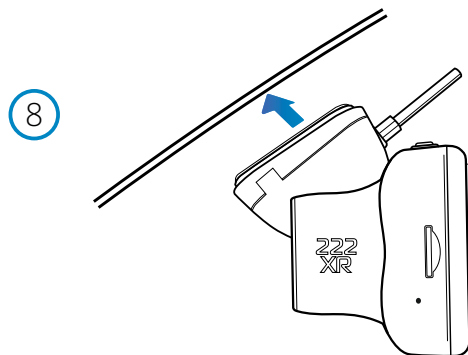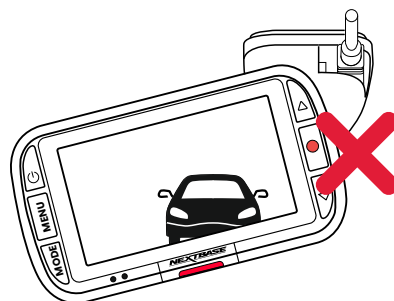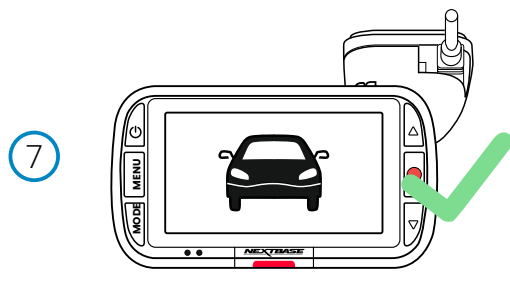

7 Poista liiman peittävä suojakalvo

Poista punainen kalvo, jolloin sen alla oleva liimapinta paljastuu. Kiinnitä tuulilasiin.

8 Dash Cam -kameran suoristaminen

Varmista, että Dash Cam on vaakasuorassa ja suoraan kohti tuulilasia.


Varmista, että kohteet Dash Cam -kameran näytössä näkyvät suorassa ja säädä tarvittaessa.

9 Kiinnitä Dash Cam tuulilasiin

Kun olet tyytyväinen Dash Cam -kameran paikkaan ja suuntaan, paina kiinnike tuulilasiin.

## Dash Cam -kameran sijoittaminen

Lue seuraavat ohjeet ja noudata niitä käyttäaksesi Dash Cam -laitetta turvallisesti ajoneuvossasi.

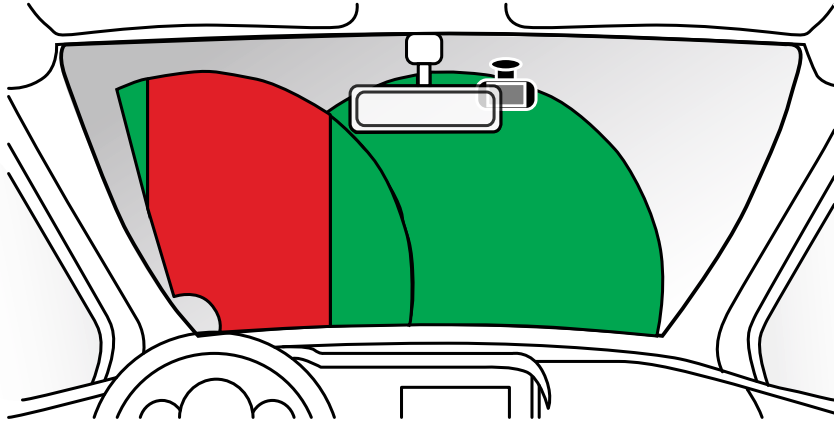


Ennen kuin asennat Dash Cam -kameran, tarkista lait ja asetukset, jotka koskevat sitä osavaltiota tai maata, jonka alueella ajat. Jotkin lait kieltävät esineiden kiinnittämisen moottoriajoneuvojen tuulilaseihin tai rajoittavat sitä.

ON KÄYTTÄJÄN VASTUULLA KIINNITTÄÄ LAITE KAIKKIEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI. Kiinnitä Nextbase™ Dash Cam aina sellaiseen kohtaan, jossa se ei estä kuljettajaa näkemästä tietä. Nextbase™ ei vastaa mistään sakoista, seuraamuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Nextbase™ Dash Cam -kameran käyttöä koskevista paikallisista laeista tai määräyksistä.

Kuten asennusohjeissa on sanottu, Dash Cam täytyy asentaa siten, että se ei estä kuljettajaa näkemästä tietä (punainen yläpuolella). On suositeltavaa sijoittaa se matkustajan puolelle, taustapeiliin taakse. Dash Cam -kameralla täytyy olla puhdas kohta tuulilasista alueella, jossa tuulilasinpyyhkijät toimivat (vihreä yläpuolella). Dash Cam on kuitenkin asennettava siten, ettei se häiritse merkittävästi pyyhittävällä alueella. Yhdistyneen kuningaskunnan lain mukaan sallittu sijainti on enintään 40 mm vihreän tuulilasinpyyhkimien alueen sisällä.


### Kaapelin piilottaminen:

Varmista, ettei riippuva kaapeli estä näkymää takaikkunasta. Varmista, ettei kaapeli jää mutkalle, kun työnnät sen piiloon. Käytä tarvittaessa Dash Cam -kameran mukana tullutta kaapelin kiinnitysyökalua. Sitä voidaan käyttää auton verhoilun vääntämiseen auki (katso kuva alhaalta oikealta).

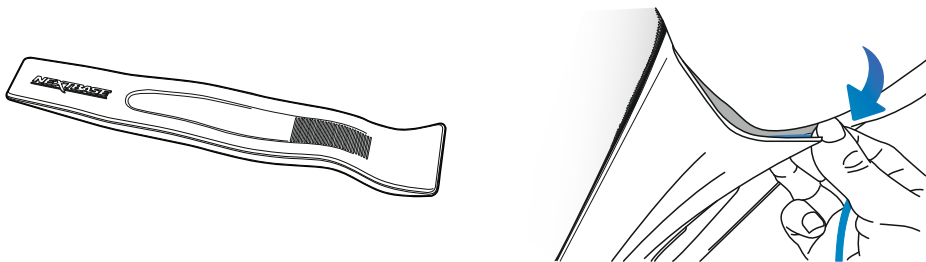

## Huomautuksia Dash Cam -kameran sijoittamisesta

- ÄLÄ kiinnitä Dash Cam -kameraa kuljettajan eteen, merkitty punaisella sivun vasemmassa reunassa olevaan kuvaan.
- Asennettaessa Dash Cam-ajotallenninta ajoneuvoon, se tulee aina kiinnittää turvallisesti tuulilasia vasten, ja virtajohto asettaa mahdollisuuksien mukaan verhoilun alle.
- Varmista, että Dash Cam -laitteen virtajohto ei häiritse ajajan käyttöohjaimia, kuten ohjauspyörää, polkimia tai vaihdetankoa.
- ÄLÄ asenna Dash Cam-ajotallenninta turvatyynyn toiminta-alueelle tai kohtaan, jossa se estää näkymän peileihin.
- Dash Cam -laitteen käyttö ajon aikana EI ole suositeltavaa. Laitteen automaattinen käynnistys-pysäytys-tekniikka estää ohjainten käytön ajon aikana.
- Säädä laitteen asetuksia tai katsele tallenteita ajoneuvon ollessa paikallaan, ei ajon aikana.
- Kun Dash Cam -kameran alkuasetukset on tehty, aseta näytönsäätäjä PÄÄLLE. Tämä pimentää näytön automaattisesti 30 sekuntia ajoneuvon käynnistämisen jälkeen, minkä ansiosta näyttö EI häiritse kuljettajaa millään tavalla.
- Alla näet ehdotuksen Dash Cam -kameran ja lisävarusteena saatavan taaksepäin kuvaavan kameran sijoittamisesta. Varmista, että autossa olevat esineet, kuten peruutuspeili, eivät estä Dash Cam -kameran ja takakameran kuvauskenttää.

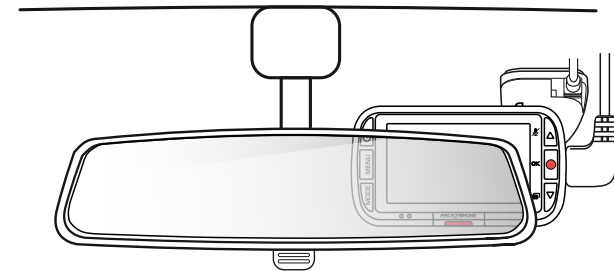


### Lisävarusteet

Nextbase™ Dash Cam -kameraan on ostettavissa useita lisävarusteita, mukaan lukien kaapelisarja ja polarisaatio-suodatin, jotka voivat parantaa Dash Cam -kameran toimintaa.


Lisätietoa näiden tuotteiden sijoittamisesta ja käyttämisestä saat

lataamalla "Nextbase-lisävarusteiden käyttöoppaan" PDF-muodossa osoitteesta [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

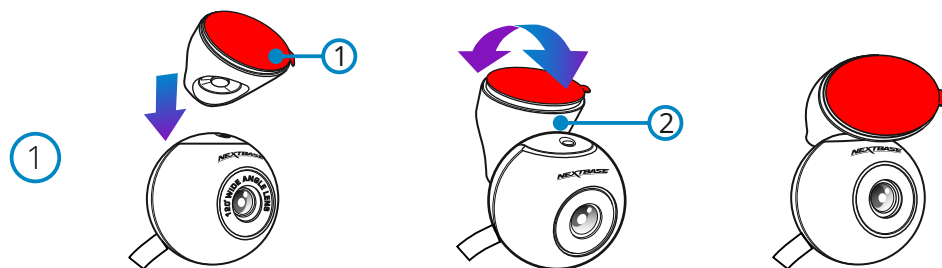


## 1 Kiinnitä kiinnike Takaikkunan kameraan

Aseta magneettinen, säädettävä kiinnike (1) kameran päälle. Vaihtokulma (2) mahdollistaa Takaikkunakameran asentamisen sekä vinoihin autonikkunoihin että pystysuuntaisiin pakettiauton ikkunoihin. Katso asennusohjeet ja-ohjeet seuraavalla sivulla.

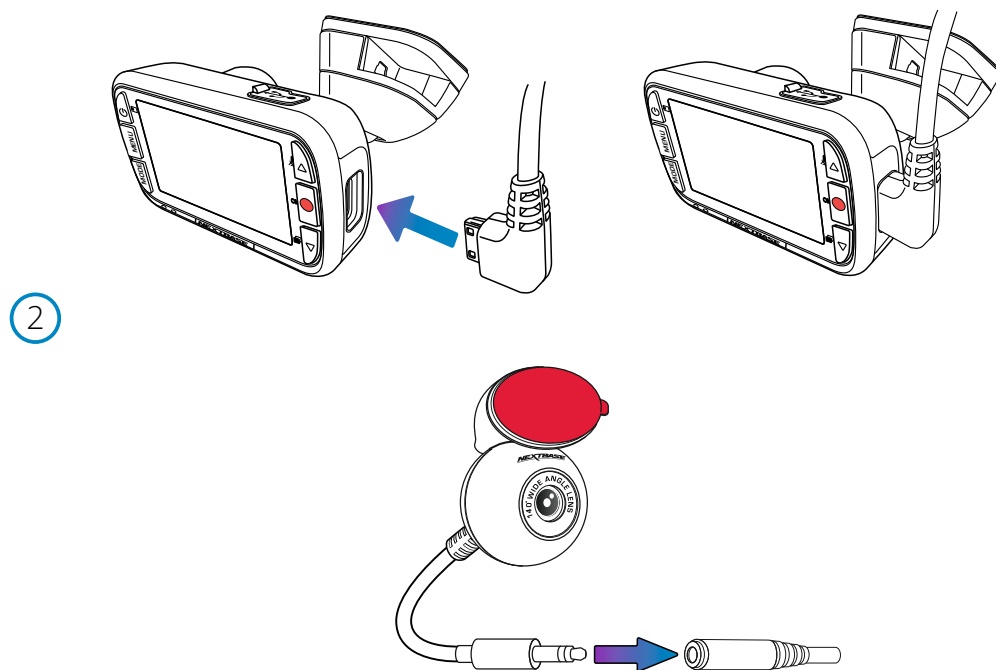

## 2 Liitä Takaikkunan Kamera


Kun kojelautakamera on pois päältä, Kytke Takaikkunan kamerakaapeli kojelautakameraan oikealla puolella olevan pistorasian avulla ja liitä sitten Takaikkunan kamera kaapeliin. Varmista, että kojelautakamera on pois päältä ilman virtaa.

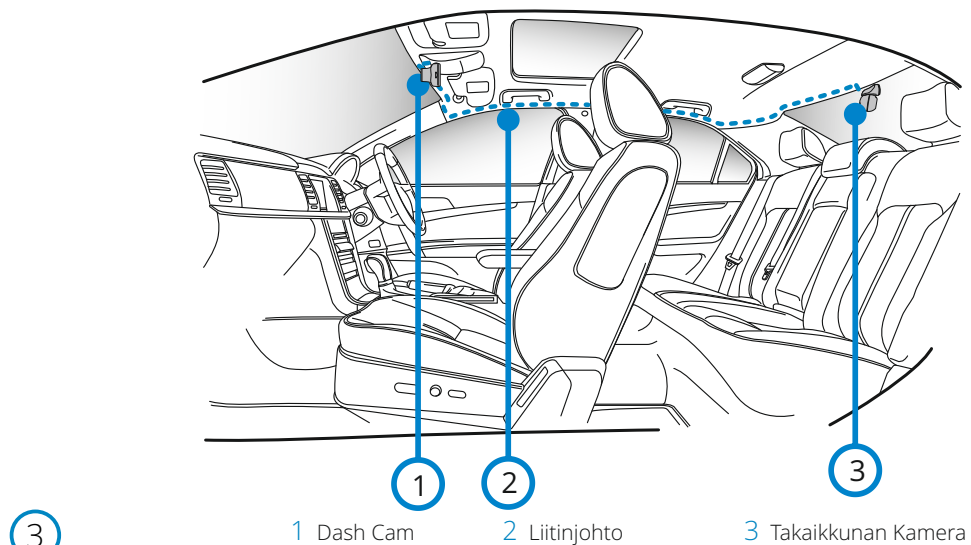


*Yllä oleva kaavio on vain havainnollistamistarkoituksessa.*

### 3 Reitti takaisin päin kameran kaapeli

Reititä taaksepäin suunnattu Camea-kaapeli ajoneuvosi kautta takaikkunaan siten, että kaapeli on päälaen sisällä, tarvittaessa Nextbase™ Cable Tidy-työkalulla (sisältyy kojelautakameraan). Kaapelin pään pitäisi syntyä ajoneuvon takaosassa olevasta päälaesta, jolloin Takaikkunan kamera voidaan kytkeä ja asentaa ikkunaan.

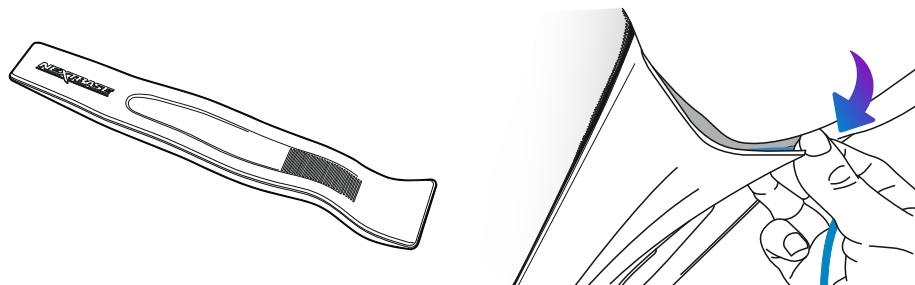


4

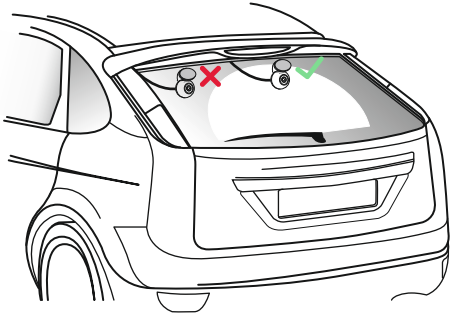

#### 4 Kameran Sijoittelu

On suositeltavaa sijoittaa takakilpakamera pyyhkimen alueelle kohti takaikkunan yläreunaa, jotta voidaan tallentaa mahdollisimman selkeä kuva. Varmista, että lämmitysverkon linjat eivät estä näkymää.


5

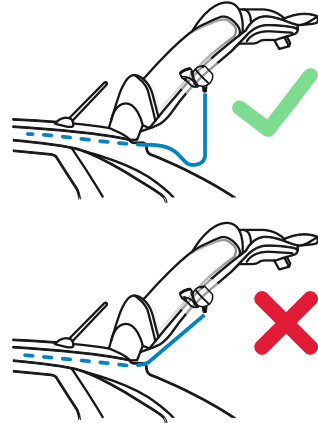

#### 5 Saappaan avaaminen


Jätä noin 30-40cm löysää ajoneuvon takaosaan, jotta varmistat, että kaapelia on riittävästi tavaratilan avaamiseksi mukavasti Takaikkunan kameraa irrottamatta.

6

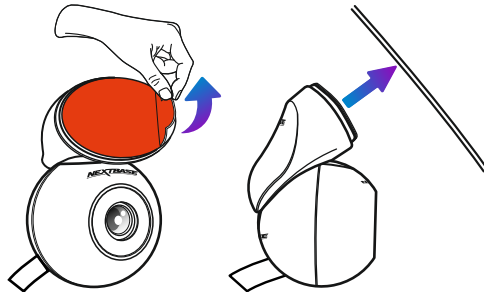

#### 6 Kiinnitä Takaikkunan kamerat takaikkunaan

Kun olet löytänyt sopivan alueen, jossa on esteetön näkymä ja tarpeeksi löysää, jotta tavaratila aukeaa, poista taustamuovi magneettisesta kiinnitysalustasta ja kiinnitä se huolellisesti takaikkunaan. Kun se on paikallaan, voit säätää kameran sijoittelua Dash Cam-näytön avulla varmistaaksesi, että kaappaat aiotun alueen takanasi. Haluat ehkä pyytää jotakuta toista auttamaan sinua tässä osassa. Katso lisätietoja sivulta 20, "kamerakulman säätö".

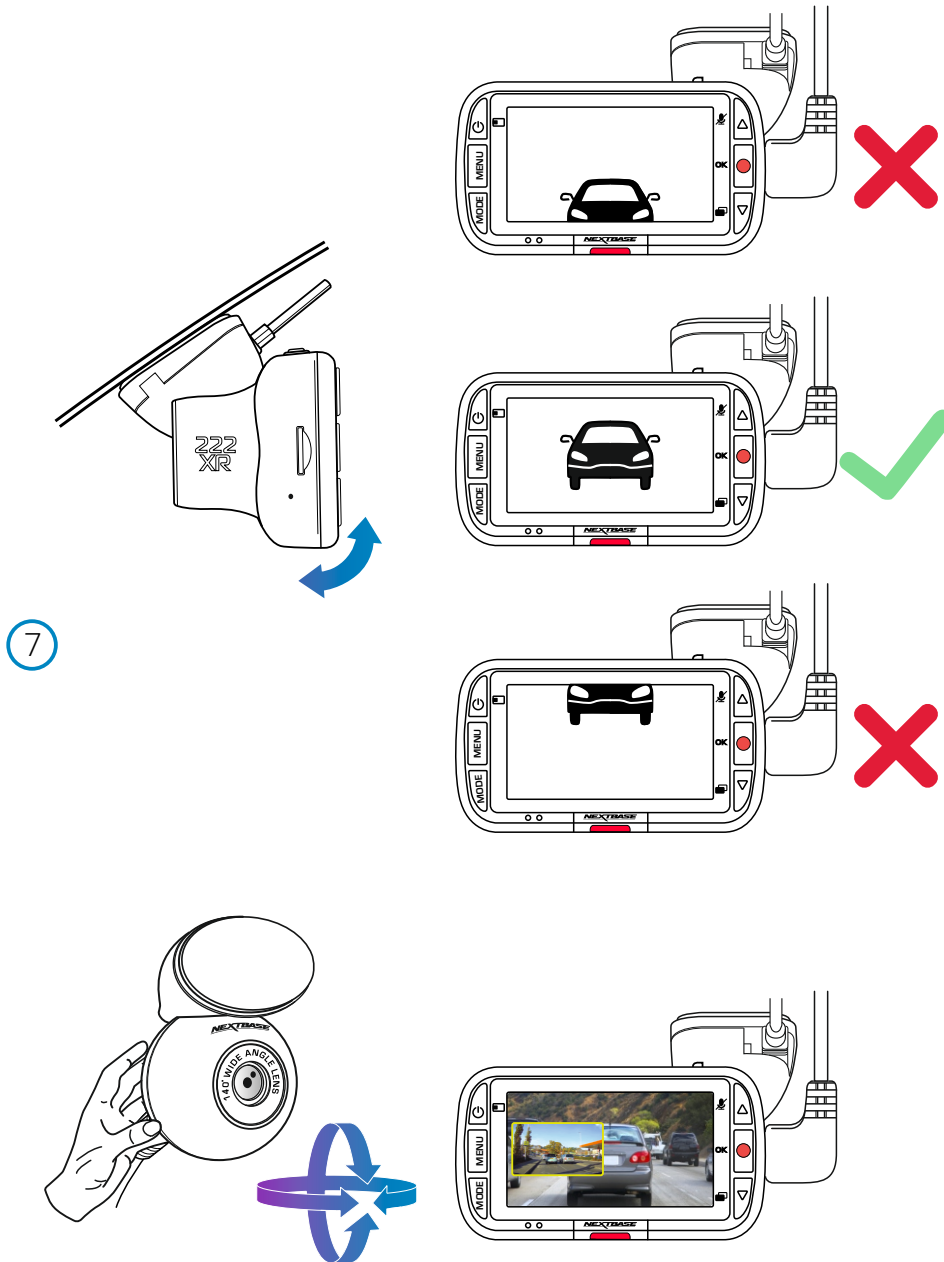

- 7 Säädä taaksepäin kuvaava kamera katsomaan ulos ajoneuvon takaikkunasta. Käytä molempia käsiä taaksepäin kuvaavan kamerasäätöä. Mikäli mahdollista, säädä taaksepäin kuvaavan kamerasäätöä jo ennen kuin kiinnität sen Dash Cam -kameraan (varmistaa, että takakamera on kiinnitetty ennen virran kytkemistä). Kun takakamera on kiinnitetty, voit vaihtaa kuvassa pikkukuvan sijaintia kuvan takanäkymästä painamalla virtapainiketta; PiP vasemmalla, PiP oikealla, takanäkymä pois päältä, takanäkymän koko näyttö. Kun säädät taaksepäin kuvaavan kamerasäätöä, suosittelemme pitämään takanäkymän koko näytön tilassa, jotta näet helpommin taaksepäin kuvaavan kamerasäätöä ja voit säätää sitä tarpeen mukaan.

## Asenna kiinnike

Kiinnitä kumpikin kiinnitysvaruste kohdistamalla kiinnikkeen tapit tarra reikiin ja liu'uttamalla oikealle, kunnes kuulet osien napsahdavan paikoilleen. Voit poistaa kiinnitysvarusteen liu'uttamalla sen vasemmalle ja nostamalla sen irti kiinnikkeen tapeista.

Varmista, että tuulilasissa ei ole rasvaa tai likaa ennen kiinnittämistä. Puhdista tarvittaessa lämpimällä, puhtaalla liinalla.

Varmista, että kiinnike tai Dash Cam eivät estä kuljettajan näkymää tiehen.


## Liimajäämien poistaminen

Jos haluat poistaa liimakiinnikkeen tuulilasista, käytä saippuavettä tai alkoholipohjaista liuosta liimajäämien irrottamiseen. Varmista, että tuulilasi on puhdas ja kirkas.

Jos jätät liimajäämän tuulilasiin pitkäksi aikaa, sen poistaminen on vaikeampaa.

Jos kuuma vesi tai alkoholipohjainen liuos eivät tehoa, voit joutua käyttämään pientä terävää terää.


Jos näin on, suojaa sormesi ja käytä terää pitämällä sitä vaakasuorassa lasinpintaa vasten, jotta vältät naarmuuntumisen.

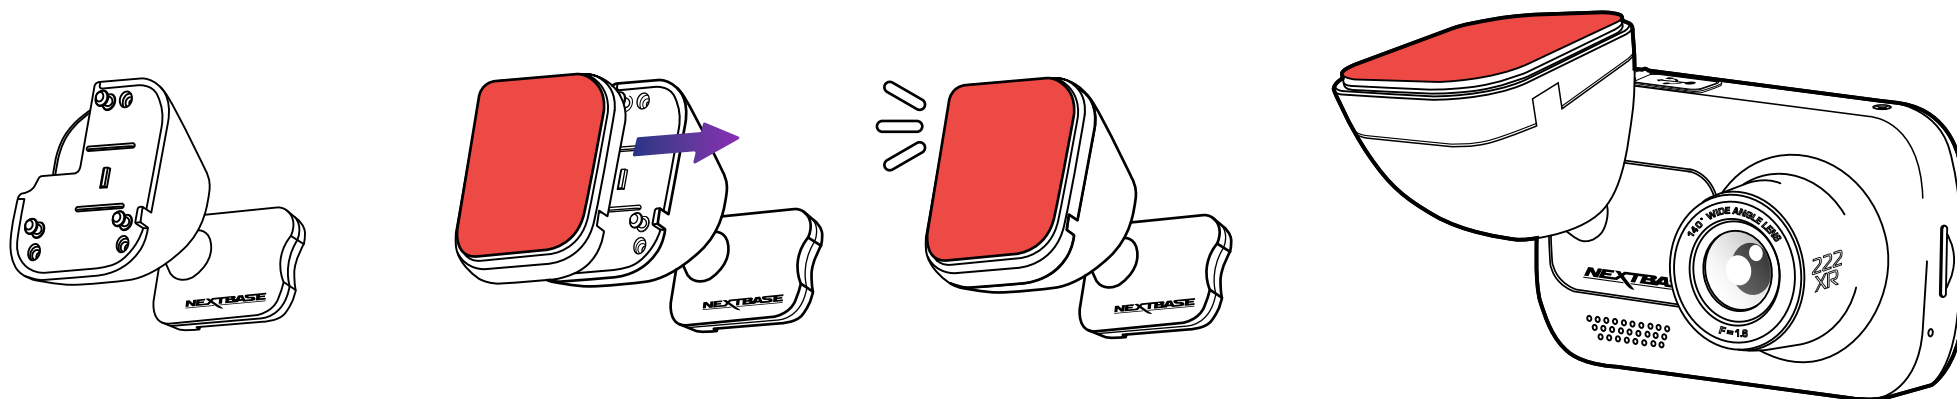

## Ensimmäinen käyttökerta



Ennen kuin voit käyttää Dash Cam -laitetta, on tärkeää, että se on ladattu täyteen. Kytke Dash Cam kautta USB-portti kodin virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai koti-USB-liitäntään, noin 2 tunniksi.

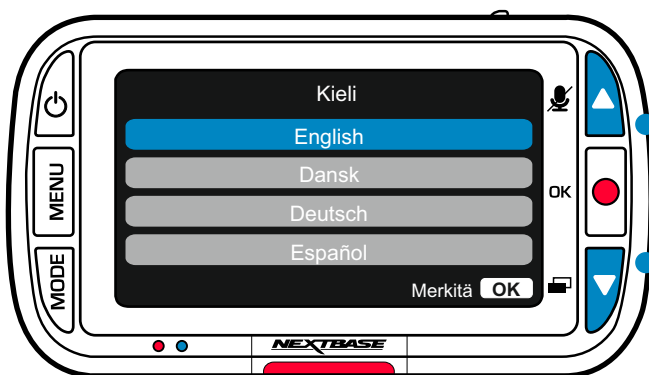

Valitse haluamasi toiminto käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painiketta ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Varmistaaksesi, että tämän Dash Cam -kameran asetusten tekeminen on mahdollisimman nopeaa ja helppoa käytä helppokäyttöistä "Ensimmäinen käyttökerta"-valikkoa.

Tätä valikkoa käytetään kielen, kellonajan ja päivämäärän valintaan.





Valikko ilmestyy, kun:

1. Dash Cam käynnistetään ensimmäisen kerran.
2. Dash Cam -kameran laiteohjelmisto on päivitetty ja "Säilytä käyttäjän asetukset" on poistettu käytöstä. Jos se on käytössä, Dash Cam käynnistyy normaalisti ja asetukset ovat säilyneet koskemattomina.
3. Dash Cam -kamera on nollattu asetusvalikon "Oletusasetukset"-valintaa käyttämällä.

Noudata näytön ohjeita ja valitse kieli, kellonaika ja päivämäärä.

### Huomaa:

- Ensimmäinen käyttökerta -valikko käytettävissä, jotta pääset aloittamaan nopeasti ja sujuvasti. Voit muuttaa ensimmäisellä käyttökerralla valitsemiasi asetuksia jälkepäin milloin tahansa asetusvalikoista.

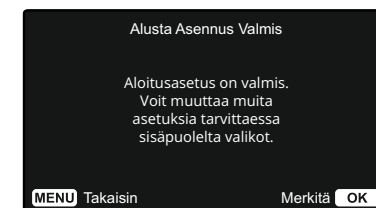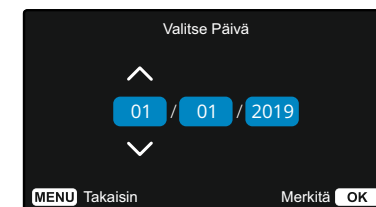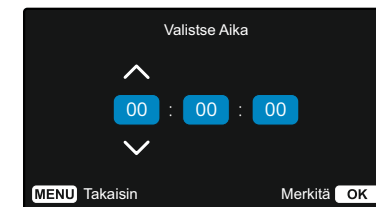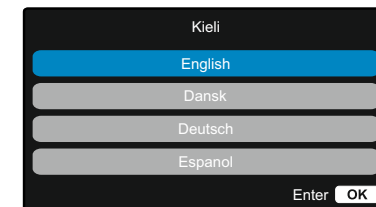



## Valikko

Avaat Dash Cam -kameran "Videovalikko"-järjestelmän painamalla "Menu"-painiketta.




Oletusasetukset on valittu huolellisesti ja ne mahdollistavat Dash Cam -laitteen käyttämisen ilman minkään asetuksen muuttamista. Jos kuitenkin haluat muuttaa asetuksia, katso jäljempänä olevia ohjeita:

- Käytä ylös- ja alas-painiketta sen toiminnon korostamiseen, jonka haluat muuttaa. Pääset asetusten alivalikkoon painamalla OK-painiketta.
- Kun olet alivalikossa, käytä ylös- ja alas-painikkeita haluamasi asetuksen korostamiseen ja vahvista valintasi painamalla OK ja palaa videovalikkoon.
- Pääset takaisin videotilaan painamalla MENU-painiketta kaksi kertaa.

### Huomautukset:

- Valikot eivät ole käytettävissä silloin, kun Dash Cam tallentaa.
- Asetusvalikossa, johon pääsee painamalla MENU-painiketta kaksi kertaa, on "Oletusasetukset"-vaihtoehto, jolla voit tarvittaessa palauttaa Dash Cam -laitteen tehdasasetukset.

## Videovalikon valinnat

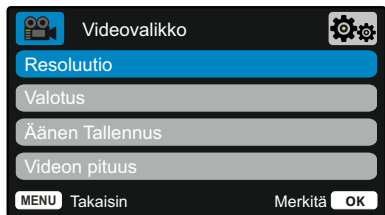


- 1 Resoluutio**  
Muuta Dash Cam -kameran tallennusresoluutiota  
**Valinnat:** 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps, 720P @ 60fps  
**Oletusasetukset:** 1080P @ 30fps

Kun Takaikkunakamera on kiinnitetty, voit valita 1080p:n tai 720p:n tallennuksen Kojelautakameralle; kiinnitetyn Takaikkunakameran tarkkuus määräytyy kojelautakameran valitun resoluution mukaan eikä sitä voi muuttaa itsenäisesti, kaksi resoluutiota ovat yhdistetty toisiinsa maksimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

**Huomautus:** kun selkä menosuuntaan kamera on kiinnitetty, et voi tallentaa 60fps.

## Videovalikon valinnat

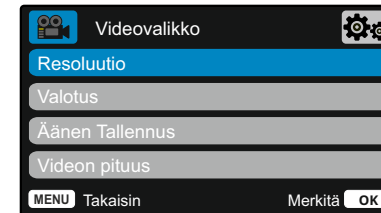

- 2 Valotus**  
Valotustason säätäminen eri valaistusolosuhteissa.  
**Valinnat:** Arvoalue -6--+6  
**Oletusasetukset:** 0
- 3 Äänen Tallennus**  
Kytke mikrofoni päälle/pois päältä videon tallennuksessa  
**Valinnat:** PÄÄLLE ja POIS  
**Oletusasetukset:** PÄÄLLE
- 4 Videon Pituus**  
Aseta yksittäisten tallennettujen videotiedostojen pituus. Dash Cam jatkaa tallennusta täyttäen muistikortin. Kun muistikortti tulee täyteen, vanhin tiedosto poistetaan automaattisesti, jotta saadaan tilaa uusille tallenteille.  
**Huomaa:** Suojattuja tiedostoja ei korvata. Jos SD-kortti täyttyy, sinua pyydetään alustamaan/tyhjentämään SD-kortti.  
**Valinnat:** 1 Minuutti, 2 Minuuttia ja 3 Minuuttia  
**Oletusasetukset:** 1 Minuutti
- 5 Aika & Päiväys Leima**  
Kytke tallennetuissa tiedostoissa näytön alareunassa näkyvä aika- ja päiväysleima päälle/pois päältä.  
**Valinnat:** PÄÄLLE ja POIS  
**Oletusasetukset:** PÄÄLLE
- 6 Nopeus Leima**  
Tallennetuissa tiedostoissa näkyvä nopeusleima päälle/pois päältä.  
**Valinnat:** PÄÄLLE ja POIS  
**Oletusasetukset:** PÄÄLLE
- 7 GPS Leima**  
Tallennetuissa tiedostoissa näkyvä sijaintitietojen leima päälle/pois päältä.  
**Valinnat:** PÄÄLLE ja POIS  
**Oletusasetukset:** PÄÄLLE
- 8 G Sensor**  
Kytke sisäinen G-anturi pois päältä tai säädä sen herkkyyttä. G-anturi tunnistaa voimat, jotka suojaavat nykyisen tallennuksen törmäystilanteesta. Mitä suurempi G-anturin herkkyys, sitä vähemmän voimaa vaaditaan automaattisen tiedoston suojauksen laukaisemiseen.  
**Huomaa:** Jos autossa on kiinteä jousitus, saatat haluta säätää tämän asetukseen ALHAINEN. Vastaavasti, jos autossa on pehmeä jousitus, saatat haluta säätää tämän asetukseen KORKEA  
**Valinnat:** Pois, Matala, Keskim, Korkea  
**Oletusasetukset:** Keskim

## Valikot (jatkoa)

Painamalla "Menu"-painiketta uudelleen "Videovalikko"-tilassa siirryt Dash Cam -kameran "Asetusvalikko"-järjestelmään.



### Asetusvalikon asetukset

- 1 **Alusta SD-Kortti**  
Alusta sisällä oleva SD-kortti. Tämä poistaa kaiken sisällön.  
**Huomaa:** Suosittelemme alustamaan muistikortin 2-3 viikon välein vakaan suorituskyvyn saamiseksi. Tee alustus vasta sen JÄLKEEN, kun olet varmuuskopioinut kaikki tarvitsemasi tiedostot talteen muistikortilta.

- 2 **Aika & Päiväys**  
Säädä päiväystä/aikaa käyttäen OK-painiketta kenttien vaihtamiseen ja käytä ylös- ja alas-painiketta arvojen valitsemiseen.  
Poistut painamalla MENU-painiketta ja palaat asetusvalikkoon.

- 3 **Kieli**  
Valitse haluamasi kieli

**Valinnat:** English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi, Svenska, Puola, Romania, Tšekki, Slovakia ja Unkari  
**Oletusasetukset:** Noudattaa ensimmäisellä käyttökerralla tehtyä valintaa.

- 4 **Näytön Säätäjä**  
Kytke näytönsäätäjätöiminto päälle, jolloin näyttö sammuu, jos mitään toimintaa ei ole 30 sekuntia. Aktivoi näyttö uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.

**Valinnat:** PÄÄLLE ja POIS  
**Oletusasetukset:** Pois

- 5 **Laitteen äänet**  
Kytke päälle/pois päältä piip-merkkiäni, joka kuuluu nappulaa painettaessa. Käynnistysääntä EI vaimenneta.

**Valinnat:** PÄÄLLE ja POIS  
**Oletusasetukset:** PÄÄLLE

- 6 **Automaattinen sammutus**  
Säädä automaattisen sammutustoiminnon ajastus. Tätä voidaan käyttää tallennuksen jatkamiseen, mikäli ajoneuvon virta katkeaa.

**Valinnat:** 10 Sekuntia, 1 Minuutti ja 2 Minuuttia  
**Oletusasetukset:** 10 Sekuntia



- 7 **Rekisterikilpi**  
Anna ajoneuvosi rekisterinumero, se näkyy silloin tallennetuissa videotiedostoissa. Käytä OK-painiketta kenttien vaihtamiseen ja käytä ylös- ja alas-painiketta arvojen valitsemiseen.

- 8 **Pysäköintitila**  
Pysäköintitilan ollessa kytkettynä päälle Dash Cam siirtyä valmiustilaan, kun 12 V DC -syöttö on kytketty POIS päältä (tyypillisesti virta-avaimen irrotuksella).

Dash Cam siirtyä valmiustilaan myös, jos mitään fyysistä liikettä ei tunnisteta 5 minuuttia.


Jos ajoneuvon fyysinen liike tunnistetaan, Dash Cam kytkeytyy päälle ja aloittaa 30 sekuntia suojatun videon tallentamisen. Jos fyysistä liikettä ei enää tunnisteta, Dash Cam palaa valmiustilaan. Jos fyysinen liike havaitaan myöhemmin, kamera jatkaa tallentamista normaalisti, ts. aloittaa uudelleen.

**Valinnat:** PÄÄLLE ja POIS  
**Oletusasetukset:** Pois

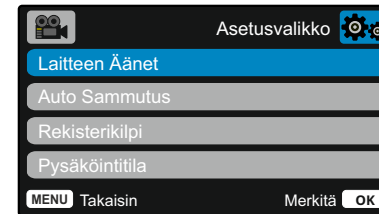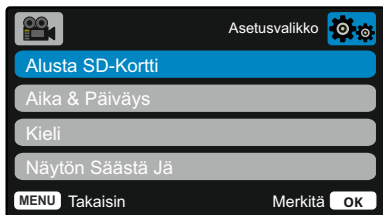

Pysäköintitila: huomaa, että laukaisutapahtuman ja nauhoituksen alun välillä on viive, kun kojelautakamera kytkeytyy päälle.



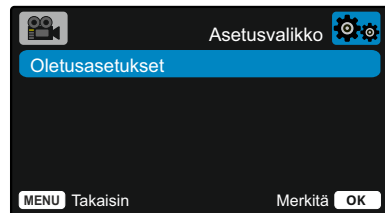

- 9 **Peruutuskamera**  
Kun Peruutuskamera on päällä, koko näytön Peruutuskäyttö käännetään vaakasuunnassa taustapeilin jäljittelemiseksi. Älä luota pelkästään Peruutuskameraan peruutettaessa; ole aina tietoinen ympäristöstäsi.

- 10 **Tallennus Historia**  
Joillakin alueilla on lakeja, jotka rajoittavat Dash Cam -kameran tallentamien videoiden määrää. Oletusasetus on "Maksimi", jolloin Dash Cam tallentaa ja säilyttää videot ilman rajoituksia. Jos kuitenkin "Minimi" on valittuna, Dash Cam rajoittaa tallennuksen 4 tiedostoon kerrallaan. Kun uusi tiedosto tallennetaan, se korvaa vanhan. Tällä tavalla tallennettujen tiedostojen määrä on enintään 4.

**Huomaa:** Kun valitset asetukseksi "Minimi", sinua pyydetään vahvistamaan se, että kaikki tiedostot poistetaan. Varmuuskopioi tiedostot, jotka haluat säilyttää (mukaan lukien suojatut tiedostot) ennen kuin siirryt "Minimi"-tallennustilaan.

Tallennuksen aikana suojatut tiedostot eivät kuulu 4 videon rajoitukseen. Näiden videoiden oletetaan olevan kiinnostavia, koska ne on suojattu joko G-anturin epänormaalin toiminnan tai suojaustoiminnon manuaalisen aktivoinnin takia.

**Valinnat:** Maksimi ja minimi  
**Oletusasetukset:** Maksimi

- 11 **Elimet Info**  
Täältä löytyvät sellaiset tiedot kuin Dash Cam -kameran malli, akun tila, laiteohjelmiston versio ja SD-kortin tiedot.

Nämä tiedot kattavat useita näyttöjä (sivuja), selaa tarpeen mukaan painamalla OK.



- 12 **Pidä Asetukset**  
Kytke tämä päälle, jos haluat säilyttää ensisijaiset yksilökohtaiset käyttäjäasetukset Dash Cam -kameran päivitysprosessin aikana.


Valitse pois päältä, jos haluat tyhjentää kaikki käyttäjäasetukset ja palauttaa oletusasetukset Dash Cam -kameran päivitysprosessin aikana.

**Valinnat:** PÄÄLLE ja POIS  
**Oletusasetus:** Pois

- 13 **Oletusasetukset**  
Palauttaa Dash Cam-laitteen tehtaan oletusasetuksiin.

## Videotila


Alla näkyvässä kuvassa esitetään Dash Cam -laitteen näytössä näkyvät tiedot, kun laite on videotilassa. Jotkin kuvakkeet näkyvät vain, jos vastaava toiminto on valittuna videovalikosta, kuten alla kuvataan.

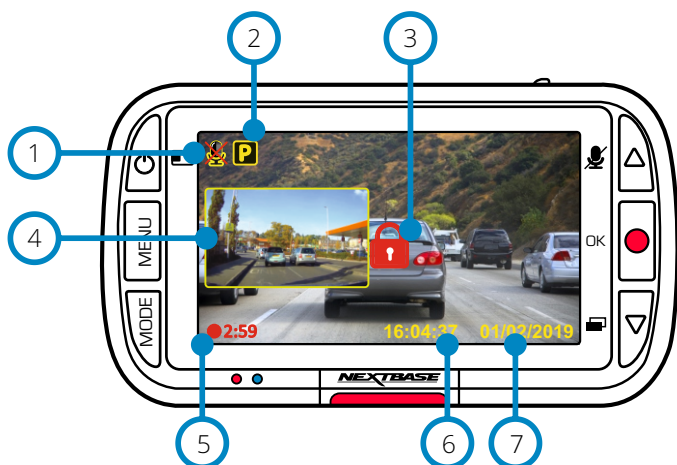

- 1 Äänitallennus PÄÄLLE  
Voidaan kytkeä POIS PÄÄLTÄ Dash Cam -kameran asetusvalikossa.
- 2 Pysäköintitila PÄÄLLE  
Voidaan kytkeä POIS PÄÄLTÄ Dash Cam -kameran asetusvalikossa.
- 3 Tiedosto on suojattu  
Ilmestyy, jos joko "suojaa"-painiketta on painettu manuaalisesti tai G-anturi on lauennut.
- 4 Taaksepäin kuvaavan kameran kuva kuvassa (kun takakamera on kiinnitetty)  
Kun taaksepäin kuvaava kamera on liitetty, näet sen näkymän Dash Cam -näytössä. Voit vaihdella kuva kuvassa pikkukuvan sijaintia painamalla virtapainiketta (vasemmalla, oikealla, ei näy, koko näyttö).
- 5 Tallennuksen kesto  
Enintään 3 minuuttia. Pituutta voidaan muuttaa Dash Cam -kameran asetusvalikosta.
- 6 Aikanäyttö  
Voidaan muuttaa manuaalisesti Dash Cam -kameran asetusvalikossa.
- 7 Päivämääränäyttö  
Voidaan muuttaa manuaalisesti Dash Cam -kameran asetusvalikossa.

## Kuvatila


Alla näkyvässä kuvassa esitetään näytössä näkyvät erilaiset tiedot, kun Dash Cam on kuvatilassa. Kun takakamera on kiinnitetty, kuvan ottamisesta tallentuu 2 kuvaa, yksi eteenpäin kuvaavan kameran ottama ja toinen takaapäin kuvaavan kameran ottama. Ne voidaan katsoa toistotilassa.

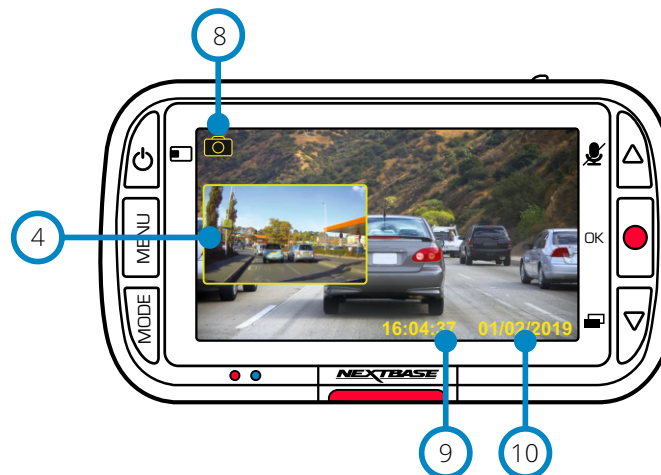

- 8 Kuvatila  
Valitse video, kuva tai toisto painamalla "Tila"-painiketta.
- 9 Aikanäyttö  
Voidaan muuttaa manuaalisesti Dash Cam -kameran asetusvalikossa.
- 10 Päivämääränäyttö  
Voidaan muuttaa manuaalisesti Dash Cam -kameran asetusvalikossa.

## Toistotila

Alla näkyvässä kuvassa esitetään näytössä näkyvät erilaiset tiedot, kun Dash Cam on toistotilassa.

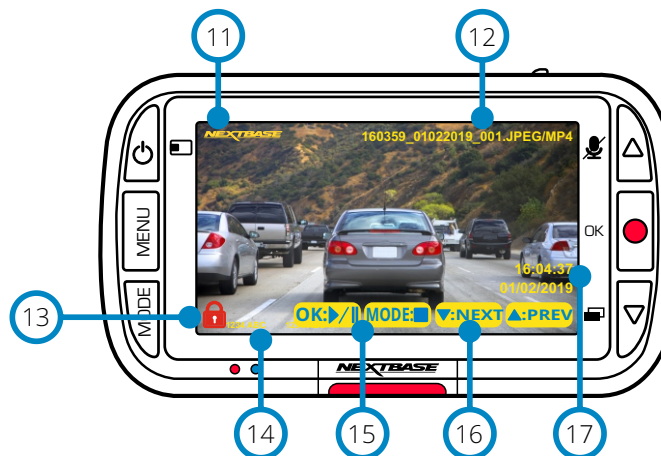

- 11 Nextbase-logoleima
- 12 Tiedoston nimi  
Kuvat tallennetaan JPEG-muodossa. Videot tallennetaan .Mp4-muodossa.
- 13 Suojattu tiedosto -kuvake  
Tiedosto voidaan suojata/suojaus poistaa painamalla Menu-painiketta, kun esikatselet tiedostoja toistotilassa.
- 14 Tietoleimat  
Rekisterikilven numero, Dash Cam -malli, kellonaika ja päivämäärä. Nämä voidaan kytkeä päälle/pois päältä valikoista.
- 15 Toistovaihtoehdot  
Toisto/tauko painamalla Tallennus. Pysäytys ja paluu tiedostojen selaukseen painamalla Tila.
- 16 Selaaminen  
Paina Dash Cam -kameran oikealla puolella olevia painikkeita SD-kortille tallennettujen kuvien ja videoiden selaamiseen.
- 17 Aika-/päivämääränäyttö  
Voidaan muuttaa manuaalisesti Dash Cam -kameran asetuksista.

## Toistotilan valikot








Jos Menu-painiketta painetaan videoiden selaamisen aikana, Toisto-valikko ilmestyy näkyviin. Tästä valikosta voit suojata tiedostoja, *poistaa* suojauksia tai poistaa tiedostoja. Voit käyttää Valikko-painiketta edellinen-painikkeena, kun olet valikkojärjestelmässä.

**Tiedostojen poistaminen** Valitse "Poista tiedostot" käyttämällä ylös- ja alas-nuolia

Seuraavassa näytössä sinulta kysytään, haluatko poistaa VAIN nykyisen videon/valokuvan vai haluatko poistaa kaikki (suojaamattomat) tiedostot.

Kun olet tehnyt tämän valinnan, sinun täytyy vahvistaa valintasi.

Kun valinta on vahvistettu, sinut siirretään takaisin toistotilaan, jossa voit jatkaa videoiden ja valokuvien selaamista.

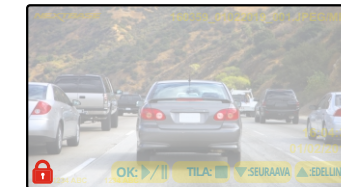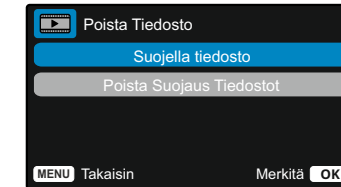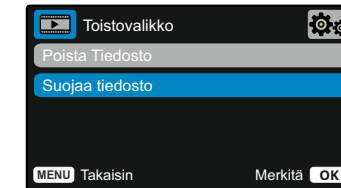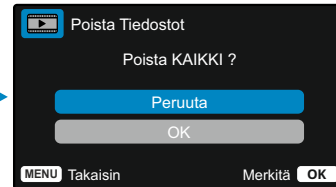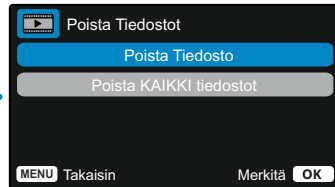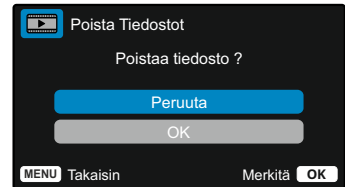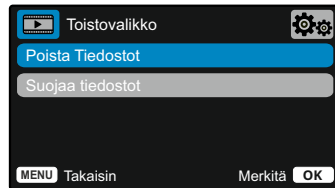

**Tiedostojen suojaaminen/suojauksen poistaminen**

Valitse "Suojaaa tiedostot" käyttämällä ylös- ja alas-nuolia.

Seuraavassa näytössä sinulta kysytään, haluatko suojata nykyisen tiedoston tai poistaa sen suojauksen.

Et voi suojata tiedostoa, joka on jo suojattu, ja vastaavasti, et voi poistaa suojausta tiedostosta, joka ei ole suojattu. Tällä toiminnolla ei ole vaikutusta ja sinut siirretään takaisin toistonäyttöön.

Kun suojaaminen tai suojauksen poistaminen onnistuvat, punainen riippulukko ilmestyy näkyviin tai poistuu näkyvistä. Kuvake näkyy toistonäytössä, johon sinut siirretään välittömästi valinnan tekemisen jälkeen.

Punainen riippulukko ilmestyy, kun SUOJAAT videon/valokuvan.

Punainen riippulukko häviää, kun POISTAT SUOJAUKSEN videosta/valokuvasta.



Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa. Poista tiedoston suojaus ennen poistamista.

## MyNextbase Player – toisto-ohjelma



Katsele, muokkaa ja jaa kuvamateriaalia tietokoneellasi uudella helppokäyttöisellä ja ilmaisella PC/Mac-ohjelmistolla. Yhdistä Dash Cam USB:n kautta (katso kohta "PC-liitäntä" sivulta 29) tai käytä SD-muistikortinlukijaa (integroitua tai ulkoista). Vedä ja pudota tiedostot MyNextbase Player™-ikkunaan. Ne ilmestyvät ikkunan alareunassa oikealla olevaan tiedostoluetteloon. MyNextbase Player™-sovelluksen voi ladata ilmaiseksi kohdasta "Support and Downloads" osoitteesta: [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com).

### Vähimmäisvaatimus:

Windows: Windows 10

Mac: OSC 10.9



- 1 Lisää video**  
Lisää video luetteloon, jotta voit katsoa sen, muokata sitä ja jakaa sen. Tämän napsauttaminen avaa oletuksena olevan resurssienhallinnan. Dash Cam/SD-kortti näkyvät ulkoisina laitteina. Valitse tuotava(t) tiedosto(t), kun olet löytänyt ne.
- 2 Päivitä Dash Cam**  
Voit päivittää Dash Cam -kameran laiteohjelmiston MyNextbase Player™-sovelluksen kautta. Huomaa, että pääsy uusimpaan laiteohjelmistoversioon vaatii internet-yhteyden. Voit päivittää 222X Dash Cam -kameran MyNextbase Player™-sovelluksella VAIN, jos käytät PC-tietokonetta. Tämä toiminto EI toimi Mac-laitteissa. Lisätietoa löytyy sivulta 29 (Laiteohjelmiston päivitykset).

- 3 Tilannekuva**  
Pysäytä video toiston aikana sen kuvan kohdalle, jonka haluat ottaa tilannekuvaksi. Voit siirtyä kuvasta toiseen käyttämällä toiston aikajanalla olevia videosäätimiä tai nuolia vasemmalle/ oikealle. Napsauttamalla "Tilannekuva" näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on "Tallenna kuva"-painiketta. Napsauta ja tallenna kuva PNG-muodossa valitsemaasi tallennuspaikkaan.
- 4 Muokkaa videota**  
Videon muokausprosessissa voit liittää useita videoita yhteen, katkaista niistä videoleikkeitä, lisätä kommentteja ja otsikoruutuja ja muuttaa tulostusasetuksia. Katso lisätietoja seuraavalta sivulta (sivu 27).
- 5 Jaa video**  
Mahdollistaa Dash Cam -videoiden helpon jakamisen vakuutusyhtiöihin ja sosiaaliseen mediaan. Katso lisätietoa MyNextbase Cloud™-palvelusta sivulta 28.
- 6 Asetukset**  
Avaa MyNextbase Player™-asetusvälilehden. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: kieli, nopeuden yksiköt, ohjelmiston päivitysvaihtoehdot, karttapalvelun tarjoaja (Google Maps tai Open Street Maps), liitäntävinkit, virheraportit ja Nextbase™-erikoistarjoukset.
- 7 Ohje**  
Avaa MyNextbase Connect™-ohjevalikon. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: käyttöohje, päivitysten tarkistus, Nextbase™-verkkosivu, ohje ja tuki, diagnostiikkatietojen lähetykset, yhteystietomme ja tietoa meistä.
- 8 Toistoikkuna**  
Näyttää MyNextbase Connect™-sovelluksessa toistettavat videot.
- 9 Zoom (Zoomaus)**  
Käytä toistoikkunan lähentämiseen/loitontamiseen. Voit myös käyttää hiiren vierityskiekkoa.
- 10 Videon aikajana**  
Näyttää toistokohdan. Siirrä liukusäädintä siirtyäksesi tiettyyn videon kohtaan.
- 11 Videotoiston säätimet**  
Käytä videoiden toiston säätämiseen. Sisältää seuraavat värrien säätö, seuraava/edellinen video, seuraava/edellinen kuva, pysäytys, toisto, tauko.
- 12 Äänenvoimakkuus**  
Säätää toistossa olevan videon äänenvoimakkuutta.
- 13 Tiedostonhallintapalkki**  
Lisää, poista, tallenna, suodata tiedostoluettelon videoita.
- 14 Tiedostolista**  
Näyttää videokirjaston, voidaan toistaa ja muokata. Luetteloa voidaan suodattaa monella tavalla, mukaan lukien nimen, päivämäärän, resoluution tai suojaustiedon perusteella.



# MyNextbase Player – videoiden muokkaus

Jotta voit käyttää MyNextbase Player™-sovellusta tallennettujen tiedostojen muokkaamiseen, sinun on varmistettava, että muokattavaa videota toistetaan parhaillaan toistoikkunassa. Teet tämän kaksoinapsauttamalla tiedostoa, kun se ilmestyy tiedostoluetteloikkunaan. Napsauta ”Muokkaa”-painiketta tiedoston toiston aikana ja 6-vaiheinen muokkausprosessi alkaa.

## 1. Yhdistä videot


Ensimmäisessä vaiheessa voi yhdistää useamman videon yhteen. Video ilmestyy näytön keskelle. Sen kummallakin puolella on painikkeet, joilla voit lisätä muita videoita ennen valittua videotiedostoa tai sen jälkeen. Jommankumman painikkeen napsauttaminen avaa tiedostoluettelon kirjastosta, josta voidaan lisätä tiedostoja. Kun ne on lisätty, ne näkyvät alkuperäisen videotiedoston vieressä. Voit yhdistää vain sellaisia videotiedostoja, joissa on sama tarkkuus.

Videotiedostojen järjestystä voidaan muuttaa napsauttamalla ja vetämällä videota. Voit poistaa videon menemällä valitun tiedoston kohdalle, jolloin näkyviin tulee ”Poista video”-valintavaihtoehto. Poista tämä tiedosto napsauttamalla.

Kun olet tyytyväinen valittuihin videotiedostoihin, siirry vaiheeseen 2 napsauttamalla Jatka-painiketta.

## 2. Leikkaa video

Videon leikkaaminen mahdollistaa valitun leikkeen lyhentämisen sisältämään vain sinua kiinnostavan tapahtuman. Toiston aikajanän vasemmalla puolella on vihreä merkki, joka ilmaisee videon alkua. Toiston aikajanän oikealla puolella on punainen merkki, joka ilmaisee videon loppua. Ne voidaan vetää haluamaasi kohtaan aikajanassa. Kun viet videon MyNextbase Player™ luo merkkien välissä olevasta osasta yhden videotiedoston. Valkoinen merkki ilmaisee nykyistä toistokohtaa.

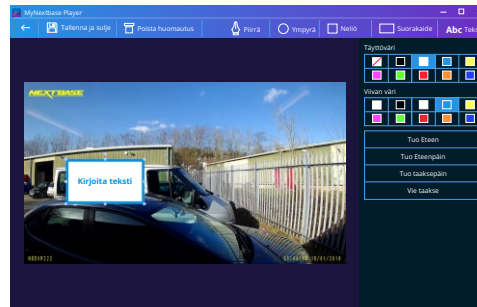

Huomautusikkuna

## 3. Huomautusten lisääminen videoon

Videossa saattaa esiintyä esine tai tapahtuma, jonka haluat korostaa. Huomautuksen lisääminen mahdollistaa tämän. Kun teet huomautuksen kuvaan, video pysähtyy tämän kuvan kohdalla ja näyttää kaikki lisäämäsi huomautukset. Video jatkuu 4 sekuntia kuluttua.

Aloita huomautusten lisääminen etsimällä kuva, johon haluat lisätä huomautuksia (käytä valkoista merkkiä ja vasemmalle/oikealle nuolia kuvien selaamiseen). Napsauta ”Lisää huomautus”-painiketta, jolloin huomautusikkuna avautuu. Huomautukset-näytön yläosassa näet Huomautus-työkalut: piirrä, ympyrä, neliö, suorakaide ja teksti. Kun napsautat jotakin niistä, kuvaan lisätään muokattavissa oleva huomautus.

Sen muotoa/tekstiä voidaan siirtää, kokoa muuttaa ja kiertää käyttämällä valitun huomautuksen sivuissa ja kulmissa olevia kahvoja.

Kun huomautuksesi on valmis, napsauta ”Tallenna ja sulje”, jolloin palaat huomautusikkunaan, jossa voit lisätä muita huomautuksia. Kun haluat lopettaa huomautusten lisäämisen, jatka painamalla ”Jatka”.

## 4. Lisää otsikonäyttö

Lisää otsikonäyttö videoosi. Otsikkoa näytetään 4 sekuntia videotiedoston alusta. Voit lisätä otsikon napsauttamalla valkoisen suorakulmion sisäpuolella ja kirjoittamalla sitten haluamasi otsikon. Jatka painamalla ”Jatka”.

## 5. Ulostuloasetukset

Muokkausprosessin viimeinen vaihe antaa sinulle mahdollisuuden määrittää videotiedoston laadun ja mukaan sisällytettävät tiedot.

Videon tarkkuus määrittää videon kuvamateriaalin laadun ja oletusarvoisesti videon tarkkuudeksi määritetään sama laatu kuin alkuperäisissä tiedostoissa. Videon tarkkuuden alentaminen tuottaa tiedostot pienemmällä tarkkuudella, mutta se pienentää myös tiedoston kokoa ja lyhentää tiedoston tuottamiseen kuluva aikaa.

Voit myös poistaa äänen videosta valitsemalla vastaavan valintaruudun.

Kun tiedot on poistettu, niitä ei voida lisätä takaisin muokattuun videoon. Tämä ei vaikuta alkuperäisiin videotiedostoihin.

Lopuksi voit määrittää luotavan tiedoston nimen ja tallennuspaikan.

Kun olet valinnut lähtöasetukset, napsauta ”Confirm”-painiketta ja MyNextbase Player™ aloittaa videon käsittelyn.

## 6. Käsittele video

Vaiheen 6 aikana MyNextbase Player™ käsittelee videoleikkeet ja muokkaa niitä. Se tuottaa niistä yhden tiedoston määritettyyn sijaintiin. Tämä saattaa kestää hetken aikaa ja riippuu yhdistettävien videotiedostojen määrästä ja pituudesta sekä videon tarkkuudesta. Kun video on käsitelty, se lisätään MyNextbase Player™-tiedostoluetteloon.

## Videon jakaminen

Videot voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa tai lähettää vakuutusyhtiöön käyttämällä ”Jaa video”-painiketta. Kun kohde on valittu (esim. Facebook), kohdesivusto avautuu oletusselaimessasi. Sinua pyydetään sitten kirjautumaan tilillesi, ja kun olet kirjautunut sisään, selain sulkeutuu ja ponnahdusikkuna näyttää latauksen edistymisen. Kun tiedosto on ladattu, näkyviin tulee valintavaihtoehto katsoa ladattu tiedosto.

Videot voidaan ladata myös Nextbase™-palvelimelle. Saat sähköpostitse turvallisen linkin videon katsomiseen tai lataamiseen. Voit lähettää tämän linkin vakuutusyhtiöön, jolloin sinun ei tarvitse siirtää isoa videotiedostoa.

Videot poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluttua palvelimelle lataamisesta.


Jotkin toiminnot, kuten GPS-tiedot, ovat käytettävissä vain tietyissä malleissa.




# MyNextbase Cloud™




MyNextbase Cloud™ on ilmainen videoiden jakamispalvelumme verkossa. Voit tallentaa Dash Cam -tiedostosi turvallisesti tähän palveluun. Lataa tiedostosi Nextbase™-palvelimelle käyttämällä "Jaa video"-toimintoa joko MyNextbase Player™- tai MyNextbase Connect™-sovelluksessa. Huomioi, että palvelimelle latausajat riippuvat videotiedoston koosta. Kun videosi on ladattu palvelimelle, saat turvallisen linkin videon katsomiseen verkossa tai lataamiseen omalle tietokoneelle/laitteelle. Tämän linkin voi jakaa muille (mukaan lukien vakuutusyhtiölle) videon katsomista/lataamista varten. Videot poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluttua palvelimelle lataamisesta.

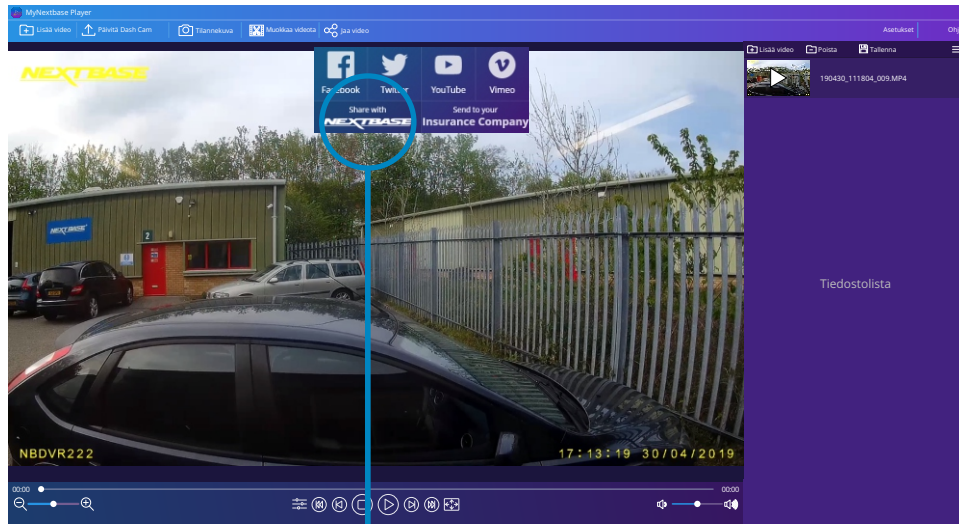


Valitsemalla "Jaa video" voit valita, mihin haluat videosi lähettää. Valitsemalla "Jaa Nextbase™:lle" lataat videosi MyNextbase Cloud™-palveluun, jonka latausikkuna ilmestyy näkyviin.

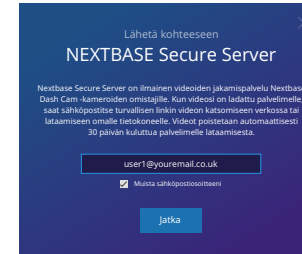


Latausikkuna opastaa palvelimelle latausprosessissa. Seuraavaksi sinua pyydetään antamaan sähköpostiosoiteesi.

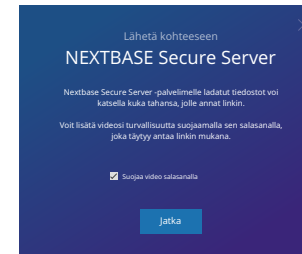

Sinulla on mahdollisuus suojata videosi salasanalla.

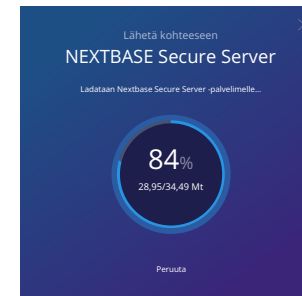

Lataus palvelimelle alkaa heti, kun videon asetukset on päätetty. Palvelimelle latausajat riippuvat tiedoston koosta ja internet-yhteyden nopeudesta.

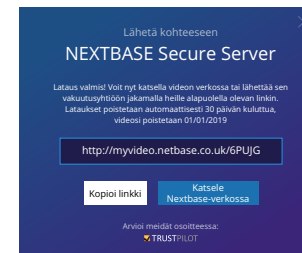


Kun lataus palvelimelle on valmis, sinulle annetaan yksilöllinen Web-osoite, jota käyttämällä pääset Nextbase™-palvelimella olevaan videoosi. Tämän linkin voi jakaa muille (mukaan lukien vakuutusyhtiölle), jotta he voivat katsoa/ladata videon. Kun katsot videota verkossa ensimmäisen kerran, saatat saada seuraavan ilmoituksen: "Tämä video on ladattu palvelimelle hiljattain ja verkkoesikatselun luominen voi kestää jopa puoli tuntia. Video voidaan kuitenkin ladata välittömästi." Tämä on normaalia ja esikatselu on käytettävissä puolen tunnin sisällä.



## PC Liitäntä



Käytä mukana tulevaa USB-johtoa ja yhdistä Dash Cam suoraan PC:hen Dash Cam -kameran päällä olevan  -liitännän kautta. ÄLÄ yhdistä USB-johtoa virtalähteelliseen kiinnikkeeseen.

Kun Dash Cam on yhdistetty, se käynnistyy ja näkyviin tulee kaksi toimintoa; "Käytä tiedostoja" ja "Virta päälle", kuten alla kuvataan.

Valitse haluamasi toiminto käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painiketta ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

### Käytä tiedostoja (Windows)

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, Dash Cam toimii PC:n kortinlukijana. Näkyviin ilmestyy ylimääräinen asema, esim. NEXTBASE (D:), ja voit katsoa/hallinnoida Dash Cam -laitteen MicroSD-kortille tallennettuja tiedostoja. Voit katsella tiedostoja järjestelmässä oletuksena olevalla mediasoitimella.

Dash Cam on "vain luku"-laite, tästä syystä tiedostojen lataaminen SD-kortille massamuistitilassa ei ole mahdollista. Jos haluat lisätä tiedostoja SD-kortille, voit tehdä sen MicroSD-kortinlukijalla.

### Käytä tiedostoja (Mac)


Kun tämä vaihtoehto on valittuna, Dash Cam toimii Mac'in kortinlukijana. "Nextbase" ulkoisen USB-levyn kuvake näkyy Mac'issa ja voit katsoa ja/tai hallinnoida tallennettuja tiedostoja.

Voit katsella tiedostoja järjestelmässä oletuksena olevalla mediasoitimella.

Dash Cam on "vain luku"-laite, tästä syystä tiedostojen lataaminen SD-kortille massamuistitilassa ei ole mahdollista. Jos haluat lisätä tiedostoja SD-kortille, voit tehdä sen MicroSD-kortinlukijalla.


### Virta päälle (Windows ja Mac)

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, Dash Cam -laitteessa on kaikki toiminnot käytössä. Niihin sisältyy sisäisen akun lataaminen, täyteen lataaminen kestää noin 2 tuntia.

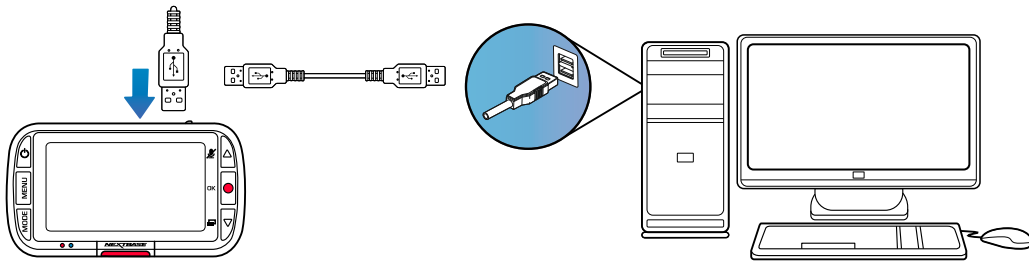

Kytke Dash Cam AINA POIS PÄÄLTÄ ennen kuin irrotat sen PC-/Mac-tietokoneesta.

## Laiteohjelmiston päivitystiedot

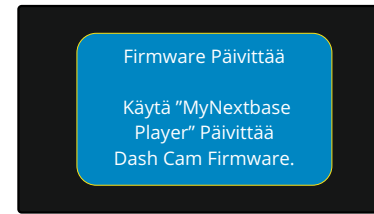

Laiteohjelmisto ohjaa Dash Cam -kameran perustoimintoja. Jos Dash Cam ei toimi oikein, laiteohjelmisto saattaa vaatia päivityksen.

Laiteohjelmistopäivityksiä voidaan julkaista myös virheiden korjaamiseksi ja Dash Cam -kameran yleisen toimivuuden parantamiseksi. Toisin sanoen, on tärkeää pitää Dash Cam -kameran laiteohjelmisto ajantasaisena, jotta laite voi toimia täydellä kapasiteetilla. Suosittelemme tarkistamaan päivitykset säännöllisesti, jotta saat kaiken irti uudesta Dash Cam -kamerastasi

### Dash Cam -kameran nykyisen laiteohjelmistoversion tarkistaminen

Valitse asetusvalikosta näytöstä 3 "Järjestelmätiedot". Sieltä löydät Dash Cam -kameraasi koskevat tiedot, mukaan lukien nykyisen laiteohjelmistoversion (esim. R05.3).

### Dash Cam -kameran laiteohjelmiston päivitystavat

Yhdistä Dash Cam -kameran SD-kortti PC:hen tai Mac-laitteeseen käyttäen kortinlukijaa. Silloin avautuu resurssienhallinnan asema, (esim.) Siirrettävä asema (E:) ja näyttää SD-kortin sisällön. Mene osoitteeseen [nextbase.com](http://nextbase.com) ja valitse sieltä "Support & Downloads" ja lataa uusin laiteohjelmistoversio (esim. R05.4). Se latautuu .bin-tiedostona.

Vedä ja pudota .bin-tiedosto SD-kortin resurssienhallintaan.

Irrota SD-kortti ja liitä se takaisin Dash Cam -kameraan. Kun yhdistät virtajohdon, Dash Cam käynnistyy ja aloittaa päivityksen automaattisesti. Kun päivitys on käynnissä, Nextbase™-logo näytön alareunassa ja punainen LED-valo vasemmassa reunassa vilkkuvat.



Dash Cam -kamerassa näkyy seuraava ilmoitus: "Laiteohjelmistoa päivitetään... Päivitys kestää noin 2 min. Älä katkaise virtaa!"

Kun päivitys on valmis, logo ja LED-valo lakkaavat vilkkumasta, ja Dash Cam käynnistyy automaattisesti.


Jos sinulla on PC, voit myös päivittää Dash Cam -kameran käyttämällä MyNextbase Player™-sovelluksen "Päivitä Dash Cam"-toimintoa. Tämä toiminto ei toimi Mac-laitteissa. Yhdistä Dash Cam PC:hen USB-portin kautta, valitse "Laiteohjelmiston päivitys" ja avaa MyNextbase Player™ (ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta [nextbase.com](http://nextbase.com)).

Valitse "Päivitä Dash Cam". PC:hen ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa näytetään nykyinen laiteohjelmisto ja uusin saatavilla oleva versio. Dash Cam aloittaa päivityksen automaattisesti, jos valitset päivityksen. Kun päivitys on käynnissä, Nextbase™-logo näytön alareunassa ja punainen LED-valo vilkkuvat. Huomaa, että Dash Cam -kameran päivittäminen vaatii internet-yhteyden.

**Huomautukset:** Jos asetus "Säilytä käyttäjän asetukset" on valittuna asetusvalikosta, Dash Cam käynnistyy normaalisti videon livekatselutilassa valmiina käyttöön. Jos asetusta "Säilytä käyttäjän asetukset" ei ole valittu, Dash Cam käynnistyy päivityksen jälkeen Ensimmäinen käyttökerta -valikkoon, jonka asetukset on tehtävä ennen kuin Dash Cam -kameraa voidaan käyttää. Varmista, että olet varmuuskopioinut kaikki tiedostot, jotka haluat säilyttää, ennen laiteohjelmiston päivittämistä.




## Nextbase™ SD-kortit

Suosittellemme käyttämään Nextbase™-tuotemerkin SD-kortteja Dash Cam -kamerassa parhaan tuloksen saamiseksi. Kortteja on saatavilla verkosta osoitteesta [nextbase.com](http://nextbase.com) tai lähimmältä jälleenmyyjältä.

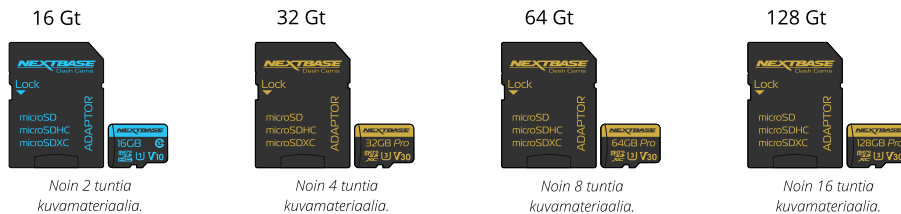

Suosittellemme alustamaan SD-kortin 2 viikon välein, jotta siinä on varmasti riittävästi tilaa nauhoitukselle ja uuden kuvamateriaalin tallennukselle. Alustettaessa suojatut tiedostot POISTETAAN. Jos haluat säilyttää suojatut tiedostot, ne on varmuuskopioitava ulkoiseen välineeseen, useimmiten tiedostot tallennetaan tietokoneeseen tai muuhun turvalliseen tallennuspaikkaan.

Voit tyhjentää SD-kortin menemällä toimintoon "Alusta SD-kortti" Dash Cam -asetusvalikossa ja noudattamalla näytön ohjeita.



### Mitä SD-korttia Dash Cam -kamerassa pitäisi käyttää?

Nextbase on suunnitellut SD-kortin, joka täyttää nimenomaan omien Dash Cams -kameroidemme tarpeet. Teemme yhteistyötä suoraan tehtaan kanssa SD-kortin laadun yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Nextbase on käyttänyt vuosia SD-korttien testaamiseen, kokeiluun ja kehittämiseen optimoidakseen niiden suorituskyvyn Dash Cams -kameroidemme kanssa.

Matkapuhelimessa tai tietokoneessa käytettävä SD-kortti ei välttämättä toimi hyvin Dash Cam -kamerassa tekniikan eroista johtuen. Tärkeimmät erot ja myyntivalit kaikissa SD-korteissa ovat tallennustila (16 Gt, 32 Gt, 64 Gt jne.) ja LUKUNOPEUS. LUKUNOPEUS ei ole niin tärkeä Dash Cams -kameroissa, sillä Dash Cam KIRJOITTAA tiedot SD-kortille tallennuksen aikana.

Nextbase SD-kortit on suunniteltu ylläpitämään korkea KIRJOITUSNOPEUS johdonmukaisesti paremmin kuin mikään muu SD-kortti. Mikä tahansa SD-kortin KIRJOITUSNOPEUDEN pudotus/vaihtelu aiheuttaa Dash Cam -materiaalin puskuroinnin ja joissakin tapauksissa pysäyttää koko tallennuksen. Vuosien tutkimus ja suunnittelu mahdollistavat sellaisen SD-kortin ohjaimen ja SD-kortilla olevan laiteohjelmiston, jotka täyttävät Dash Cams -kameroidemme vaatimukset, jota muut SD-kortit eivät tee.

Tärkeä vaatimus, jonka Dash Cams -kameramme asettaa SD-kortille on kyky KIRJOITTAA uudelleen vanhan materiaalin päälle, kun SD-kortin tallennustila täyttyy. Tämä tarkoittaa sitä, että Dash Cam on aina silmukkatallennustilassa – kun Dash Cam on päällä, se tallentaa koko ajan. Kokemuksemme mukaan useimmilla muilla kuin Nextbase SD-korteilla on vaikeuksia tämän tekemisessä, mikä voi aiheuttaa materiaalin puuttumisen tai materiaalin jäämisen kokonaan tallentamatta.

Parasta on myös alustaa SD-kortti säännöllisesti – raskaassa käytössä kahden viikon välein, kevyemmässä käytössä kuukauden välein.

## Kysymykset ja vastaukset

K) "Miksi pitäisi ostaa Nextbase-merkin SD-kortti? Enkö voi käyttää mitä tahansa korttia?"

V) Kameroillamme on erilaiset vaatimukset kuin muilla tallennuslaitteilla; tämä johtuu siitä, että niiden on jatkettava tallennusta, kun SD-kortti on täynnä. Samalla ne korvaavat vanhat suojaamattomat tiedostot uusilla tiedostoilla.

K) "Miksi Nextbase SD-kortit ovat kalliimpia kuin muiden merkkien SD-kortit?"

V) Vuosien tutkimus- ja kehitystyö ovat auttaneet luomaan SD-kortin, jolla on erinomaiset ominaisuudet toimia Dash Cam -kameroiden kanssa. Muilla SD-korteilla ei ole näitä ominaisuuksia. Dash Cams -kamerat vaativat teknisesti enemmän SD-korteilta kuin esimerkiksi matkapuhelin tai tietokone. Tästä syystä myös hinta on kalliimpi.

K) "Eivätkö muut kuin Nextbase SD-kortit toimi ollenkaan?"

V) Kortti, jota ei ole valmistettu tätä tarkoitusta varten, voi näyttää aluksi toimivan täydellisesti, kuitenkin vika yleensä ilmenee pitkäaikaisen käytön eli päivien, viikkojen tai kuukausien jälkeen. Pahimmassa tapauksessa huomaat tallennuksen epäonnistumisen vasta sen jälkeen, kun SD-kortti ei tallenna vakavaa onnettomuutta. Tästä syystä oikeanlaisen kortin käyttäminen on välttämätöntä.

K) "Minulla on takakameramoduuli sekä Dash Cam, minkä SD-kortin tarvitsen?"

V) Jos käytät takakameramoduulia ja Dash Cam -kameraa, varmista, että U3 SD-kortti on kamerasisällä. On tärkeää huomioida, että 32 Gt:n U3-microSD-korttimme tallentaa noin 4 tuntia HD-materiaalia ennen kuin Dash Cam korvaa vanhemmat tallenteet tai 2 tuntia, jos käytät takakameramoduulia. 64 Gt:n U3-microSD-kortti tallentaa 8 tuntia HD-materiaalia tai 4 tuntia, jos käytät takakameramoduulia. Voit käyttää enintään 128 Gt:n Nextbase U3-microSD-korttia, joka tallentaa 16 tuntia HD-materiaalia tai 8 tuntia, jos käytät takakameramoduulia.

K) "Mitä virheitä voi esiintyä, jos käytän viallista tai yhteensopimatonta SD-korttia?"

V) Mitä tahansa seuraavista voi esiintyä:

- SD-virheilmoitukset
- Tallennuksen epäonnistuminen
- Automaattisen tallennuksen epäonnistuminen
- Näyttökuvan jäätyminen
- Aukot tallennusten välissä
- Vioittuneet tai toistokelvottomat tiedostot
- Käynnistymisen tai sammumisen epäonnistuminen
- Toimimattomat painikkeet

Jos sinulla on jokin edellä luetelluista virheistä, suosittelemme vaihtamaan SD-kortin Nextbase SD-korttiin.

Kaikki Dash Cams -kameramme on testattu Nextbase-merkkisillä SD-korteilla, joten emme voi taata muiden valmistajien tuotteiden yhteensopivuutta. Suosittelemme käyttämään aina Nextbase-tuotemerkin SD-kortteja parhaan tuloksen saamiseksi.

On parasta alustaa SD-kortti silloin tällöin-raskas käyttäjä tämä olisi joka toinen viikko, kevyt käyttäjä tämä olisi kerran kuukaudessa.



Ongelma	Ratkaisu
Videokuva on epäselvä.	Poista linssin suojus, puhdista linssi, tarkista tuulilasin puhtaus ja puhdista se rasvasta, liasta ja roskista. Varmista, että polarisaatiosuodatin on asetettu oikein. Katso ohjeet linssin asettamisesta Lisävarusteiden käyttöoppaasta (saatavana osoitteesta <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> ).
En voi asentaa MicroSD-muistikorttia.	MicroSD-muistikortit ovat hyvin pieniä ja vaativat hellävaraista käsittelyä. Kohdista kortti Dash Cam -laitteessa olevan piirroksen mukaisesti ja työnnä korttia, kunnes tunnet kevyen jousivastuksen. Työnnä nyt korttia sormen kynnellä, kunnes kuulet ja tunnet pienen napsahduksen. Lopeta painaminen, kortti jää Dash Cam -kameraan. Jos sinulla on vaikeuksia, käytä pienen kolikon reunaa.
En saa Micro SD -muistikorttia poistettua.	Sinun täytyy työntää paikalleen asetettua korttia hieman sisäänpäin sormen kynnellä, kunnes kuulet ja tunnet pienen napsahduksen. Jos sinulla on vaikeuksia, käytä pienen kolikon reunaa. Lopeta painaminen ja MicroSD-kortti ponnahtaa ulos riittävästi, jotta voit poistaa sen.
Videotiedostoja ei voi toistaa tietokoneellani.	Dash Cam-videotiedostot ovat MP4-muodossa, joka ei ole yhteensopiva PC:n kanssa, ellei toisto-ohjelmaa ole asennettu.
Videotiedoston toisto hyppii.	Poista SD-kortti ja alusta se poistaaksesi pirstoutuneet tiedostot. Parhaan tallennustuloksen saat käyttämällä luokan 10 tyypin (48 Mt/s) tai UHS tyypin 1 SD-muistikorttia, suositeltu koko 8–128 Gt. PC ei ehkä riitä toistoon, kokeile toista PC:tä. Kopioi tallennetut videotiedostot PC:hen/Mac-laitteeseen suoraan toistettaviksi, äläkä käytä Dash Cam-laitetta kortinlukijana, sillä PC:n USB-järjestelmä saattaa olla liian hidas HD-videotoistoon.
Ääntä ei ole synkronoitu videon kanssa toiston aikana.	PC:n koodekit eivät ole ehkä yhteensopivia tai viimeisimmän standardin mukaisia. Lataa uusimmat koodekit sivulta: <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> .
Videossa ei ole ääntä.	Varmista, että videovalikon "Record Audio"-asetuksena on PÄÄLLE.
Valokuva on epäselvä.	Pidä kamera paikallaan, kun otat valokuvan. Muista, että kamera ottaa kuvan noin 1 sekunnin kuluttua siitä, kun sulkimen ääni kuuluu.
Pystyn tallentamaan vain muutaman minuutin videon MicroSD-muistikortilleni.	Muuta tallennuskoko (Videon pituus -toiminto) pienempään kokoon. Käytä isompaa MicroSD-muistikorttia. Enintään 128 Gt. Varmista, että tallennusvalikon Tallennushistoria on asetettu maksimiin. Minimi-asetus rajoittaa Dash Cam -tallennusten määrän 4:ään.
Käytä tiedostoja ei toimi.	Käytä tiedostoja -toiminto toimii sekä Windows- että Mac-laitteissa. Käynnistä PC uudelleen, tarvittavien ajureiden lataus voi vaatia sen. Irrota Dash Cam ja kytke se uudelleen. Muista, että et voi siirtää tiedostoja Dash Cam -kameraan "Käytä tiedostoja"-tilassa. Tiedostot voidaan siirtää SD-kortille SD-kortinlukijan avulla.
En saa tallennettua tiedostoja muistikortille, kun Dash Cam on yhdistettynä tietokoneeseen "Käytä tiedostoja"-tilassa.	Oikein, Dash Cam on "vain luku"-laite. Emme suosittele tallentamaan muiden lähteiden tiedostoja samaan muistiin, jota käytät Dash Cam -tallennuksissa, koska sillä saattaa olla negatiivinen vaikutus Dash Cam -laitteen suorituskykyyn.
Dash Cam sammuu itseksensä aina jonkin ajan kuluttua.	Joko akku on heikentynyt, jolloin Dash Cam ei saa virtaa ja automaattinen sammutus aktivoituu tai pysäköintitila on kytketty päälle ja ajoneuvon liikettä ei ole havaittu 5 minuuttia.
Dash Cam -kamerassa ei ole virtaa, mutta se toimii tietokoneen kanssa.	Tupakansytyttimen virtajohto ei toimi. Tarkista auton virtapistokkeen sulake. Vaihotosulake = tyyppi 2A 32mm. Jos sulake on palanut, tarkista virtajohto sulakkeen palamisen aiheuttamien vaurioiden varalta.
En voi poistaa tiedostoja Dash Cam -laitteen SD-muistikortista.	Tarkista ovatko nämä tiedostot "suojattuja". Jos ovat, noudata "suojauspoiston" ohjeita.



Ongelma	Ratkaisu
Dash Cam -laitteen näyttö muuttuu tyhjäksi aina muutaman minuutin kuluttua.	Näytönsäätäjä on PÄÄLLE-asetuksessa. Vaihda asetukseksi tarvittaessa POIS. Oletusasetus on POIS.
Näyttöön ilmestyi viesti: "Klusterikoko on väärä. Alusta SD-muistikortti".	SD-muistikortti on alustettu toisessa laitteessa, jonka klusterikoko ei ole yhteensopiva. Mene Asetukset-valikkoon ja alusta SD-muistikortti.
Akku ei lataudu.	Varmista, että Dash Cam on yhdistetty luotettavaan virtalähteeseen, ja että mukana tuleva sinisellä LED-valolla varustettu auton virtajohto on käytössä.
Akku kestää vain 30 sekuntia.	Akku lataantuu vain, kun Dash Cam on yhdistettynä virtalähteeseen  Akun lataaminen kestää noin 2 tuntia, ja se on täyteen ladattu, kun Dash Cam -kameran sininen LED-valo sammuu. Lataa Dash Cam -kameraa sisätiloissa 2 tuntia. Kun se on täyteen ladattu, tarkista, jatkuuko ongelma. Jos se jatkuu, auton virtalähde saattaa aiheuttaa ongelman.
Akku kestää vain 10 - 15 minuuttia.	Tämä on normaalia, akku on suunniteltu sallimaan "Automaattinen sammutus"-toiminto, mikäli ajoneuvon virta katkeaa. Sitä ei ole tarkoitettu vaihtoehtoiseksi virtalähteeksi korvaamaan vakiovarusteena olevaa autoadapteria.
Näyttöön ilmestyi viesti "SD-muistikortin virhe".	SD-muistikortti on tullut käyttökelvottomaksi Dash Cam -laitteeseen. Varmuuskopioi hyödylliset tiedostot tietokoneeseen ja alusta sitten SD-muistikortti Dash Cam -asetusvalikossa.
Näyttöön ilmestyi viesti "Kortti täynnä".	SD-kortti on täynnä. Mahdollisesti liian paljon Suojattuja tiedostoja, joita ei poisteta vapauttamaan tilaa uusille tallennuksille. Siirrä hyödylliset tiedostot tietokoneeseen ja alusta sitten SD-muistikortti Dash Cam -asetusvalikossa.
Olen kytkenyt päälle "Pysäköintitila"-toiminnon, enkä saa tallennusta nyt loppumaan.	Dash Cam aloittaa tallennuksen heti, kun liikettä tunnistetaan. Voit kytkeä pysäköintitilan pois päältä sammuttamalla Dash Cam -laitteen ja poistamalla SD-kortin. Tämä estää tallennuksen tahattoman käynnistämisen. Kytke Dash Cam päälle, mene Asetusvalikkoon ja kytke "Pysäköintitila" pois päältä.
Kun painan MENU-painiketta, mitään ei tapahdu.	Tämä on normaalia tallennuksen aikana. Pysäytä tallennus ennen MENU-painikkeen painamista. Jos tallennus alkaa uudelleen ennen kuin painat MENU-painiketta, katso lisätietoa pysäköintitilaosiosta edeltä.
Mikäli tiedostot ladataan <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> -sivulta käyttäen Google Chrome-selainta, näkyviin tulee Haittaohjelma-viesti.	Tästä ei tarvitse huolestua, koska viesti tulee näkyviin aina, kun uusi ohjelmisto ladataan internetistä. Siirry Google Chromen asetuksiin ja poista haittaohjelmien suojaus väliaikaisesti, jotta voit ladata ja asentaa toisto-ohjelmiston. Palauta aiemmat Google Chromen asetukset tämän jälkeen.
PC-liitäntänäyttöä ei näy, kun yhdistän laitteen tietokoneeseen.	Kokeile useampaa USB-portteja tai vaihtoehtoisia mini-USB-kaapelia (mikäli mahdollista). Varmista, että se on yhdistetty Dash Cam -kameran USB-porttiin eikä kiinnikkeeseen.
Kamera lämpenee käytön aikana.	On normaalia, että kamera tuntuu lämpimältä tyypillisen käytön aikana ja erityisesti silloin, kun se tallentaa teräväpiirtovideota tai kommunikoi Wi-Fi-yhteyden kautta.
Ratkaisemattomat ongelmat	Palauta Dash Cam -kameran oletusasetukset asetusvalikossa ja yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, soita Yhdistyneessä kuningaskunnassa-tukeen (02920) 866429 tai paikalliseen asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löydät osoitteesta <a href="http://www.nextbase.com">www.nextbase.com</a> Vaihtoehtoinen sähköpostiosoite: <a href="mailto:support@nextbase.com">support@nextbase.com</a>



## CE-merkinnän tiedot (Conformité Européenne)

CE-merkintä (Conformité Européenne) on tuotteisiin painettu symboli (alla), joka ilmaisee Euroopassa myytävien tuotteiden osalta, että tuotteet ovat terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvien standardien mukaisia. Sitä käytetään monissa tuotteissa ja monilla toimialoilla (esimerkiksi SD-korteissa) merkinä eurooppalaisten standardien vaatimusten täyttämistä.



Viime vuosina markkinoilla on ollut monia tämän merkin muunnelmia. Yläpuolella näkyvä merkki on *ainoa* oikea vaihtoehto, joka liittyy eurooppalaisiin standardeihin ja ilmaisee vaatimustenmukaisuutta niiden kanssa.

Muut merkit, kuten esimerkiksi alla olevat, eivät takaa tuotteen olevan niiden eurooppalaisten standardien mukainen, jotka on tarkoitettu Euroopan talousalueella (ETA) myytävälle tuotteille.



Laillisen CE-merkin ja väärän CE-merkin ero näkyy kirjainvälissä. Kirjaimet C ja E näyttävät samanlaisilta, mutta niiden väli on se, joka erottaa oikean merkin väärästä. Alla olevissa kuvissa näkyy, millainen kirjainvälin tulisi olla.

Laillisessa CE-merkissä ei ole mitään muita merkintöjä, kuten reunaviivoja tai ympyrää.



CE-merkki



Virheellinen CE-merkki  
(liian lähellä)



Virheellinen CE-merkki  
(liian kaukana)

Tuotteiden, joissa ei ole oikeaa CE-merkkiä, ei voida taata täyttävän eurooppalaisten terveys- ja turvallisuusstandardien vaatimuksia, ja nämä tuotteet eivät ehkä ole luotettavia, ja ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Tarkista CE-merkintä, kun ostat sähkötuotteita.

Edellä olevat kuvaukset väärästä CE-merkinnästä eivät ole täydelliset, uusia vaihtoehtoja voi ilmestyä markkinoille.

## Käyttöoikeussopimus

Käyttämällä laitetta hyväksyt seuraavat ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot.

Nextbase™ myöntää sinulle ajanjaksolle, jonka omistat kyseisen laitteen, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän (paitsi olosuhteissa, joissa myyt tai annat kyseisen laitteen toiselle henkilölle – katso lisätietoja jäljempää) rajoitetun käyttöoikeuden käyttää laitteen sisällä olevaa ohjelmistoa ("Ohjelmisto") binäärisesti suoritettavassa muodossa tuotteen normaalissa käytössä sekä oikeuden käyttää kaikkia asiakirjoja ja materiaaleja (tulostettuina tai verkossa), jotka Nextbase™ tarjoaa ohjelmistoon liittyen ("Dokumentaatio"). Nimi, omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet Ohjelmistoon ja Dokumentaatioon säilyvät Nextbase™-yhtiön ja/tai sen ulkopuolisten palveluntarjoajien omaisuutena.

Hyväksyt, että Ohjelmisto ja dokumentaatio ovat Nextbase™-yhtiön ja/tai sen ulkopuolisten palveluntarjoajien omaisuutta, ja ne on suojattu kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Yhdysvalloissa, tekijänoikeuksia koskevilla laeilla ja sopimuksilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla.

Lisäksi hyväksyt, että Ohjelmiston rakenne, järjestely ja koodi, ei sisällä lähdekoodia, ovat Nextbase™-yhtiön ja/tai sen ulkopuolisten palveluntarjoajien arvokkaita liikesalaisuuksia ja että Ohjelmisto lähdekoodimuodossa jää Nextbase™-yhtiön ja/tai sen ulkopuolisten palveluntarjoajien arvokkaaksi liikesalaisuudeksi. Lupaat, että et takaisinkään, pura, muuta, käytä käänteistekniikkaa tai muuta ihmisen luettavaan muotoon Ohjelmistoa tai mitään osaa siitä, tai luo Ohjelmistoon tai Dokumentaatioon perustuvia johdannaisteoksia.

Lupaat, että et kopioi, vuokraa, liisaa, alilisensioi, lainaa, käännä, yhdistä, muokkaa, muuntele, vaihda tai muunna Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota kokonaisuudessaan tai osia niistä, etkä salli yhdistää Ohjelmistoa tai mitään osaa siitä muihin ohjelmiin tai sisällyttää sitä niihin.

Hyväksyt sen, että Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota ei saa viedä tai jälleenviedä mihinkään maahan, jos vienti rikkoo Yhdysvaltain vientivalvontaa koskevia lakeja tai minkä tahansa muun asianosaisen maan vientivalvontaa koskevia lakeja.

Jos käytät sovelluksia MyNextbase Connect™ tai MyNextbase Player™, sinun on hyväksyttävä niihin sovellettavat käyttöehdot, jotka löytyvät osoitteesta [www.Nextbase.com](http://www.Nextbase.com).

## Takuu

### Rajoitettu takuu

Tässä takuussa myönnetään erityiset lailliset oikeudet, mutta sinulla saattaa olla muita maittain (tai alueittain) vaihtelevia oikeuksia. Nextbase™ ei sulje pois, rajoita tai keskeytä muita laillisia oikeuksia, joita sinulla voi olla oman maasi (tai alueesi) lakien mukaan. Tarkista maasi tai alueesi lait, jotta ymmärrät täydellisesti oikeutesi.

Nextbase™-yhtiön vastuu kattaa vain Dash Cam -kameran hinnan. Tuotteen takuu ei koske mitään tallenteita, jotka eivät ole toimineet, tai joita ei ole saatu palautettua SD-kortilta mistä tahansa syystä. Mitään vastuuta korruptoituneiden, kadonneiden tai poistettujen videotallenteiden aiheuttamista kustannuksista ei hyväksytä. Mitään lisäkustannuksia Dash Cam -kameran hinnan lisäksi ei hyväksytä.

Nextbase™-tuotteilla on materiaali- ja valmistusvirheet kattava takuu yhden vuoden ajan ostopäivästä lukien. Akuilla on materiaali- ja valmistusvirheet kattava takuu kuuden kuukauden ajan ostopäivästä lukien. Takuuajana Nextbase™ korjaa tai vaihtaa, oman harkintansa mukaan, kaikki osat, jotka eivät toimi normaalissa käytössä. Tällaiset korjaukset ja vaihdot tehdään asiakkaalle veloituksetta osien ja työn osalta edellyttäen, että asiakas vastaa kuljetuskustannuksista. Tämä rajoitettu takuu ei koske: (i) kosmeettisia vaurioita, kuten naarmuja, viiltoja ja kolhuja; (ii) kuluvia osia, kuten akkuja, ellei tuote ole vaurioitunut materiaali- tai valmistusvirheen takia; (iii) vaurioita, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuksista, väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, veden, tulvien, tulen tai muiden luonnonvoimien tai ulkoisten syiden aiheuttamista vahingoista; (iv) vaurioita, jotka ovat aiheutuneet jonkun muun kuin valtuutetun Nextbase™-huoltoliikkeen tekemistä huolloista; (v) vaurioita, jotka ovat tulleet tuotteeseen muunteluista tai muutoksista, jotka on tehty ilman Nextbase™-n kirjallista lupaa tai (vi) tuotteen vaurioita, jotka aiheutuvat virta- ja/tai datakaapeleista, jotka eivät ole Nextbase™:n toimittamia tai (vii) tuotteen vaurioita, jotka ovat aiheutuneet liittämisestä suoraan 12 V DC -virtaan katkaisemalla tupakansytyttimen liitin, jossa on 12/24 V DC - 5 V DC -sovitin. Lisäksi Nextbase™ pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä takuuvaatimuksista tuotteille tai palveluille, jotka on hankittu ja/tai joita käytetään minkä tahansa maan lakien vastaisesti.

Siinä määrin kuin sovellettavat lait sen sallivat, tämän rajoitetun takuun sisältämät takuut ja korvaukset ovat yksinomaisia. Nextbase™ irtisanoutuu nimenomaisesti kaikista muista takuista ja korvauksista, suorista tai epäsuorista, laillisista tai muista, mukaan lukien kaikki takuut kauppakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, lakisääteiseksi oikeussuojaksi tai muuksi. Tässä takuussa myönnetään erityiset lailliset oikeudet, mutta sinulla saattaa olla muita osavaltioittain ja maittain vaihtelevia oikeuksia. Jos epäsuoria takuita ei voida poistaa maasi lakien mukaan, nämä takuut ovat voimassa vain rajoitetun takuun keston ajan. Jotkut valtiot (ja alueet) eivät salli epäsuoran takuun voimassaolon rajoituksia, joten edellä mainittu ei välttämättä koske sinua.

Missään tapauksessa Nextbase™ ei ole vastuussa mistään takuuseen liittyvistä vahingonkorvausvaatimuksista koskien satunnaisia, erityisiä, epäsuoria tai välillisiä vahinkoja, jotka ovat ne sitten aiheutuneet tuotteen käytöstä, väärinkäytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tuotetta tai tuotteen puutteista. Jotkin maat (osavaltiot tai alueet) eivät salli satunnaisia tai välillisiä vahinkoja koskevia rajoituksia, joten edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske käyttäjää.

## Takuu (jatkoa)

Jos toimitat takuuajana takuupalvelupyynnön tämän rajoitetun takuun mukaisesti, Nextbase™ voi oman valintansa mukaan: (i) korjata tuotteen käyttämällä uusia osia tai aikaisemmin käytettyjä osia, jotka täyttävät Nextbase™:n laatustandardit, (ii) vaihtaa laitteen uuteen laitteeseen tai kunnostettuun laitteeseen, joka vastaa Nextbase™:n laatustandardeja. Tämä korvaus on ainoa ja yksinomainen korvaus mistä tahansa takuurikkeestä. Korjatuilla tai vaihdetuilla laitteilla on 30 päivän takuu. Jos lähetetyllä tuotteella on vielä alkuperäistä takuuta voimassa, uusi takuu on 30 päivää tai alkuperäisen 1 vuoden takuun loppuun, sen mukaan, kumpi aika on pidempi.

Ennen takuupalvelun pyytämistä käy tarkistamassa verkko-ohjeet osoitteesta [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com). Jos laite ei edelleenkään toimi, vaikka olet tarkistanut nämä ohjeet, ota yhteyttä valtuutettuun Nextbase™-huoltoliikkeeseen tuotteen alkuperäisessä ostomaassa tai noudata tukiohjeita osoitteesta [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com) takuupalveluiden hankkimiseksi.

Jos haet takuupalvelua tuotteen alkuperäisen ostomaan ulkopuolelta, Nextbase™ ei takaa, että korjaukseen tai tuotteen vaihtamiseen tarvittavia osia tai tuotteita olisi saatavilla erilaisten tuotevalikoimien ja sovellettavien standardien, lakien ja määräysten takia. Siinä tapauksessa Nextbase™ voi, oman harkintansa ja sovellettavien lakien mukaan, korjata tai vaihtaa tuotteen vastaaviin Nextbase™-tuotteisiin ja osiin tai pyytää sinua toimittamaan tuotteen valtuutettuun Nextbase™-huoltoliikkeeseen alkuperäisessä ostomaassa tai valtuutettuun Nextbase™-huoltoliikkeeseen toisessa maassa, joka voi huoltaa tuotteesi. Tässä tapauksessa sinä olet vastuussa kaikkien tuontia ja vientiä koskevien lakien ja määräysten noudattamisesta ja kaikkien tullimaksujen, ALV-maksujen, toimitusmaksujen ja muiden sovellettavien verojen ja palkkioiden maksamisesta. Joissakin tapauksissa Nextbase™ ja sen jälleenmyyjät eivät voi huoltaa tuotettasi alkuperäisen ostomaan ulkopuolella tai palauttaa korjattua tai vaihdettua tuotetta maahan, jossa olet, tässä maassa sovellettavien standardien, lakien tai määräysten takia.

## Käytettyjen tuotteiden ostaminen verkkohuutokaupoista

Verkkohuutokaupoista ostetuilla tuotteilla ei ole Nextbase™:n takuuta. Verkkohuutokauppojen vahvistuksia ei hyväksytä takuutodisteiksi. Takuupalvelun saa vain esittämällä alkuperäisen ostokuitin alkuperäiseltä jälleenmyyjältä tai tämän ostokuitin kopion. Nextbase™ ei korvaa puuttavia osia mistään verkkokaupan kautta ostetusta pakkauksesta.

## Kansainväliset ostot

Kansainväliset jälleenmyyjät voivat antaa, maasta riippuen, erillisen takuun laitteille, jotka ostetaan Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle. Mikäli näin tehdään, tämän takuun antaa paikallinen jälleenmyyjä, joka tarjoaa paikallisesti huollon laitteellesi. Jälleenmyyjien takuut ovat voimassa vain heidän jälleenmyyntialueillaan.

## Tuotteen Vaatimustenmukaisuutta Koskevat Tiedot

### ACMA RCM Notice to Users in Australia & New Zealand

Ottaen huomioon toimitetut asiakirjat valtuutettu edustajamme (Global Approvals ACN/ARBN25 497 357 455) on vakuuttanut siitä, että ajoneuvoon asennettava lisätarviketuote NBDVR222XR onvuoden 1992 Radioviestintälain mukaisten ACMA-standardien vaatimukset jaTeleviestintälaki vuodelta 1997. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedotsovellettavat standardit ja toimitetut asiakirjat löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: <https://www.nextbase.com/certifications>

### Kanadan ICES-003

Tämä B-luokan digitaalilaitte on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.

### NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB - 003 du Canada.

### CE

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.nextbase.co.uk/certifications/>

### UKCA

UK vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.nextbase.co.uk/certifications/>

### FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutus





Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintaan sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
- (2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottu operaatio.

### Huomautus

Tämä laite on testattu ja todettu B-luokan digitaalilaitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi,FCC: n sääntöjen 15 osan mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suojahaitallisen häiriön estämiseksi asuinlaitteistossa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voisäteile radiotaajuusenergiaa ja, jos sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti,saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, ettähäiriöitä ei esiinny tietyssä laitteistossa. Jos tämä laite aiheuttaa haittaaradio-tai televisiovastaanoton häiriöt, jotka voidaan määrittää laitetta kääntämälläpäälle ja pois, käyttäjä kannustetaan yrittää korjata häiriöitä yksi tai useampiseuraavat toimenpiteet:

- Suunnata tai siirtää vastaanottoantenni.
- Lisää laitteiden ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotinkytketty.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio - /TV-tekniikkoon saadaksesi apua.
- Tätä laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa tai käyttää yhdessä minkäänmuu antenni tai lähetin.
- Vähintään etäisyys etäisyys 20cm on säilytettävä antennin jakenkilö tämän laitteen täyttää RF-altistuksen vaatimukset.

	<b>Supplier's Declaration of Conformity</b>	
		
<b>This Declaration of Conformity is hereby issued according to Chapter 1, Subpart A, Part 2 of Title 47 of the Code of Federal Regulations by:</b>		
<b>The manufacturer</b>	Portable Multimedia Limited trading as Nextbase	
<b>Address</b>	Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW	
<b>Product Name:</b>	222XR Dashcam	
<b>Model Numbers:</b>	NBDVR320XR, NBDVR320XR-WHT, VYDVR320XR, NBDVR321XR, NBDVR320XRWC, NBDVR222XR, NBDVR222XR-WHT, VYDVR222XR, NBDVR223XR, NBDVR224XR, NBDVR222XRWC, NBDVR320XRWC32GB	
<b>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</b>		
<b>Responsible Party – US Contact Information</b>		
Nextbase US Branch, 251 Little Falls Drive, City of Wilmington, New Castle County DE19808 <a href="mailto:nasupport@nextbase.com">nasupport@nextbase.com</a>		
<b>FCC Compliance Statement:</b> The responsible party warrants that each unit of equipment marketed under this Declaration of Conformity will be identical to the unit tested and found acceptable with the standards, and that the records maintained by the responsible party continue to reflect the equipment being produced under such Supplier's Declaration of Conformity and continue to comply within the variation that can be expected due to quantity production and testing on a statistical basis.		
	Portable Multimedia Limited, Caerphilly, Wales, 7th August 2024	
By: Keelan O'Connor (Quality & Compliance Mgr)		

NB-QMS-0050, Issue 1, Apr 2021

### FCC VAROITUS

Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavia osia. Korjaukset tekee vain valtuutettu Nextbase™ - palvelukeskus. Luvattomat korjaukset tai muutokset voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita laitteelle ja mitätöidä takuusi ja oikeutesi käyttää tätä laitetta osan 15 määräysten mukaisesti.



CE

Declaration of Conformity

CE

**NEXT BASE<sup>®</sup>**

Declaration Number 20211119-222XR-001

**The manufacturer**

Portable Multimedia Limited trading as Nextbase  
  
Portable Multimedia Limited, Dorna House Two, 52 Guildford Road,  
West End, Surrey, GU24 9PW, United Kingdom

**Declares under sole responsibility that the product:**


Product Name: Dash Cam & Rear Window Camera  
Model Number: NBDVR320XR, NBDVR320XR-WHT, VYDVR320XR, NBDVR321XR,  
NBDVR320XRWC, NBDVR222XR, NBDVR222XR-WHT,  
VYDVR222XR, NBDVR223XR, NBDVR224XR, NBDVR222XRWC,  
NBDVR320XRWC32GB

**Is in conformity with the relevant Union Regulations:**  
  
2014/30/EU (EMC)  
  
2014/35/EU (LVD)  
  
2011/65/EU + 2015/863 (RoHS Directive)  
  
2012/19/EU (WEEE Directive)  
  
EC 1907/2006 (REACH)

**The following relevant harmonised standards have been applied:**  
  
EN 55032:2015  
EN 55035:2017  
  
EN 62368-1:2014+A11:2017  
  
IEC62321-3, -6, -7, -8

The ESA fulfils the requirements of UNECE R10, in particular the limits defined in paragraphs 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.

Supplementary information: This product complies with the requirements above and carries the CE mark accordingly.

  
  
Mr. Keelan O'Connor  
  
Quality & Compliance Manager

Portable Multimedia Limited,  
  
Caerphilly, Wales,  
  
22<sup>nd</sup> November 2021





## Dash Cams

### Silmät tiellä

Nextbase™ tarjoaa laajan valikoiman Dash Cam -kameroita, jotka soveltuvat erilaisiin ajotarpeisiin.



## Lisävarusteet

### Valmiit ajoon

Kaikki mitä voit tarvita videokuvaukseen, Dash Cam -kameran suojaamiseen ja muuhun.



Lisätietoa Dash Cam -kameroiden ja lisävarusteiden valikoimasta saat lataamalla Nextbase™ -lisävarusteiden käyttöoppaan, joka on saatavilla osoitteesta [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

## Nextbase™-palvelut ja ohjelmisto



### MyNextbase.com Cloud™

Voit käyttää kuvamateriaalia kaikkialla maailmassa käyttämällä ilmaista verkkoportaalia (vaatii internet-yhteyden).



### MyNextbase Connect™

Uusi Nextbase-sovellus, jolla voit siirtää, katsella ja muokata kuvamateriaalia älypuhelimella tai tabletilla.



### MyNextbase Player™

Katsele, muokkaa ja jaa kuvamateriaalia tietokoneellasi uudella helppokäyttöisellä ja ilmaisella PC/Mac-ohjelmistolla.

## Dash Cam -palvelujen yhteensopivuus

	MyNextbase Cloud™	MyNextbase Connect™	MyNextbase Player™
122	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
222	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
322 GW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
422 GW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
522 GW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
622 GW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



122















222

322GW

422GW

522GW

622GW

	<b>Pääresoluutio</b>	720p@30ks	1080p@30ks	1080p@60ks	1440p@30ks	1440p@30ks	4k @ 30ks
	<b>Näyttö</b>	2" LED HD IPS	2,5" LED HD IPS	2,5" LED HD IPS Touch	2,5" LED HD IPS Touch	3" LED HD IPS Touch	3" LED HD IPS Touch
	<b>Katselukulma</b>	120°	140°	140°	140°	140°	140°
	<b>GPS</b>	Ei	Ei	10xGPS	10xGPS	10xGPS	10xGPS
	<b>Wi-Fi</b>	Ei	Ei	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi
	<b>Bluetooth</b>	Ei	Ei	4.2	4.2	4.2	4.2
	<b>Polarisaatiosuodatin</b>	Yhteensopiva	Yhteensopiva	Yhteensopiva	Yhteensopiva	Kyllä	Kyllä
	<b>Alexa Built-in</b>	Ei	Ei	Ei	Alexa sisäänrakennettuna	Alexa sisäänrakennettuna	Alexa sisäänrakennettuna
	<b>Pysäköintitila</b>	Älykäs	Älykäs	Älykäs	Älykäs	Älykäs	Älykäs
	<b>Nextbase Emergency Response</b>	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	<b>Nextbase-moduulikameran yhteensopivuus</b> (Takakamera, taaksepäin kuvaava kamera)	Ei	Ei	Kyllä, etukamera 1080p Takakamera 720p	Kyllä, etukamera 1440p/1080p Takakamera 720p/1080p	Kyllä, etukamera 1440p/1080p Takakamera 720p/1080p	Kyllä, etukamera 4K/1440p/1080p Takakamera 1080p
	<b>Nextbase Cloud™ -tallennustila</b>	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	<b>MyNextbase Player™</b>	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	<b>MyNextbase Connect™</b>	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä



[www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

