

122

Návod na použití



Před prvním použitím Dash Cam

Tento Nextbase™ Dash Cams byl navržen speciálně s lehkostí použití; doporučujeme neměnit výchozí nastavení, která byla pečlivě vybrána pro nejlepší výkon v každodenním použití. Zkontrolujte verzi firmwaru Dash Cam. Verzi najdete v nabídce Nastavení v části Systémové informace. Nejnovější verze jsou k dispozici ke stažení z našich webových stránek, kde si můžete stáhnout a aktualizovat v případě potřeby.

www.nextbase.com.

Před prvním použitím

Před použitím Dash Cam je důležité, aby bylo zařízení plně nabité. Připojte Dash Cam přes port USB k domácímu zdroji napájení, například k počítači nebo domácí zásuvce USB, na přibližně 2 hodiny.

Základní provoz

Je nezbytné, aby se s tímto zařízením Dash Cam používala kvalitní značková Micro SD karta třídy 10 nebo U1 s velmi vysokou rychlostí přenosu dat generovanou záznamem s vysokým rozlišením. Chcete-li dosáhnout ty nejlepší výsledky, doporučujeme používat Dash Cam s našimi kartami SD značky NEXTBASE™.

Vaše kamera NEXTBASE™ Dash Cam je nastavena na nahrávání videa v délce pouze 1 minuty. To znamená, že každý videozáznam má adekvátní velikost, pokud byste ho měli stáhnout a odeslat své pojišťovně. Vaše karta MicroSD se nakonec postupně zaplní video soubory, ale v tomto případě kamera automaticky odstraní nejstarší soubor a vytvoří tak prostor pro nové nahrávky. Takto budete mít stále dostatek místa a mnoho dostupných uložených údajů o jízdě.

Karta s kapacitou 16 GB obvykle ukládá posledních 1,5 hodiny jízdy.

V letních měsících, kdy jsou hodiny posunuty dopředu nebo řídíte v jiných zemích, upravte čas v nabídce Nastavení (Čas a datum), aby se zohlednil časový rozdíl od GMT tak, že se podle potřeby přičte nebo odečte 1 hodina.

K dispozici jsou 3 režimy provozu kamery - Video, Foto a Přehrávání. Stisknutím tlačítka MODE na Dash Cam vyberte požadovaný režim:

Režim videa: Výchozí režim nahrávání videa při zapnutí fotoaparátu.

Režim fotografie: Umožňuje fotografovat.

Režim přehrávání: Umožňuje prohlížet zaznamenané video nebo fotografie na LCD obrazovce Dash Cam.

Technologie automatického spuštění / zastavení

Dash Cam se automaticky zapne a bude připraveno k použití, kdy bude k dispozici napájení.

V některých vozidlech to bude po vytvoření spojení, v jiných se Dash Cam zapne po zapnutí zapalování.

Po odpojení napájení provede Dash Cam automaticky proces vypnutí.

1. Tipy na zachycení nejlepších videoklipů:

1.1 Kameru Dash umístěte do středu čelního skla av ideálním případě za zpětné zrcátko, aby nedošlo k rozptýlování řidiče.

1.2 Zajistěte, aby oblast na čelním skle, přes kterou Dash Cam nahrává, byla bez nečistot a nacházela se vzorně stěračce. Tím se zajistí, že vaše videa budou co nejjasnější.

1.3 Snižte množství oblohy na obrázku natočením úhlu pohledu kamery směrem k cestě. Příliš mnoho oblohy způsobí, že díky automatické korekci expozice bude cesta tmavší.

1.4 Odstraňte nepotřebné předmět z palubní desky. Pokud jsou předměty umístěny na vašem přístrojovém panelu, mohou způsobit, že se na čelním skle objeví odrazy, které se mohou zobrazit na záznamu.

1.5 Proti oslnění objektivu lze zakoupit polarizační filtr NEXTBASE.

2. Tipy pro stabilní výkon paměťové karty:

2.1 Paměťovou kartu pravidelně formátujte. Doporučujeme paměťovou kartu naformátovat každé 2 až 3 týdny. Tímto se z karty vymažou všechny soubory a znovu se nastaví na další použití s Dash Cam. Toto byste samozřejmě měli dělat IBA PO stažení souborů z karty, které si chcete uchovat, protože formátováním karty se z ní odstraní veškerý obsah.

2.2 Naformátujte paměťovou kartu použitím Dash Cam. Tím se zajistí, že karta je strukturovaná speciálně pro váš fotoaparát. Stiskněte dvakrát MENU a zvolte možnost Formátovat kartu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

2.3 Před vyjmutím paměťové karty

Nextbase™ SD Karty


Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, důrazně doporučujeme používat s Dash Cam karty značky NEXTBASE™, které si můžete koupit online na stránce nextbase.com nebo u nejbližšího prodejce. Karta, která není vyrobena speciálně pro Dash Cam, se na začátku může zdát v pořádku, i když k jejímu selhání může přijít po delším používání, může to však být o několik dní, týdnů nebo měsíců. V nejhorším případě můžete selhání záznamu zjistit až poté, co vaše karta SD nezaznamená vážný incident, proto je nezbytné použít vhodnou kartu SD.

Obsah

| | | | |
|---|---------|---|----|
| PŘED PRVNÍM POUŽITÍM DASH CAM | 02 | MENU MOŽNOSTI (POKRAČ.) | 22 |
| OBSAH | 03 | VIDEO REŽIM / FOTO REŽIM / REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ | 23 |
| UPOZORNĚNÍ / NA CO JE TŘEBA DBÁT PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU VAROVÁNÍ K PRODUKTU | 04 | MENU REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ - SMAZAT SOUBORY & CHRÁNIT SOUBORY | 24 |
| VAROVÁNÍ K PRODUKTU | 05 | PŘIPOJENÍ K PC / INFORMACE O AKTUALIZACI FIRMVERU | 25 |
| VÝSTRAHY PŘI POUŽÍVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ / CANADA COMPLIANCE | 06 | SD KARTY NEXTBASE™ | 26 |
| PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / FCC VYHLÁŠENÍ | 07 | ČASTÉ OTÁZKY (STRANA 1) | 27 |
| FCC-PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SHODĚ | 08 | ČASTÉ OTÁZKY (STRANA 2) | 28 |
| SPECIFIKACE PRODUKTU | 09 | INFORMACE O ZNAČCE CE / LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE | 29 |
| OBSAH BALENÍ / VLASTNOSTI PRODUKTU | 10 | ZÁRUKA / ONLINE AUKČNÍ NÁKUPY POUŽITÝCH PRODUKTŮ | 30 |
| ČÁSTI KAMERY A OVLÁDACÍ | 11 | DALŠÍ PRODUKTY NEXTBASE™ | 31 |
| ČÁSTI KAMERY A (CONT.) | 12 | DASH CAM FUNKCIE | 32 |
| INSTALACE DO VOZIDLA | 13 – 16 | | |
| UMÍSTĚNÍ VAŠÍ DASH CAM / POZNÁMKY K UMÍSTĚNÍ VAŠÍ KAMERY / PŘÍSLUŠENSTVÍ ZMĚNA ZPŮSOBU | 17 | | |
| NAMONTUJTE NÁSTAVEC | 18 | | |
| PŘED PRVNÍM POUŽITÍM | 19 | | |
| VIDEO MENU MOŽNOSTI | 20 | | |
| VIDEO MENU MOŽNOSTI / NASTAVENÍ MENU MOŽNOSTI | 21 | | |

Upozornění

Před použitím pečlivě přečtěte tento návod a schovejte jej pro budoucí použití. Sejde se vám, v případě jakéhokoli operačního problému.

- VÝSTRAHA** Za žádných okolností nevystavujte tento výrobek dešti, vlhkosti nebo vodě, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- POZOR:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte jinou údržbu, jak je uvedena v návodu k použití, pokud k tomu nemáte oprávnění. Nechte jednotku opravit kvalifikovaným servisním technikem, pokud; Jednotka byla vystavena dešti nebo vodě. Zdá se, že jednotka nefunguje normálně. Jednotka vykazuje výraznou změnu výkonu.
- LCD:** Obrazovka z tekutých krystalů (LCD) je vícevrstvá složka obsahující 311 040 pixelů. Pixely však mohou selhat během normální životnosti produktu. 1 pixel = 0,000003% míra selhání a jedna porucha pixelu za rok provozu se považuje za normální a není důvodem k obavám.
- WEEE:**  Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií uživateli v domácnostech v Evropské unii. Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že se nemůže zlikvidovat jako domovní odpad. Zařízení a / nebo baterii musíte zlikvidovat odevzdáním do příslušného zařízení zpětného odběru pro recyklaci elektrických zařízení a / nebo baterií. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte místní úřad pro likvidaci domovního odpadu.
- RIZIKO UDUSENIA:** Některé produkty mohou obsahovat komponenty, které jsou dostatečně malé na to, aby jejich děti spolkli či vdechli. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Na co je třeba dbát při používání tohoto produktu

1. Před nasazením upevněním na přední sklo se ujistěte, že na něm nejsou nečistoty nebo mastnota.
2. Nezakrývejte výhled na cestu zařízením ani nebraňte rozvinutí airbagů v případě nehody.
3. Pokud se zařízením nepoužívá, odpojte automobilový adaptér od zásuvky 12 / 24Vdc ve vozidle a od samotné Dash Cam.
4. Dash Cam čistěte pouze mekkou čistým hadříkem. Na vačšue nečistoty naneste na jemnou hadřík neutrální čistící prostředek zředěný v 5 až 6 dílech vody.
5. Upozorňujeme, že alkohol, ředidlo, benzen atd., Mohou způsobit poškození barvy nebo nátěrů.
6. Vyvarujte se kontaktu s objektivem, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
7. Pokud je to nutné, vyčistěte skleněnou čočku opatrně pomocí čistící kapaliny na brýle a použijte pouze měkký hadřík.
8. Videozáznamy vytvořené touto kamerou Dash Cam jsou určeny pouze pro osobní použití.
9. Zveřejnění záznamů na Youtube, na internetu nebo na jiných platformách podléhá Zákonu o ochraně údajů a musí být splněny jeho požadavky. Pokud se má používat Dash Cam v komerčním prostředí, t. j. při používání nákladních vozidel, pak v nařízení CCTV platí nová pravidla kromě ustanovení Zákonu o ochraně. Zahrnuje to zejména označení k identifikaci použití CCTV, vynechání zvukového záznamu a informování příslušných orgánů o tom, kdo údaje kontroluje.
10. Přehrávání videa na Dash Cam, které je viditelné pro řidiče, je v některých zemích nebo státech zakázáno nebo omezeno. Dodržujte tyto zákony.
11. Během jízdy neupravujte ovládací prvky vaší kamery Dash Cam, protože to odvádí pozornost od řízení vozidla.
12. Před použitím Dash Cam na čelním skle zkontrolujte místní zákony a nařízení, za kterých řídíte vozidlo. Některé zákony zakazují nebo omezují umístování předmětů na čelní sklo motorového vozidla. **MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ JE ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A OMEZENÍMI.** Vždy umístěte vaši NEXTBASE™ Dash Cam na místo, které nebrání řidiči ve výhledu na cestu. Společnost NEXTBASE nepřebírá žádnou odpovědnost za pokuty, napomenutí nebo škody na vaší NEXTBASE™ Dash Cam. NEXTBASE™ nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo zranění způsobené použitím Dash Cam.
13. Před použitím Dash Cam je důležité, aby byla úplně nabitá. Připojte Dash Cam přes port USB k domácímu zdroji napájení, například k počítači nebo domácí zásuvce USB, na přibližně 2 hodiny.

Rozptylování světla z nevhodných zdrojů může způsobit riziko zranění nebo smrti. Vždy sledujte cestu a sledujte své okolí.



Varování k produktu

Nedodržení následujících výstrah může vést k nehodě nebo srážce, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Rozptylování

Cílem této kamery je zlepšit znalost situace při správném použití. Při nesprávném použití by vás displej mohl rozptýlovat, což by mohlo vést k nehodě způsobující vážné zranění nebo smrt. Nevyhledávejte přístup k informacím uloženým na přístrojové desce nebo neměňte nastavení zařízení během jízdy. Informace uložené na Dash Cam by měly hladařba tehdy, když je vozidlo v klidu a pokud jste v souladu s místními zákony zaparkování na bezpečném místě.

Nastavení Dash Cam byste měli měnit pouze během zastavení vozidla a pokud jste zaparkováni na bezpečném místě v souladu s místními zákony. Vždy udržujte přehled o svém okolí a nedívejte se na displej ani se nenechte rozptýlovat displejem. Zaostření na displej může způsobit nepovšimnutí si překážek nebo nebezpečí. Dash Cam používejte na své vlastní riziko.

Během jízdy neměňte nastavení ani nepřístupujte k žádným funkcím, které vyžadují delší používání ovládacích prvků Dash Cam. Než se pokusíte provést takové operace, bezpečně zaparkujte. Přehrávání videa na zařízeních se zobrazovacími prvky viditelnými řidiči je v některých zemích nebo státech zakázáno nebo omezeno. Dodržujte tyto zákony.

Instalace do vozidla

Při instalaci Dash Cam ve vozidle, neumístujte Dash Cam na místo, které brání ve výhledu řidiče na cestu nebo narušuje ovládací prvky vozidla, jako například volant, nožní pedály nebo řídicí páky. Nepokládejte nezajištěné zařízení na palubní desku vozidla. Dash Cam neumístujte před ani nad airbag.


Baterie

Lithium-iontové baterie se používají ve většině přístrojů NEXTBASE™ Dash Cam. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, baterie mohou mít zkrácenou životnost nebo mohou představovat riziko poškození Dash Cam, požáru, chemického popálení, úniku elektrolytu a / nebo zranění.

- Dash Cam nebo baterie nerozebírejte, nepravujte, nepředělávejte nepropichujte ani nepoškozujte.
- Nevýjímajte ani se nepokoušejte vybírat nevyměnitelnou baterii, která je určená pro profesionály.
- Nevystavujte Dash Cam ohni, výbuchu nebo jinému nebezpečí.
- Nevystavujte Dash Cam dešti ani vodě.

Magnety

Dash Cam a jeho držák mohou obsahovat magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých vnitřních zdravotnických prostředků včetně kardiostimulátorů a inzulínových pump. Zařízení a držáky, které obsahují magnety, by měly od takových zdravotnických prostředků držet dál. Magnety mohou způsobit poškození některých elektronických zařízení, včetně pevných disků v přenosných počítačích a bankovních, kreditních nebo členských kartách. Budte opatrní, když se zařízením a držáky, které obsahují magnety, nacházejí v blízkosti elektronických zařízení nebo bankovních, kreditních nebo členských karet.

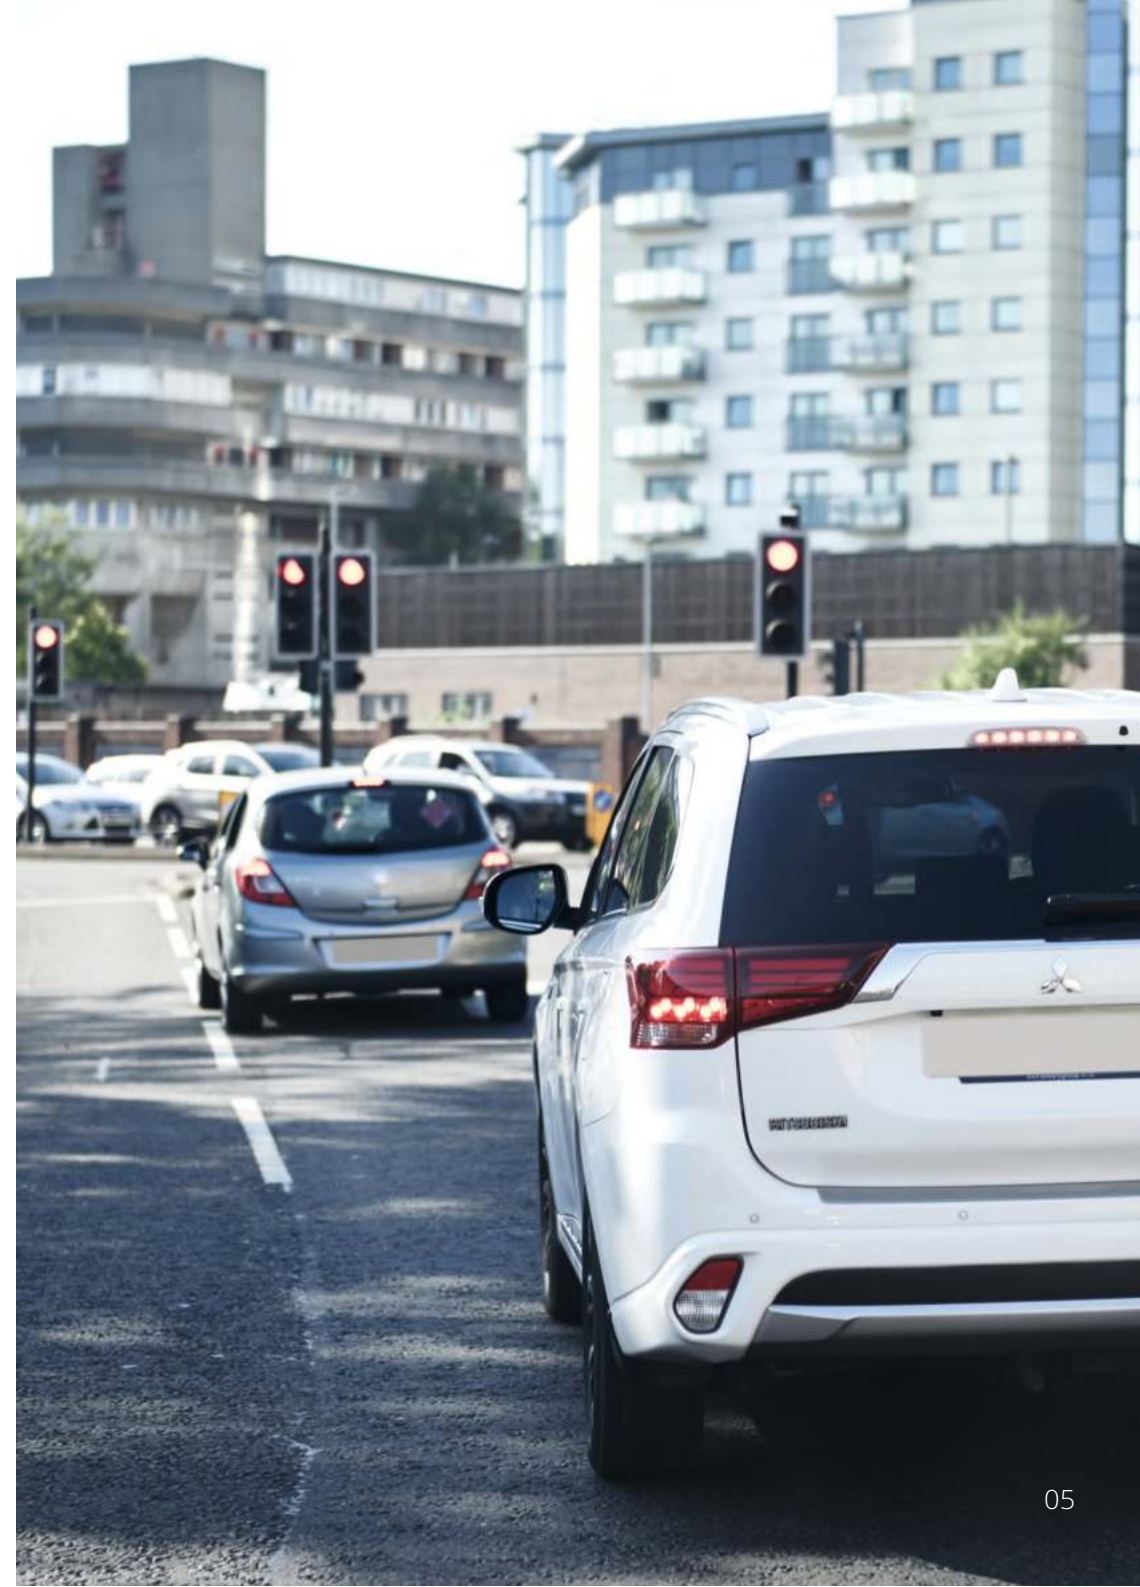

Výstrahy při používání

Nedodržení následujících upozornění může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku nebo může mít negativní vliv na funkčnost Dash Cam.

Baterie

--Dash Cam nebo baterie neponožujte a nevystavujte dešti, vodě ani jiným tekutinám.-Nenechávejte přístroj Dash Cam vystaven zdrojů tepla nebo na místech s vysokou teplotou, například naslunci nebo v autě bez dozoru. Abyste předešli možnému poškození, vyberte Dash Cam z vozidla nebo jejskladujte mimo přímého slunečního záření, například v odkládací schránce.-Nepoužívejte Dash Cam mimo následujícího teplotního rozsahu: od -20 ° C do 45 ° C (od -4 ° C do 113 ° F).-Pokud ukládáte Dash Cam na delší dobu, skladujte ho v následujících prostorách teplotní rozsah: od 0 ° do 25 ° C (od 32 ° do 77 ° F).-Nepoužívejte napájecí a / nebo datový kabel, který není schválen nebo dodáván společností NEXTBASE™.-Obratě se na místní oddělení likvidace odpadu a zlikvidujte Dash Cam / baterie v souladu s platnýmimístními zákony a předpisy.

Bezpečnostní opatření při montáži zařízení na sklo

Před použitím Dash Cam na čelní sklo zkontrolujte stav a místní zákony a nařízení, podle kterých řídíte vozidlo. Některé zákony zakazují nebo omezují umístování předmětů na čelní sklo motorového vozidla. JE ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE INSTALOVAT ZAŘÍZENÍ V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A OMEZENÍMI. Dash Cam NEXTBASE™ vždy namontujte na místo, které nebrání řidiči ve výhledu na cestu. NEXTBASE™ nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli pokuty, upozornění nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli porušení státního nebo místního zákona nebo nařízení o používání vaší kamery NEXTBASE™.

Bezpečnostní požadavky týkající se kamery

V některých jurisdikcích by mohlo být považováno za narušení soukromí fotografovat nebo veřejně zobrazovat fotografie nebo videa lidí nebo jejich vozidel používajících tento produkt. Je vaší odpovědností znát a dodržovat příslušné zákony a práva na soukromí ve vaší jurisdikci a v kterékoliv jurisdikci, ve které můžete používat toto zařízení. Videozáznamy vytvořené touto kamerou Dash Cam by měly být určeny pouze pro osobní použití.

Zveřejnění záznamů na stránkách YouTube, na internetu nebo jinými metodami podléhá právním předpisům o ochraně údajů a musí se dodržovat jejich požadavky. Takové právní předpisy o ochraně údajů mohou zakazovat používání a šíření záznamu Dash Cam vámi nebo mohou něj ukládat omezení - doporučujeme, abyste si před šířením jakéhokoliv záznamu Dash Cam ověřili právní požadavky u svého právního poradce.

Pokud se má kamera Dash používat v komerčním prostředí Spojeného království, tj zahrnuje to označení pro identifikaci použití CCTV, vynechání zvukového záznamu a informování příslušných orgánů o tom, kdo údaje kontroluje. Chcete-li používat zařízení v komerčním prostředí v zemích mimo Spojené království, přečtěte si a dodržujte místní nařízení a požadavky. Pokud jde o provoz mimo Spojené království, mohou se použít zvláštní právní požadavky v případě, že se Dash Cams mají používat v obchodním nebo zaměstnaneckém kontextu - znovu doporučujeme, abyste si před zahájením používání Dash Cams v obchodním nebo zaměstnaneckém vztahu zkontrolovali právní požadavky u svých právních poradců.

Upozornění

G senzor v Dash Cam měří síly, které na něj působí, s odkazem na jedno G, které je jmenovitou silou, která na nás působí, když stojíme na zemském povrchu. Pokud je překročen předem stanovený práh síly, G senzor spustí i ochranu všech právě probíhajících nahrávání.

Ochrana G senzoru bude nepříznivě ovlivněna, pokud Dash Cam NE je namontována ve vertikálním směru, tj s objektivem směřujícím do nebo ze směru jízdy.

Informace o síle G odvozené z G senzoru nejsou vždy úplně přesné, protože jsou odvozeny z G senzoru v průběhu času metodou odběru vzorků. Přesnost zaznamenané hodnoty G senzoru závisí na tom, kdy nastalo zrychlení v případě odebraného vzorku.

Prahové hodnoty pro spuštění ochrany videa spoléhají na překročení spouštěcí hodnoty mezi dvěma po sobě následujícími vzorky v kterékoli ze tří os G senzoru.

Pokud se automatická ochrana pomocí G senzoru nespustí během události, na ochranu souboru byste měli stisknout tlačítko Protect. Ochrana souboru lze provést také pomocí funkce přehrávání na Dash Cam nebo prostřednictvím aplikace MyNextbase Connect™ pro příslušné modely s podporou Wi-Fi.

Novační, vědecká a ekonomická shoda s požadavky Kanady Toto zařízení je v souladu s normami RSS a licencemi Innovation, Science a Economic Development Canada.

Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Informace o rádiovém pásmu a výkonu

Portable Multimedia Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Dash Cam série 2 je v souladu se směrnici 2014/53 / EU. K dispozici je úplné znění EU prohlášení o shoení této internetové adrese <https://www.nextbase.com/certifications/>

Informace o bezdrátovém produktu

2400 - 2483,5 MHz: Wi-Fi (max. 16,3 dBm), BT (max. 6,0 dBm), BLE (max. 6,0 dBm).

Informace o expozicii RF (MPE)

Toto zařízení splňuje požadavky EU a Mezinárodní komise pro Neionizační a radiační ochranu(ICNIRP) týkající se omezení vystavení široké veřejnosti elektromagnetickému záření v oblasti prostřednictvímochrany zdraví. Toto zařízení splňuje požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření a musí být provozovány v minimální vzdálenosti 20 cm od uživatele.

Declaration of Conformity

**We, Portable Multimedia Limited.
Dorna House Two,
52 Guildford Road,
West End, Surrey.
GU24 9PW
United Kingdom**

Declare under sole responsibility that the products:-

Product Name: NEXTBASE In Car Cam
Model number: NBDVR122

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards,

2014/30/EU (EMC Directive)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1 2010+A12:2011+A2:2013 (LVD)
2011/65/EU + EU 2015/863 (RoHS directive)
2012/19/EU (WEEE Directive)
EC 1907/2006 (REACH)
IEC 61000 -4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013
IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017
EN 301 489-1 V2.2.1: 2019-03
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03
EN 301 489-19 V2.1.1: 2019-04
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11 (BT3.0, BT4.0 & Wi-Fi)
2014/53/EU & EN 62311:2008 (RED)
ETSI EN 303 413 V1.1.1: 2017-06 (GNSS)

Supplementary information:

This product complies with the requirements above and carries the CE mark accordingly.

Caerphilly, United Kingdom
(Place of issue)

20th March 2019
(Date of issue)

Graham Lambert
(Name of authorised person)



(Technical Director)
(Signature of authorised person)
Telephone +44 2920 866429

Declaration of Conformity

FCC Vyhlášení

Toto zařízení je v souladu s částí 15, předpisů FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Nasměrujte anténu ným směrem nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízení a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce na okruhu, který je odlišný od obvodu, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.
- Toto zařízení a jeho anténa se nesmí umísťovat ani provozovat spolu s jinou anténou nebo vysílačem.
- Aby bylo možné splnit požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, musí být mezi anténou a osobou udržována minimální vzdálenost 20 cm.

FCC UPOZORNĚNÍ:

Tento produkt neobsahuje žádné části, které by mohl opravovat uživatel. Opravy by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko NEXTBASE™. Neoprávněné opravy nebo jiné úpravy by mohly mít za následek trvalé poškození zařízení a ztrátu záruky a vaše oprávnění k provozování tohoto zařízení podle ustanovení části 15.

FCC Prohlášení dodavatele o shodě

Prohlášení dodavatele o shodě
(47 CFR odíl 2.906). my; Tank Design
(Odpovědná strana, která se musí nacházet ve Spojených státech)

Týmto prohlašuji, že základní požadavky stanovené v 47 CFR oddílech 2.906 FCC, byli na našem produktu zcela splněny s následujícími údaji:

1. Informace o držiteli

Název společnosti: Portable Multimedia Ltd
Poštová adresa : Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly. CF8
Kontakt : Graham Lambert
Tel: +44 02920 866429
Email support@nextbase.com

2. Info o produktu

Název produktu : Dash Cam
Model č. : NBDVR222
Značka : Nextbase

3. Aplikované normy

Aplikované normy
FCC P část 15 Podčást B: 2017
Správa č. TBC

4. Testovací společnost realizující měření:

Název: Waltek Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresa: 1/F, Fukangtai Building, West Baima Rd Songgang Street, Baoan District,
Shenzhen, Guangdong, Čína, 518105
Kontakt: Philo Zhong
Tel: +86 755 8355 1033 802
Email: CB@waltek.com.cn
Osvědčení č. : TBC
FRN: TBC

5. FCC Označení




6. Zodpovědnost a povinnosti

Striktní dodržování FCC norem 2.906, 2.908, 2.909.

7. Autorizace držitele


Název: Portable Multimedia Ltd
Poštová adresa: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road,
Caerphilly. CF83 3ED. UK
Kontakt: : Graham Lambert
Podpis: 
Email support@nextbase.com Tel: +44 02920 866429
Datum: 20. března 2019

8. Zodpovědná strana v USA

Název: Tank Design
Poštová adresa: 158 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, Spojené štáty
Kontakt: Mr Scott Watts
Podpis: 
Email : SWatts@tankdesign.com Tel: (617) 388-8380
Datum: 20. března 2019

Špecifikace produktu

| | |
|--|--|
| Číslo a název modelu | NBDVR122 |
| Požadavky na napájení | 5V / 1.5A |
| Napájení | 12-24Vdc Auto napájení (dodávanos produktom) Poistka : 32mm / 2A Výstup: 5Vdc Soupravu hardware a možné zakoupit aj proskrytý trvalý zdroj energie. |
| Rozlišení senzora | 1.M Pixel (1000000 Pixel) |
| Čočka typ/uhol/uzávěrka | 4G / 120° / F2.2 |
| Rozlišení nahrávání | 1280 x 720 @ 30fps (přednastaveno) |
| Rozlišení fotografie | 1280 x 960 |
| Velikost obrazovky | 2.0" |
| Rozlišení obrazovky | 320 (W) X 240 (H) pixels x RGB (960) |
| Pomer obrazovky | 4:3 |
| Čtečka karet | MicroSD, Class 10 pro DashCam; U1 až do 32GB. |
| SD Karta (Doporučený typ) | 8-32GB SDHC / SDXC, Class 10 (48mb/s) Pro nejlepší výsledky používejte certifikované značky Nextbrand. |
| SDKarta - Kapacita nahrávání souborů (výrobní nastavení) | 8GB MicroSD = 45 minut záznamu 16GB MicroSD = 90 minut záznamu 32GB MicroSD = 180 minut záznamu |
| Formát nahrávání | AVI |
| Interná baterie | Lítium-polymer 3,7 V / 280 mAh (doba záznamu přibližně 15 minut) Konstrukce baterie umožňuje funkci "Automatické vypnutí" v případě ztráty dobíjení ve vozidle. Účelem náhradního napájecího adaptéru není náhradní zdroj napájení. |
| Rozměry jednotky | 80 x 50 x 44 |
| Hmotnost jednotky | 82g |

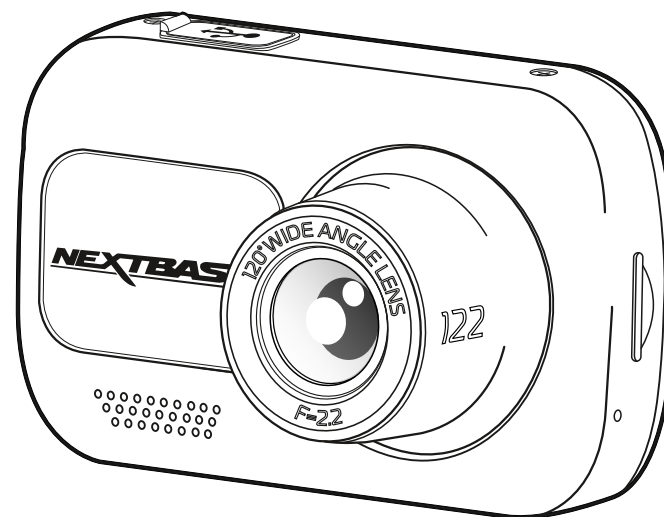


Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších
zemích. MicroSD™ a logo microSD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Obsah balení



Skontrolujte obsah balení Vašeho produktu Nextbase Dash Cam.

Nextbase™
122HD Dash Cam

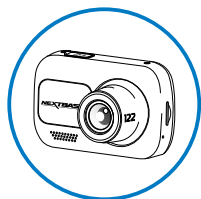


Kamera Dash Cam pro
zaznamenání cesty před Vámi.

Click & Go
Napájecí držák:
Příšavný a lepicí

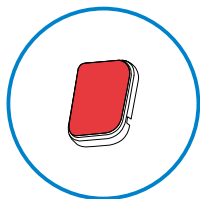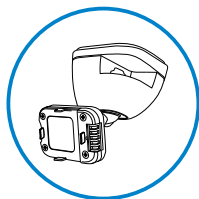


Lepicí 3m nástavec

Napájecí kabel do auta (4m)

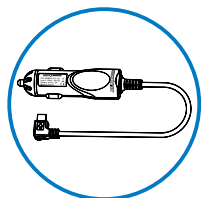

Nabíjejte Dash Cam v autě
pomocí napájecího kabelu
do auta

USB připojovací kabel

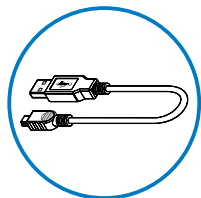


Připojte Dash Cam k počítači

122HD Rychlý návod k použití



Rychle zprovozníte svůj Dash
Cam pomocí Průvodce rychlým
nastavením

Uschování kabelu

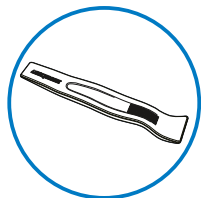

Pomocí nástroje na uspořádání
kabelů ukryjte napájecí kabel
do obložení vozidla.

Vzhled produktu se může mírně lišit od vzhledu uvedeného výše.

Vlastnosti produktu

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt NEXTBASE™ Dash Cam. V této části uvedeme některé z funkcí dostupných s touto kamerou.

HD Kapacita nahrávání

Bez připojené zadní kamery bude kamera Dash zaznamenávat 1920 x 1080 (full HD) rychlostí 30 snímků / s. Když je připojena zadní kamera, přední kamera zaznamenává se sníženým rozlišením 1440 x 1080, aby se maximalizoval výkon.

Click & Go Pro upevňovací body.

exkluzivní magnetický držák do auta s technologií Click and Go Pro umožňuje snadnou instalaci a odstranění vašeho Dash Cam pouze jednou rukou.

G Senzor / Ochrana souborů

V případě nárazu zařízení automaticky "chrání" záznam a zabrání přepsání souboru. Toto se dá provést i manuálně stisknutím tlačítka "protect". Jednotlivé soubory mohou být chráněny i při prohlížení v režimu přehrávání.

Technologie automatického Start / Stop

Jakmile je zapnuté zapalování vozidla, váš Dash Cam začne automaticky nahrávat. Po vypnutí zapalování provede Dash Cam automatický proces vypnutí

Inteligentní parkovací režim

inteligentní parkovací režim spustí nahrávání automaticky, když je detekován pohyb, přičemž dohlíží na vaše zaparkované auto.

Vstavaný mikrofón & reproduktor


Nahrávejte zvuk na doplnění videozáznamů.

Služba Nextbase Cloud™ Service


Prohlížejte si a sdílejte své záběry online pomocí služby MyNextbase Cloud™. Nahrajte své video na server NEXTBASE™ k získání sdílitelná odkazu k odeslání přátelům, pojistitelům a sociálním médiím. Nahrajte svá videa přes oblast předání souborů na Mynextbase.com. Nahraný soubor bude odstraněn po 30 dnech, kdy vyprší platnost odkazu. Ujistěte se, že služba je dostupná pro Váš region.

Části kamery a ovládání

Níže najdete informace o částech a ovládacích prvcích vaší Dash Cam

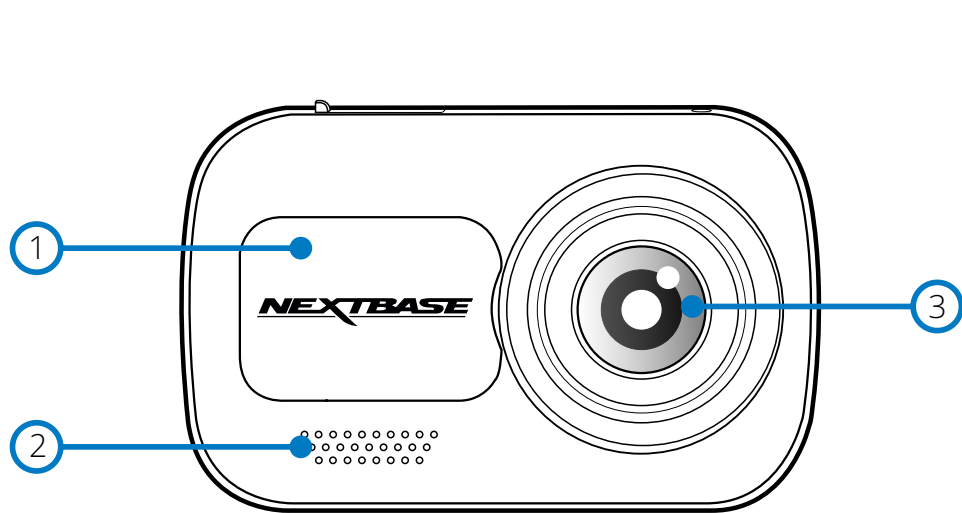


- 1 Kryt proti prachu
Místo montáže umístěny pod protiprachovým krytem.
- 2 Reproduktor
Integrovaný reproduktor pro přehrávání zvuku.
- 3 Čočka kamery
Široký úhel 120°.
- 4 Tlačítko zap/vyp
Přidržením na 2 sekundy zapnete / vypnete Dash Cam.
- 5 Menu tlačítko
Stisknutím otevřete systém nabídek Dash Cam.
- 6 Mode tlačítko (režim)
Stisknutím zvolíte režimy videa / fotografie / přehrávání.

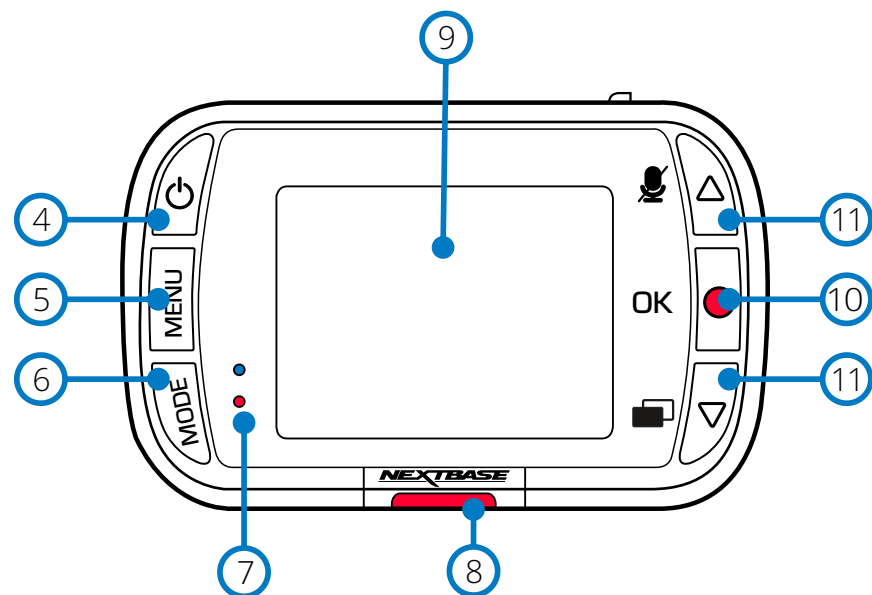

- 7 LED
Pravé: Modré
Během nabíjení kamery Dash Cam bude svítit modrá LED. Po dokončení nabíjení se vypne, i když je kamera stále připojena.
Levé: červené
Červená LED dioda svítí, když je Dash Cam aktivní. Během nahrávání bude blikat.
- 8 Protect tlačítko (Ochrana)
Během nahrávání stiskněte, abyste chránili aktuální soubor v případě nouze.
- 9 Obrazovka
2 palcová obrazovka s vysokým rozlišením.
- 10 Nahrávání
Video režim: Stisknutím spustíte / zastavíte nahrávání.
Režim fotografie: Stisknutím uděláte fotografii.
V Menu: Vyberte položku / OK.
- 11 Tlačítka nahoru / dolů (šipky)
V Menu: Slouží k navigaci v Menu v kameře.
Video režim: Tlačítko Nahoru zapíná / vypíná nahrávání zvuku. Tlačítko dolů přepíná režim zapnutí / vypnutí režimu přehrávání: Procházejte jednotlivými videi / fotografiemi.


Části kamery a ovládání (pokr.)

Níže najdete části a ovládací prvky Dash Cam

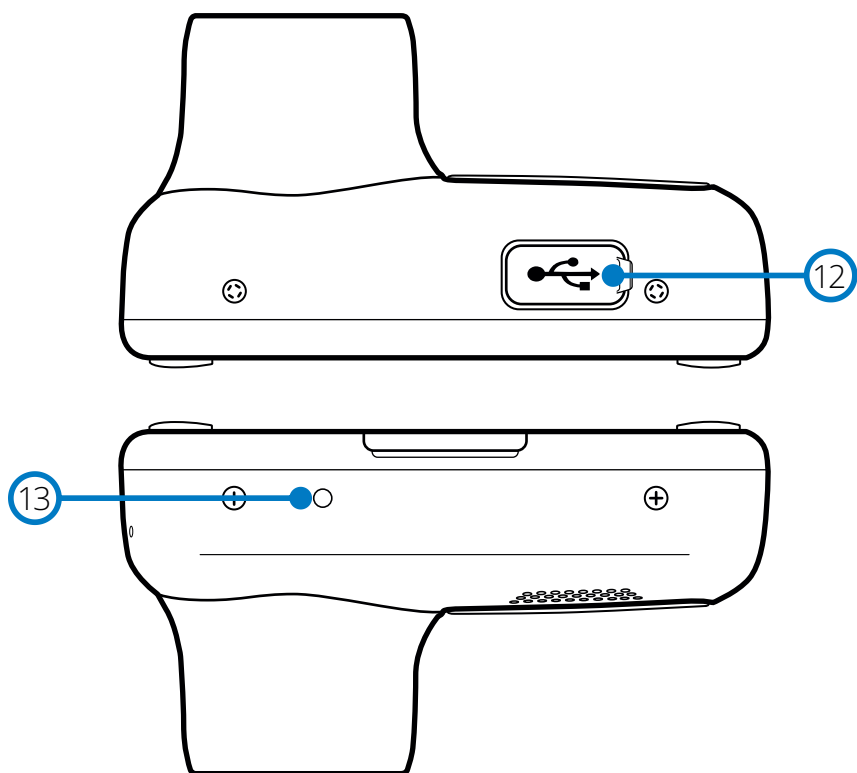

12 USB kryt
USB-PC port umístěný pod protiprachovým krytem.

13 Reset Tlačítko
Stisknutím vynutíte tvrdý restart Dash Cam.

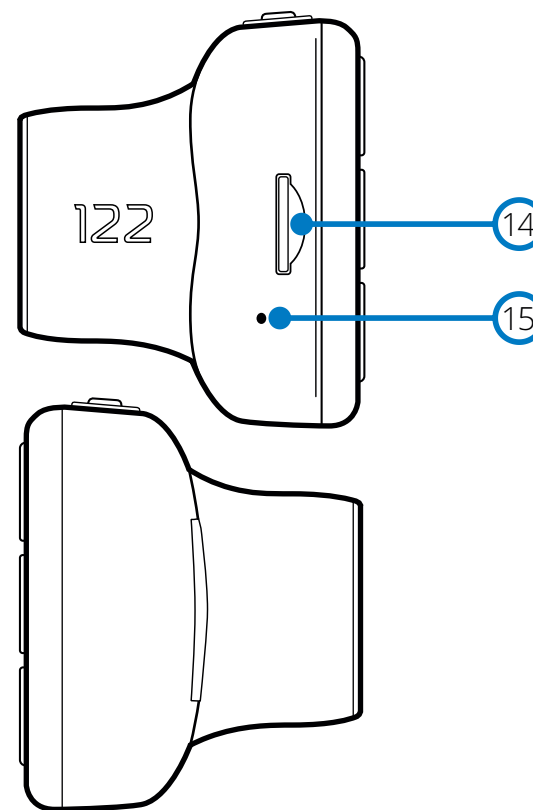


14 MicroSD Slot
Sem vložte kartu MicroSD a dávejte pozor, aby zlaté kontakty směřovaly k straně obrazovky Dash Cam.

15 Mikrofon
Vestavěný mikrofon pro záznam zvuku vašich videí.

Instalace do vozidla

Při první instalaci Dash Cam postupujte podle pokynů uvedených níže. Pro každodenní použití jednoduše vyjměte kameru z držáku podle potřeby.

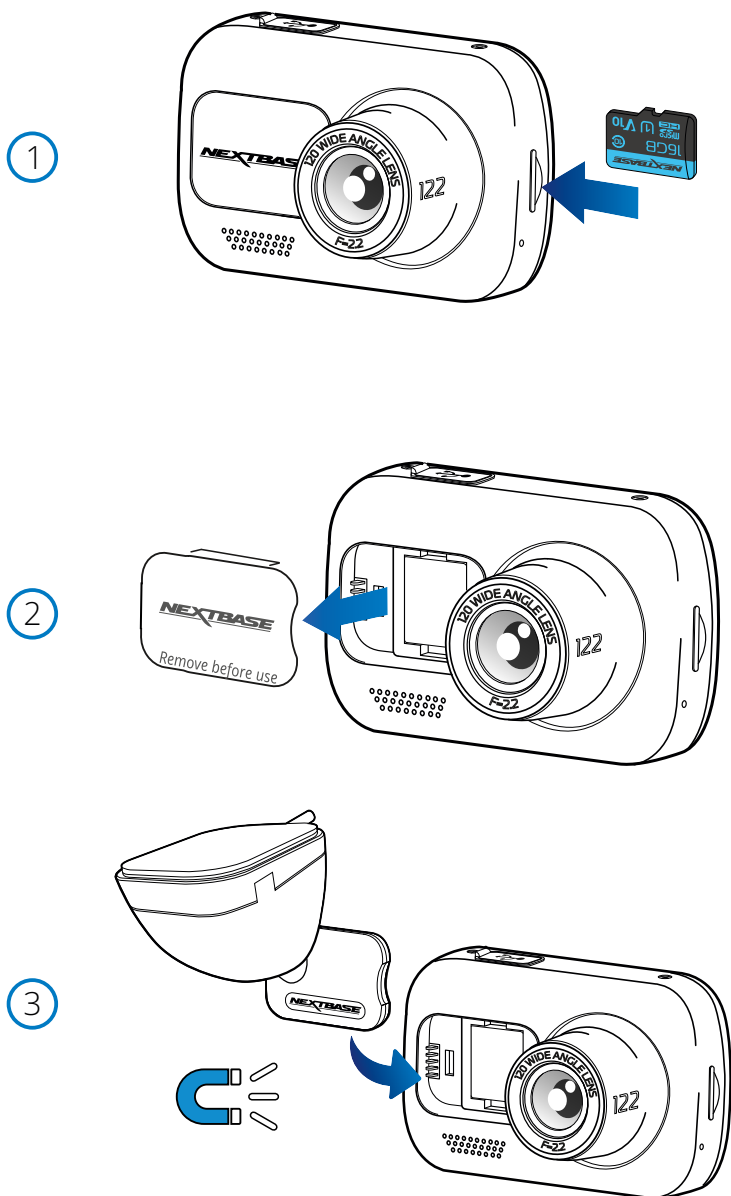

1 Vložení MicroSD karty

Vložte do kamery vhodnou kartu MicroSD (class 10, U1 minimálně 48 / Mbps), přičemž dbejte na to, aby zlaté kontakty směřovaly k straně obrazovky Dash Cam na obrazovce LCD. Zatlačte paměťovou kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámka: Dejte pozor, aby karta "zacvakla" na své místo, druhým zatlačením dovnitř uvolníte paměťovou kartu SD. Pokud je to nutné, zatlačte paměťovou kartu na své místo pomocí malé mince (nebo podobného předmětu).

- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat SD karty značky Nextbase.
- Nevybírejte ani nevkládejte paměťovou kartu, když je Dash Cam zapnutá. Může dojít k poškození paměťové karty.

2 Odstranění protiprachového krytu z Dash Cam

Odstraňte protiprachový kryt, který se nachází na přední straně Dash Cam, abyste získali přístup k montážnímu bodu.

Chcete-li odstranit protiprachový kryt, zvedněte ho z Dash Cam.


Poznámka: Pokud se Dash Cam nepoužívá delší dobu, vyměňte protiprachový kryt, abyste udrželi komponenty bez přítomnosti prachu nebo jiných nečistot.

3 Připevněte svorku k Dash Cam

Umístěte držák do prostoru pod protiprachovým krytem na přístrojové desce. Po namontování budou magnety v držáku a kamera držet obě části pohromadě.


Více informací o výměně upevňovacích bodů najdete na straně 16.

Instalace do vozidla (pokrač.)

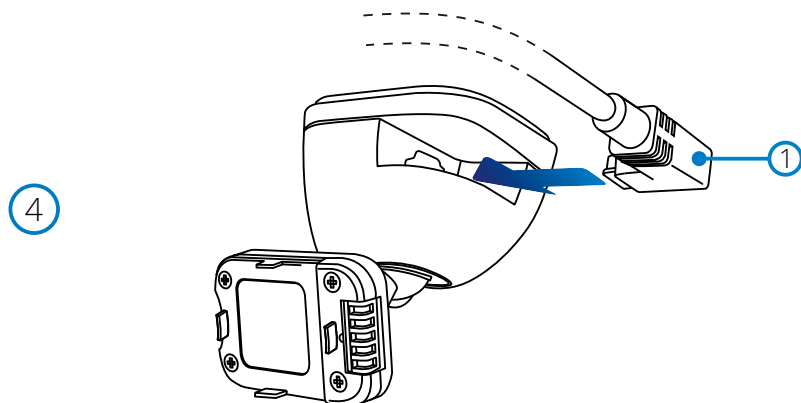

4 Připojte car power kabel

Připojte dodaný napájecí kabel do auta (1) k USB portu usb držáku DASH Cam Mount. Nepřipojujte napájecí kabel k portu USB na Dash Cam.

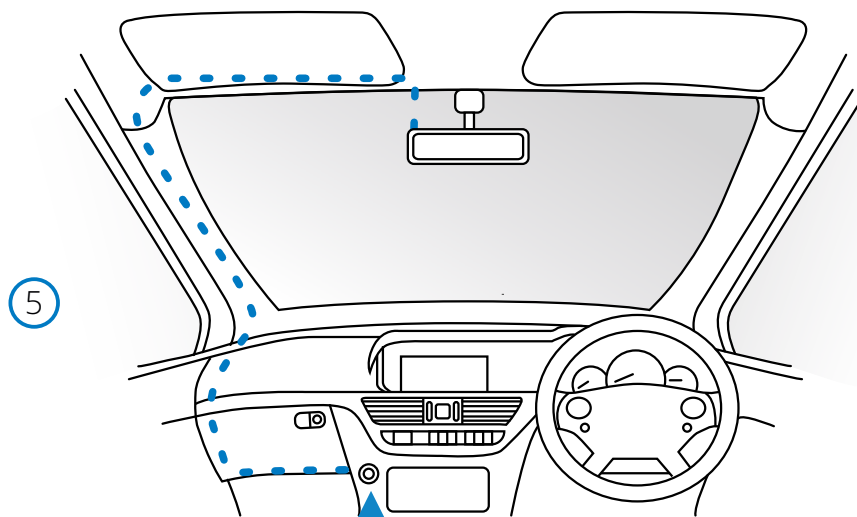

5 Připojte napájecí kabel do zásuvky 12-24 Vdc ve vašem vozidle


Dash Cam se automaticky zapne a začne nahrávat, jakmile je k dispozici napájení. U některých vozidel to bude po připojení, u jiných se Dash Cam zapne po zapnutí zapalování.

K zakoupení je k dispozici také sada Nextbase Hardwire Kit. Tím se vaše Dash Cam připojí přímo k pojistkové skříňce vozidla a napájí ji, takže vám zůstane k dispozici 12V 12V zásuvka pro nabíjení telefonu / satelitní navigace. Sada Nextbase Hardwire obsahuje potřebný převodník 12-24Vdc na 5Vdc a obvody ochrany baterie. Další informace najdete na stranách 9–10 Příručky k příslušenství Nextbase.

Vedte napájecí kabel kolem čelního skla do zásuvky 12-24 Vdc a ujistěte se, že vám nebude bránit ve výhledu a že kabel nebude rušit. Pomocí nástroje pro uložení kabelu (dole, vlevo), který je součástí dodávky Dash Cam, můžete snadněji otevřít obložení svého vozidla, do kterého můžete kabel uložit. Další informace najdete na straně 17, „Umístění vaší kamery“.

Poznámka: NEPŘIPOJUJTE Dash Cam přímo k napájení 12 V DC přerušením cigaretové zástrčky na konci kabelu, jinak by mohlo dojít k trvalému poškození.

 12-24Vdc
Pouze pro ilustraci

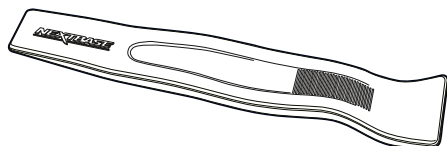


Nástroj pro uložení kabelu





6 Odstránění adhezivního krytu

Odlepte červenou krycí vrstvu, abyste odkryli lepicou plochu připravenou k připevnění na čelní sklo.

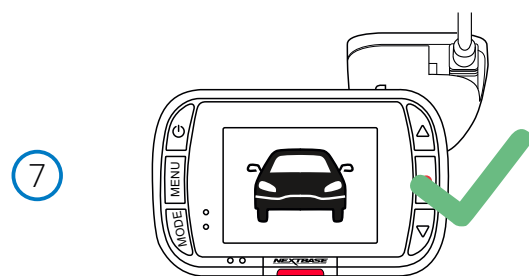


7 Vyrovnání Dash Cam

Ujistěte se, že Dash Cam je vodorovně a směřuje rovně na čelní sklo. Ujistěte se, že objekty na displeji Dash Cam jsou na vodorovné úrovni a upravte je podle potřeby.



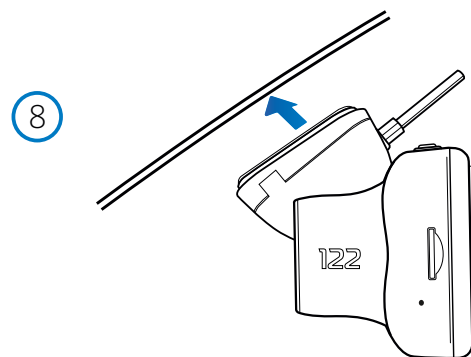
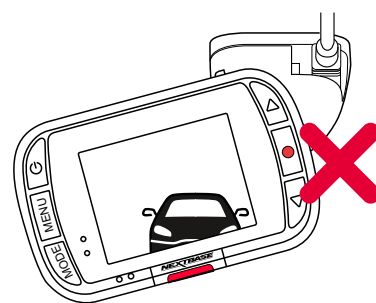


8 Připevnění Dash Cam na čelní sklo


Pokud jste spokojeni s umístěním a orientací Dash Cam, pevně umístěte držák na čelní sklo.

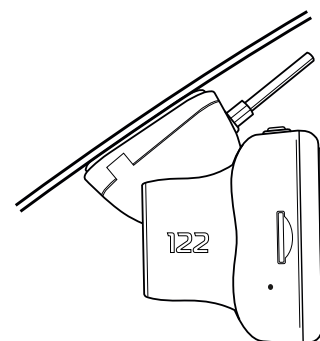

Instalace do vozidla (pokrač.)

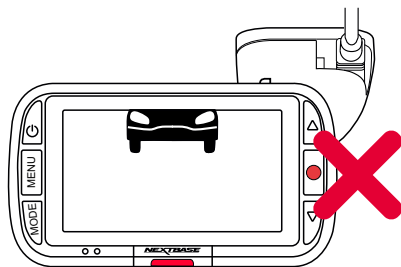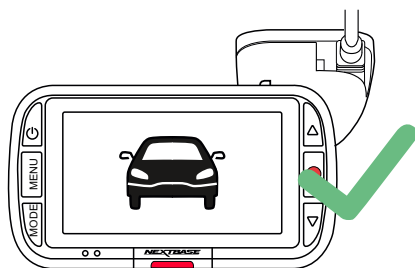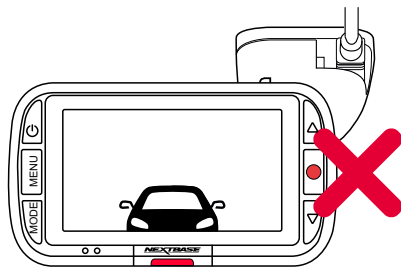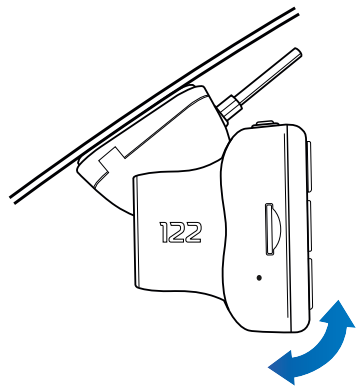

9

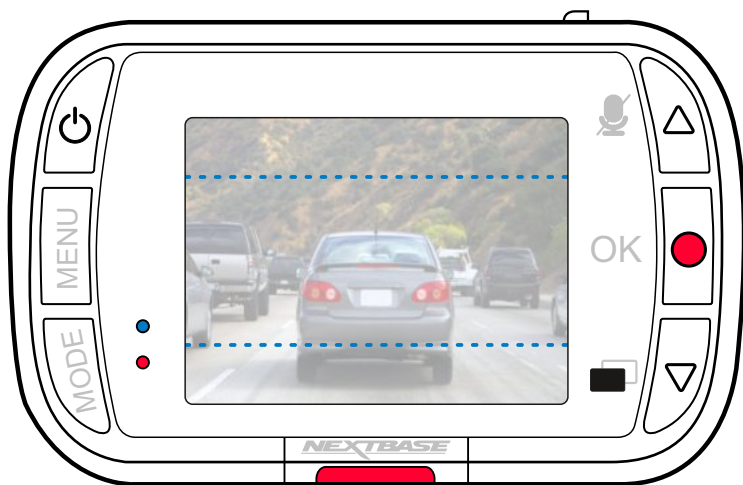


9 Úprava Dash Cam

S držákem připojeným k čelnímu sklu zajistěte, aby byly předměty na displeji Dash Cam ve vodorovné poloze, a podle potřeby je upravte. Ujistěte se, že silnice před vámi je ve středu obrazu ve střední třetině displeje. Pokud je vidět příliš mnoho oblohy, může to riskovat podexponování detailů na silnici; ujistěte se, že je silnice před vámi na displeji Dash Cam jasně viditelná.

Nepokoušejte se nastavit Dash Cam během jízdy.

Umístění vaší Dash Cam

Přečtěte si a dodržujte níže uvedené pokyny, abyste mohli bezpečně provozovat svoji Dash Cam ve svém vozidle.

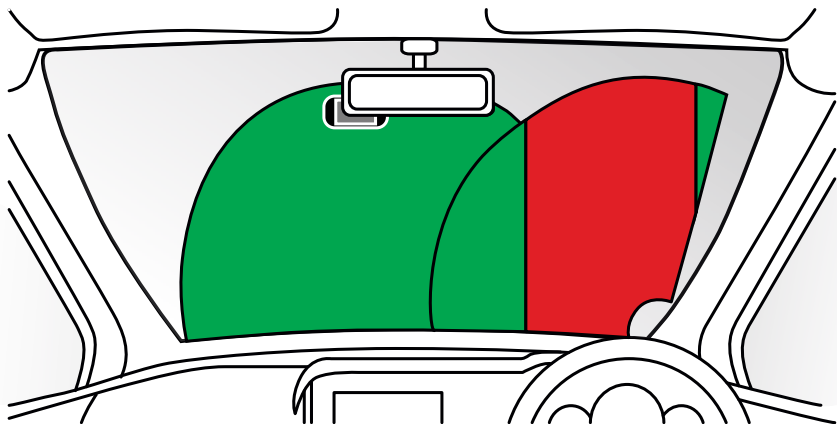


Před instalací Dash Cam na čelní sklo zkontrolujte stav a místní zákony a nařízení, podle kterých řídíte vozidlo. Některé zákony zakazují nebo omezují umísťování předmětů na čelní sklo motorového vozidla. JE ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE, ABY MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ proběhla v souladu s VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A OMEZENÍMI.

Dash Cam NEXTBASE™ vždy namontujte na místo, které nebrání řidiči ve výhledu na cestu. NEXTBASE™ nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli pokuty, upozornění nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jakéhokoliv státního nebo místního zákona nebo nařízení o používání vaší kamery NEXTBASE™.

V souladu s pokyny k instalaci nutné nainstalovat Dash Cam tak, aby nebránil výhledu řidiče na cestu, pokud možno na straně spolujezdce a za zpětným zrcátkem. Dash Cam musí vidět přes průhlednou část čelního skla v oblasti stírané stírači čelního skla. Kamera Dash Cam by však měla být nainstalována tak, aby do oblasti stírané plochy nezasahovala významně. Zkontrolujte povolený průnik do zelené stírané oblasti, který je povolen lokálním zákonem

Ukrytí kabelu:

Ujistěte se, že visací kabel nezakrývá výhled ze zadního okna. Při ukládání kabelu se ujistěte, že v kabelu nejsou žádné zlomené místa. Pokud je to nutné, použijte nástroj pro ukládání kabelů dodávaný s kamerou Dash Cam; to může pomoci při otevření obložení vašeho vozidla (viz obrázky níže, vpravo).

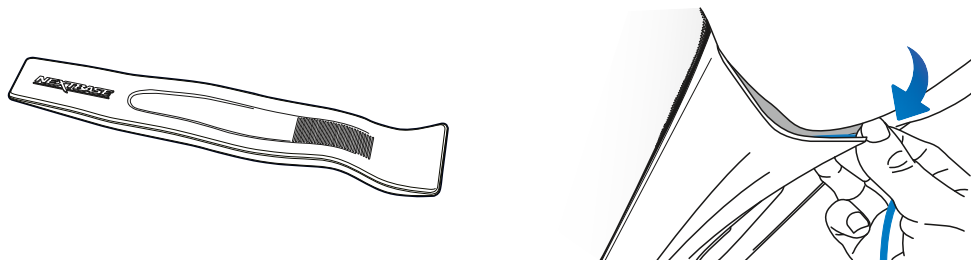

Poznámky k umístění vaší kamery

-NEPŘIPOJUJTE Dash Cam před řidiče, jak je to znázorněno červenou oblastí na obrázku nalevo.

-Při instalaci Dash Cam ve vozidle vždy umístěte zařízení bezpečně proti čelnímu sklu a podle možnosti skrytě napájecí kabel pod obložením.

-Zkontrolujte, zda napájecí kabel Dash Cam nezasahuje do ovládacích prvků řidiče, jako jsou volant, pedály nebo řadič páky.

-NEPRIPÁJAJTE Dash Cam před pole rozvinutí airbagu nebo do takové polohy, aby zakrývalo jakékoli zrcadla.

-Neodporučá se používat Dash Cam během jízdy. Automatická technologie Start-Stop zabudovaná do zařízení vylučuje potřebu ovládání ovládacích prvků během jízdy.


-Upravte všechna nastavení nebo prozkoumejte záznamy po dobu odstavení vozidla, ne během jízdy.

-Po předběžném nastavení v přístroji Dash Cam upravte nastavení spořiče obrazovky na ON; obrazovka se automaticky vypne 30 sekund po nastartování vozidla a proto obrazovka už NIKDY nebude řidiče rušit.

-Níže je doporučena poloha pro váš přístroj Dash Cam s upevněním zadní kamery. Dbejte na to, aby čáry přímky i zadní kamera nebyly blokovány předměty zabudovanými v autě, jako je například zpětné zrcátko.

Příslušenství

Pro Dash Cam NEXTBASE™ je možné zakoupit více příslušenství, včetně hardwire soupravy a polarizačního filtru, které mohou pomoci nejlépe nastavit Dash Cam. Chcete-li získat další informace o umístění a používání těchto produktů, stáhněte si dokument "Příručka k příslušenství NEXTBASE" na stránce www.nextbase.com

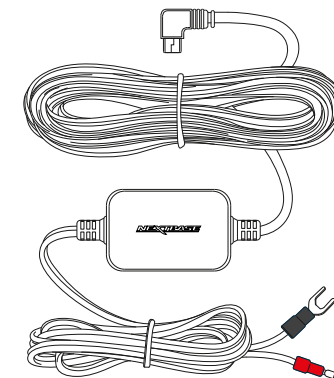





Namontujte nástavec

Chcete-li připevnit každý držák správně, srovnajte kolíky na držáku s otvory na lepícím ý příslušenství a pevně posouvejte doprava, dokud neuslyšíte kliknutí zapadnutí na místo. Chcete-li odstranit vrchní část, jednoduše proveďte zpětný postup, posuňte ho doleva, dokud ho nebudete moci zvednout z upevňovacích kolíků.

Před montáží zkontrolujte, zda je čelní sklo bez mastnoty a nečistot; pokud je to nutné, vyčistěte ho teplou vodou a čistým hadrem. Ujistěte se, že kameraDash Cam nebrání řidiči ve výhledu.

Odstranění zbytku lepidla


Chcete-li odstranit lepidlo z čelního skla, použijte horkou mýdlovou vodu nebo roztok na bázi alkoholu, abyste se zbavili jakýchkoliv zbytků lepidla a aby vaše čelní sklo zůstalo čisté a průhledné. Ponechání zbytků na čelním skle po delší dobu způsobí jeho těžší odstranění. Pokud se horká voda nebo roztok na bázi alkoholu ukáže jako neúčinný, může být nutné použít malou ostrou čepel, případně žiletku. V takovém případě chraňte své prsty a čepel používejte na povrchu skla opatrně, aby nedošlo k poškrábání.

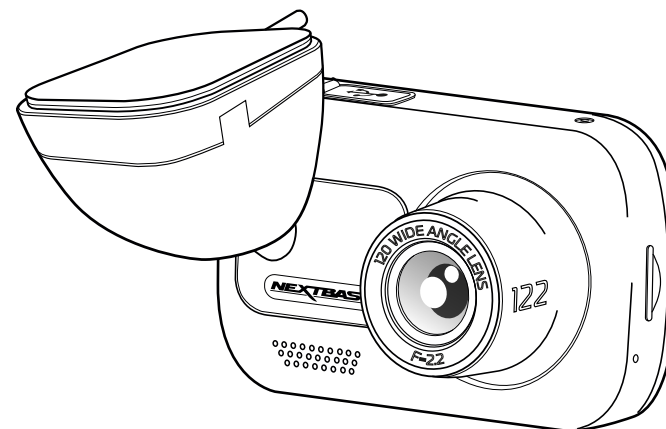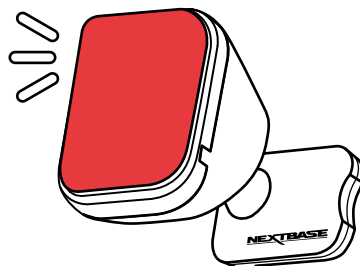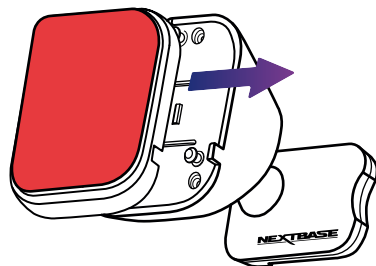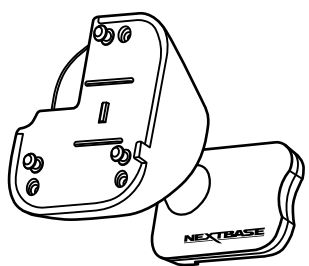

Před prvním použitím



Před použitím Dash Cam je důležité, aby byla úplně nabitá. Připojte Dash Cam přes port USB k domácímu zdroji napájení, například k počítači nebo domácí zásuvce USB, na přibližně 2 hodiny.

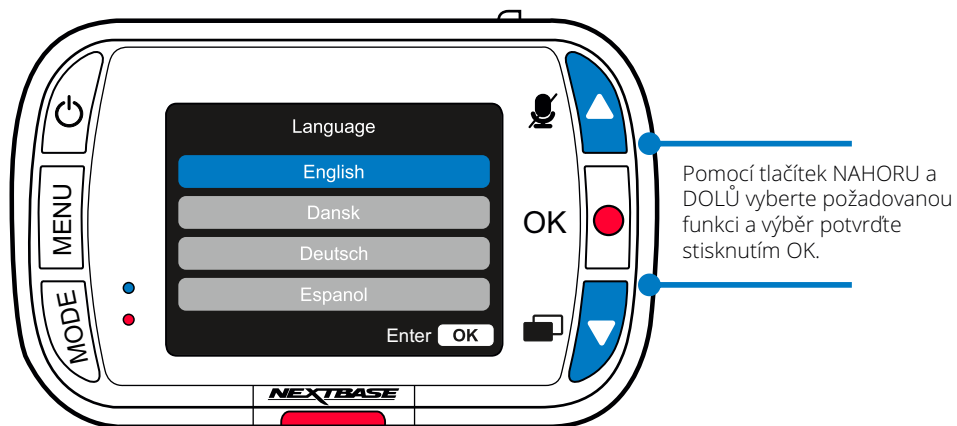

Před prvním použitím

Aby bylo zajištěno rychlejší a nejjednodušší nastavení této kamery Dash Cam, sledujte v menu sekci "První použití".

Tato nabídka se používá k nastavení jazyka, času a datumu.







Tato nabídka se zobrazí, když:

1. Zapnete Dash Cam poprvé.
 2. Na Dash Cam byla použita aktualizace firmwaru a položka "Keep User Settings" byla nastavená na OFF. Pokud je nastavena na ON, váš Dash Cam sespustí normálně a vaše nastavení zůstanou nedotčeny.
 3. Po obnovení nastavení aplikace Dash Cam pomocí možnosti "Výchozí nastavení" v položce v nabídce nastavení.
- Podle pokynů na obrazovce zvolte Jazyk, Čas a Datum.

Poznámka:


- Nabídka First Time Use je tu pro Vás, aby Vás rychle a efektivně navigovala při nastavení.

Nastavení, které vyberete při prvním použití, můžete kdykoliv změnit v nabídkách nastavení.

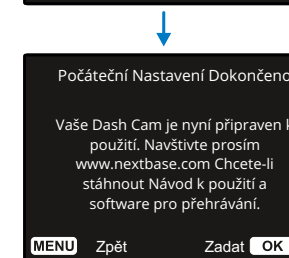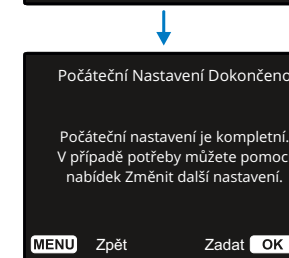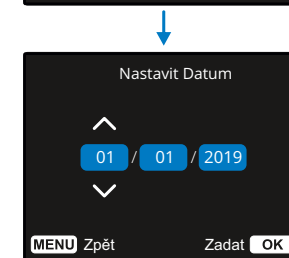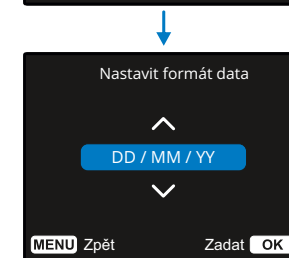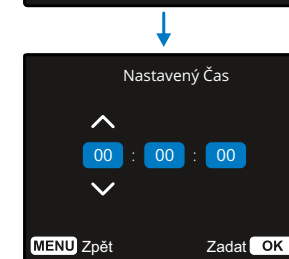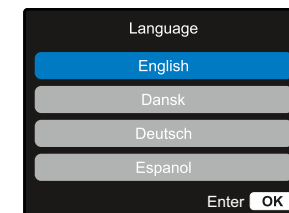

Menu

Stisknutím tlačítka "Menu" vstoupíte do "Video Menu" systému Dash Cam.

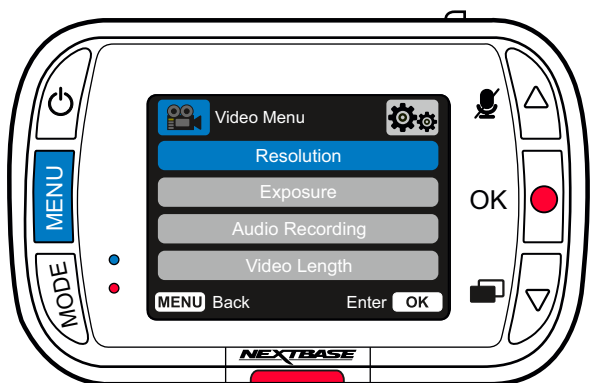


Předvolené nastavení bylo úspěšně zvoleno aby vám umožnilo používat Dash Cam bez potřeby konkrétních změn. Ak by jste chtěli změnit nastavení, zkontrolujte si postup níže: Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvýrazněte funkci, kterou chcete změnit, a stiskněte tlačítko OK pro vstup do podmenu nastavení.

Keď ste v podponuke, pomocou tlačidiel nahor a nadol zvýraznite požadované nastavenie a potom stlačením tlačidla OK potvrdte výber a vráťte sa do ponuky Video.

Poznámky: Menu není přístupné během nahrávání Dash Cam. V nabídce nastavení, která se má dvojitě stisknout tlačítko MENU, existuje možnost „Předvolené nastavení“, která vám pomůže v případě potřeby vynulovat Dash Cam na zobrazené výrobní nastavení.

Video Menu Možnosti

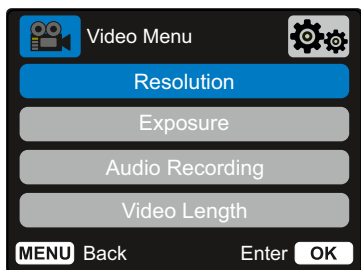

- 1 Rozlišení
Nastavte rozlišení
Možnosti: 1080p / 720P
Přednastaveno: 1080P

- 2 Expozice
Upravte úroveň expozice pro různé světelné podmínky.
Možnosti : -6 až +6
Přednastaveno: 0

- 3 Audio nahrávání
Zapněte / vypněte mikrofon pro nahrávání videa.
Možnosti: On a Off
Přednastaveno: On

- 4 Délka videa
Nastavte délku jednotlivých zaznamenaných video souborů. Kamera Dash Cam bude pokračovat v nahrávání a zaplňovat paměťovou kartu. Když se paměťová karta zaplní, nejstarší soubor se automaticky odstraní, aby se vytvořil prostor pro nové nahrávání.
Poznámka: Chráněné soubory se nepřepisují. Pokud se karta SD zaplní, budete vyzváni k formátování / vyčištění karty SD.
Možnosti: 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty
Přednastaveno: 1 minuta,


- 5 Označení datumu a času
Zapněte / vypněte zobrazené časové a datumové razítko na zaznamenané soubory v dolní části obrazovky.
Možnosti: On a Off
Přednastaveno: On

- 6 G senzor
Vypněte nebo upravte citlivost interního senzoru G. Senzor G detekuje síly, které budou chránit aktuální záznam v případě kolize. Čím vyšší je citlivost senzoru G, tím menší síla bude zapotřebí ke spuštění automatické ochrany souborů.
Poznámka: Pokud máte auto s pevným odpružením, můžete jej upravit na LOW. Podobně, pokud máte měkké odpružení, můžete jej upravit na HIGH
Možnosti: Off, Low, Medium, High Přednastaveno: Medium


Video Nastavení (pokrač.)

Menu

Stisknutím tlačítka "Menu" vstoupíte do "Video Menu" systému Dash Cam.

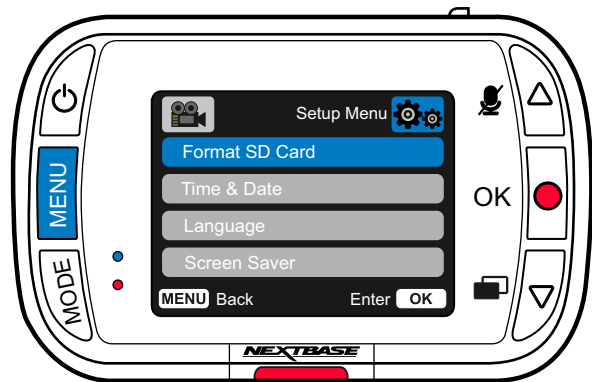

Nastavení Menu - možnosti

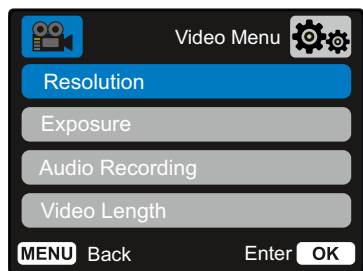

- 1** **Format SD Card**
Naformátuje vloženou SD kartu, čímž se vymaže veškerý obsah.
Poznámka: Pro dosažení stabilního výkonu se doporučuje paměťovou kartu formátovat každé 2 až 3 týdny. Toto byste měli udělat pouze po záloze všech souborů z karty, které si možná budete chtít ponechat.
- 2** **Time & Date**
Podle potřeby upravte datum / čas pomocí tlačítka OK, abyste přepínali mezi poli a pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte hodnoty. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku a vrátíte se do nabídky nastavení.
- 3** **Language**
Zvolte jazyk
Možnosti: angličtina, dánština, němčina, španělština, francouzština, italština, holandština, norština, finština, švédština
Výchozí: váš výběr při prvním použití.
- 4** **Screen Saver**
Zapnutím funkce spořiče obrazovky vypnete obrazovku po 30 sekundách nečinnosti. Stisknutím libovolného tlačítka obrazovku znovu aktivujete.
Možnosti: On a Off
Přednastaveno: Off

Zvuky zařízení
Zapnutí / vypnutí pípnutí, které zazní při stisknutí tlačítka. Zvuk při spuštění NENÍ ztlumený.

- 5** Možnosti: On a Off
Přednastaveno: On

Auto Power Off
Upravte načasování funkce Auto Power Off, kterou lze použít k pokračování záznamu v případě ztráty energie uvnitř vozidla.

- 6** Možnosti: 10 sek, 1 min, 2 min
Přednastaveno 10 sek

Number / License Plate


Zadejte registrační číslo svého vozidla, které se poté zobrazí na zaznamenaných video souborech. Pomocí tlačítka OK můžete přepínat mezi poli a pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavit hodnoty.

Parking Mode

- 7** Když je zapnutý parkovací režim, Dash Cam přejde do pohotovostního režimu, když je vypnuto napájení 12 V DC (obvykle vyjmutí klíče ze zapalování).

Dash Cam také přejde do pohotovostního režimu, pokud po dobu 5 minut není detekován žádný fyzický pohyb. Pokud by byl detekován fyzický pohyb vozidla, Dash Cam se zapne a začne nahrávat 30sekundové chráněné video. Pokud není detekován žádný další fyzický pohyb, vrátí se Dash Cam do pohotovostního režimu, pokud bude fyzický pohyb detekován následně, bude kamera pokračovat v normálním záznamu, tj. ještě jednou.

- 8** Možnosti: On a Off
Přednastaveno: Off

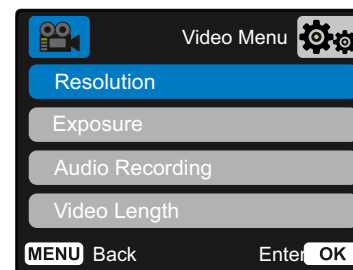



- 9 Historie nahrávání**
Na některých územích existují zákony zakazující množství záběrů, které může Dash Cam ukládat. Výchozí hodnota je "Maximum", kde kamera Dash Cam zaznamenává a ukládá videa bez omezení. Pokud však zvolíte "Minimum", váš Dash Cam se omezí na ukládání pouze 4 souborů najednou. Pokud je nový soubor zaznamenán, přepíše se nejstarší soubor a zachová se i počet uložených souborů - maximálně však 4.

Poznámka: Pokud zvolíte "Minimum", zobrazí se ikona požádání o potvrzení, že všechny soubory budou odstraněny. Před přepnutím do režimu Minimum zazálohujte všechny soubory, které chcete zachovat (včetně chráněných souborů).
Chráněné soubory během nahrávání nepřispívají do limitu 4 videí. Předpokládá se, že tato videa jsou zajímavá, protože jsou chráněna buď díky nadměrné aktivitě G senzoru nebo manuální aktivací ochranné funkce.
Možnosti: Maximum a Minimum
Přednastaveno: Maximum


- 10 Systémové informace**
Informace, jako je model Dash Cam, stav baterie, verze firmwaru a údaje karty SD naleznete právě zde. Tyto informace se týkají více obrazovek (stránek) a stisknutím tlačítka OK se podle potřeby posouváte na požadovaný cíl.

- 11 Zachování uživatelských funkcí**
Zapněte tuto funkci, abyste během procesu aktualizace aplikace Dash Cam zachovaly své preferované individuální nastavení uživatele. Vyberte OFF, pokud chcete během procesu aktualizace aplikace Dash Cam vymazat všechna uživatelská nastavení a vrátit je na výchozí hodnoty.
Možnosti: On a Off
Přednastaveno: Off

- 12 Default Settings**
Resetuje váš Dash Cam na výchozí nastavení.

Video režim


Tlačítka níže vysvětlují různé informace zobrazené na obrazovce, když je vaše Dash Cam v režimu Video, některé ikony se zobrazí až po výběru příslušné funkce v nabídce Video, jak je popsáno níže.

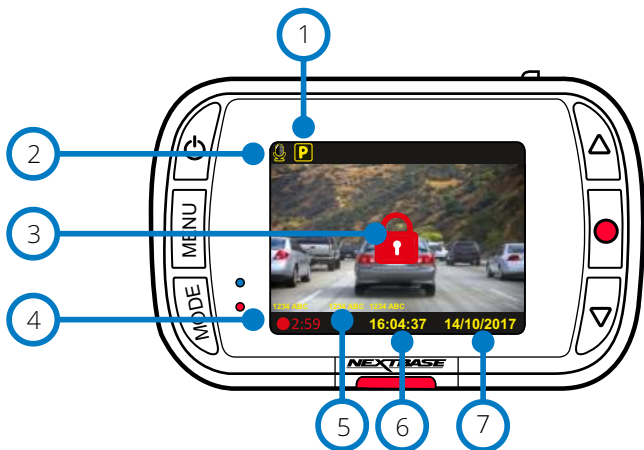

- 1 Audio Nahrávání ON (ZAP)
Lze jej vypnout v nabídce Dash Cam Setup Menu.
- 2 Parkovací Režim ON (ZAP)
Lze jej vypnout v nabídce Dash Cam Setup Menu.
- 3 Soubor Je Chráněn
Objaví se buď při manuálním stisknutí tlačítka "protect" nebo při spuštění senzoru G.
- 4 Trvání Nahrávání
Až 3 minuty. Délku lze změnit v nabídce Dash Cam Setup Menu.
- 5 Zobrazení Času
Můžete ho manuálně změnit v nabídce nastavení Dash Cam.
- 6 Zobrazení Datumu
Můžete ho manuálně změnit v nabídce nastavení Dash Cam.

Foto režim


Informace zobrazené na obrazovce, když je Dash Cam v režimu Foto. Když je připojena zadní kamera, pořizování fotografie se uloží 2 fotografie, jedenkrát z předního fotoaparátu a jeden z pomocného zařízení zadního zařízení, která mohou být zobrazeny v režimu přehrávání.

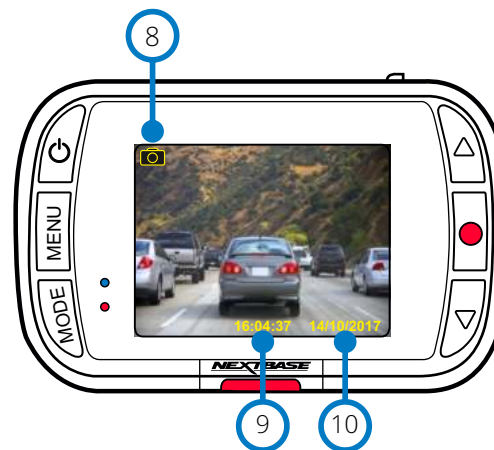

- 8 Foto Režim
Stlačením tlačítka "Mode" přepínáte mezi režimem Video, Photo a Playback.
- 9 Zobrazení Času
Můžete ho manuálně změnit v nabídce nastavení Dash Cam.
- 10 Zobrazení Datumu
Můžete ho manuálně změnit v nabídce nastavení Dash Cam.

Playback Mode

Informace zobrazené na obrazovce, když je kamera Dash v režimu přehrávání.

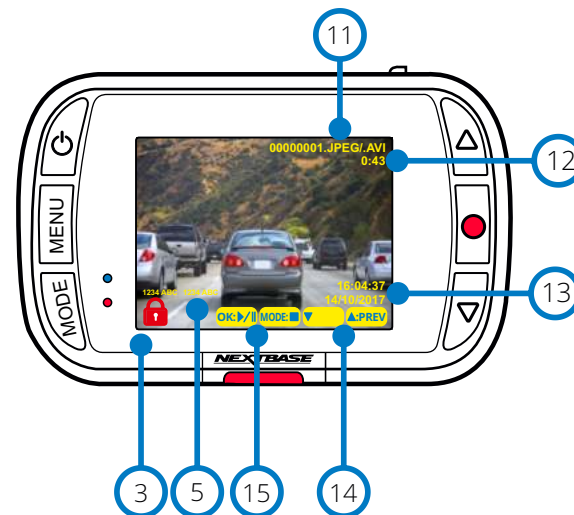

- 11 Název Souboru
Fotografie se ukládají jako soubory JPEG. Video jako .MP4.
- 12 Ikona Chráněného souboru
Soubor lze chránit / nechránit stiskem tlačítka Menu během prohlížení souborů v režimu přehrávání.
- 13 Info
Číslo SPZ, model Dash Cam, čas a datum. tyto informace se dají zapnout / vypnout v nabídkách.
- 14 Možnosti Přehrávání
Stlačením tlačítka Nahrát přehrajete / pozastavíte. Stisknutím tlačítka Režim zastavíte a vrátíte se k navigaci v souboru.
- 15 Navigace
Stisknutím tlačítka napravo od Dash Cam můžete procházet fotografiemi a videi uloženými na SD karte.

Menu režimu přehrávání


Pokud během posouvání videa stisknete tlačítko Menu, otevřete nabídku Playback Menu (Přehrávání), která vám dává možnost chránit, nechránit nebo vymazat soubory. Když jste v systému menu, můžete použít tlačítko Menu jako tlačítko Zpět.

Jak vymazat soubory pomocí šipek nahoru a dolů vyberte položku "Delete Files"

Na následující stránce se zobrazí dotaz, zda chcete vymazat iba video / fotografii, na které se nacházíte, nebo pokud chcete odstranit všechny (nechráněné) soubory.

Po výběru se zobrazí výzva k potvrzení vašeho výběru.


Po potvrzení vašeho výběru vás systém přesměruje zpět do režimu přehrávání, abyste mohli pokračovat v prohlížení videí a fotografií.

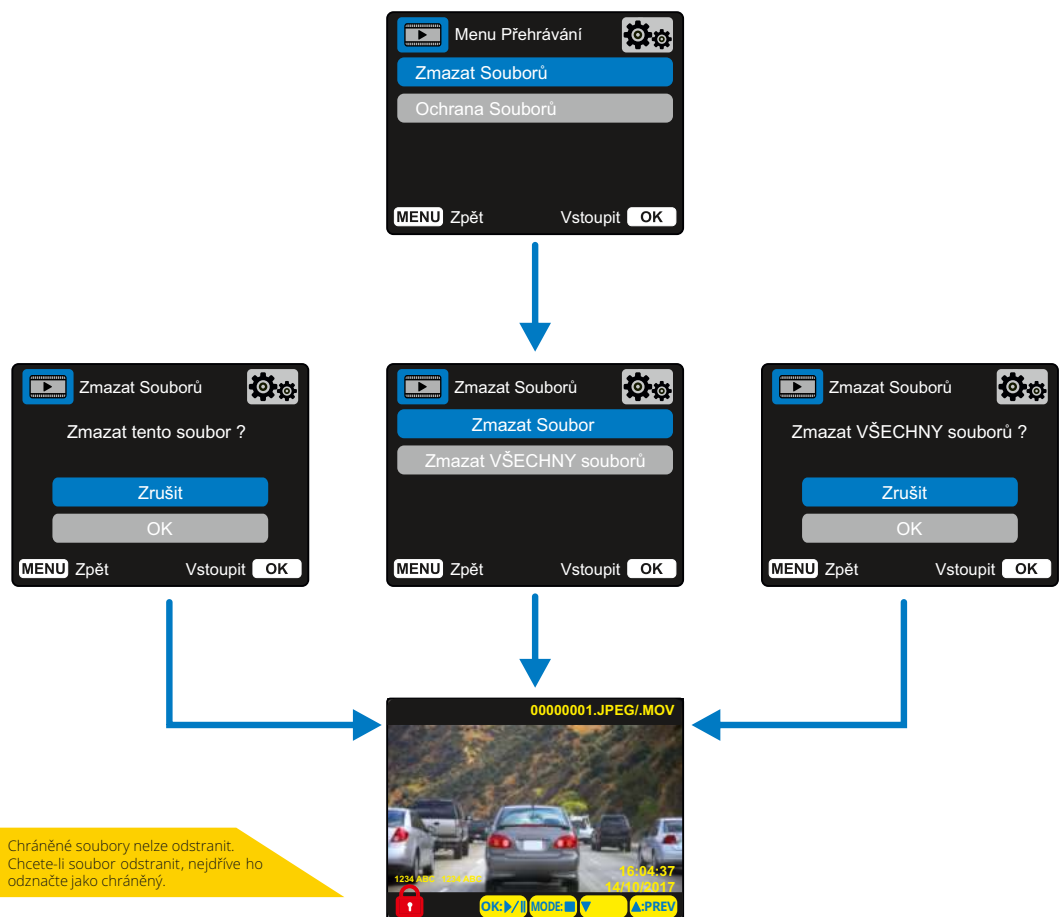

Chráněné soubory nelze odstranit. Chcete-li soubor odstranit, nejdříve ho odznačte jako chráněný.


Jak chránit / zrušit ochranu souborů pomocí šipek nahoru a dolů vyberte položku „Protect Files“.

Na následující stránce se zobrazí dotaz, zda chcete chránit nebo odemknout soubor, ve kterém se právě nacházíte. Nemůžete chránit soubor, který je již chráněn, a také nemůžete odemknout soubor, který je již nechráněn. Tato akce nebude mít žádný účinek a přesměruje Vás zpět na obrazovku přehrávání. Pokud soubor úspěšně chráníte/nechráníte, přidá se nebo odstraní červená ikona zámku. Toto bude viditelné na displeji Playback (přehrávání), na který budete okamžitě přesměrováni dle Vašeho výběru.

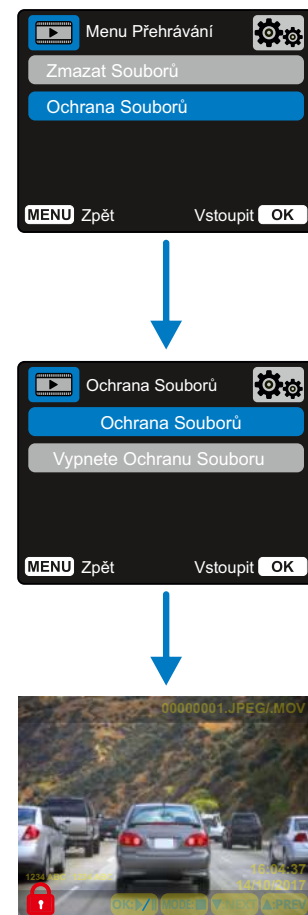

Když bude soubor CHRÁNĚN zobrazí červená ikona zámku na videu / fotografii. Červená ikona zámku se odstraní, když zrušíte ochranu videa / fotografie.

Připojení k PC

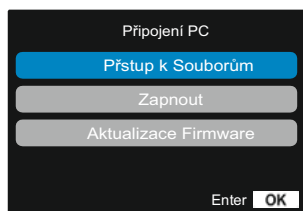

Na připojení Dash Cam použijte dodaný USB kabel pro připojení k vašemu počítači pomocí této ikony Dash Cam;

NEPŘIPOJUJTE kabel USB k napájecímu držáku.

Po připojení se Dash Cam zapne se dvěma dostupnými možnostmi; "Přístup k souborům" a "Zapnutí", jak je popsáno níže. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte požadovanou funkci a stisknutím tlačítka OK výběr potvrdíte.

Přístup k souborům (Windows)


Pokud vyberete tuto možnost, Dash Cam bude fungovat jako čtečka karet pro váš počítač. Objeví se další disk, např. NEXTBASE (D :) a budete si moci prohlížet / spravovat uložené soubory na MicroSD kartě v Dash Cam. Soubory si budete moci prohlížet pomocí výchozího přehrávače médií vašeho systému. Kamera Dash je zařízení typu "Jen pro čtení", a proto není možné nahrávat soubory na kartu SD v režimu velkokapacitního úložiště. Pokud chcete na kartu SD přidat soubory, můžete to udělat pomocí čtečky karet MicroSDcard.

Přístup k souborům (Mac)


Pokud vyberete tuto možnost, Dash Cam bude fungovat jako čtečka karet pro váš počítač Mac. Na počítači Mac se objeví ikona "NEXTBASE" externího disku USB a budete si moci prohlížet a / nebo spravovat uložené soubory. Soubory si budete moci prohlížet pomocí výchozího přehrávače médií vašeho systému. Kamera Dash je zařízení typu "Jen pro čtení", a proto není možné nahrávat soubory na kartu SD v režimu velkokapacitního úložiště. Pokud chcete na kartu SD přidat soubory, můžete to udělat pomocí čtečky karet MicroSd.

Zapnutí (Windows & Mac)

Pokud vyberete tuto možnost, Dash Cam se zapne se všemi dostupnými funkcemi. Zahrnuje to nabíjení interní baterie; úplné nabití bude trvat přibližně 2 hodiny.

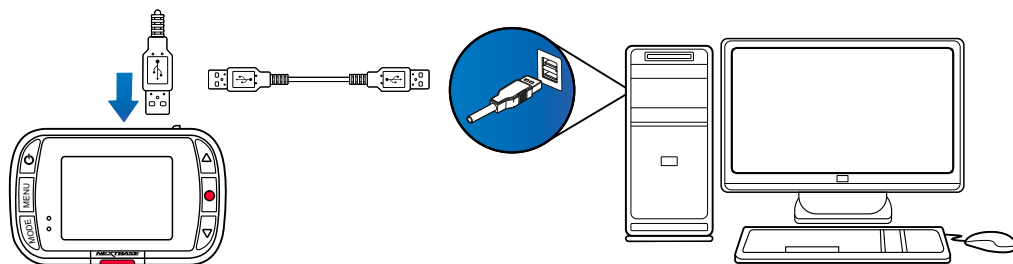

Informace o aktualizaci firmveru

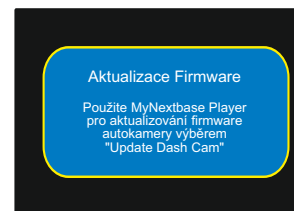

Firmvér ovládá základní fungování Dash Cam. Pokud kamera Dash Cam nefunguje správně, možná budete muset aktualizovat firmware. Aktualizace firmwaru se mohou vydávat i na opravu chyb a zlepšení obecné funkčnosti Dash Cam. Stručně řečeno, je důležité, abyste v Dash Cam aktualizovali firmware, aby mohl fungovat správně. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat aktualizace, abyste co nejlépe využili svou novou Dash Cam.

Jak zkontrolovat aktuální verzi firmwaru Dash Cam

V nabídce Setup (Nastavení) na straně 3 vyberte položku "System Info" (Informace o systému). Zde naleznete informace týkající se Dash Cam, včetně toho, která verze firmwaru je aktuálně aktivní (t. J. R05.3).

Způsoby aktualizace firmwaru vaší Dash Cam

Připojte SD kartu Dash Cam k počítači PC nebo Mac pomocí čtečky karet. Tím se otevře jednotka průzkumníka souborů (např. Vyměnitelný disk (E :)) a zobrazí se obsah karty SD. Přejděte na stránku "Podpora a soubory ke stažení" na nextbase.com a stáhněte si nejnovější verzi firmwaru (t. J. R05.4); stáhne se jakosoubor .bin. Přesuňte soubor .bin do průzkumníka SD Card. Vyjměte SD kartu a vložte ji zpět do Dash Cam. Po připojení napájecího kabelu se Dash Cam zapne a automaticky se začne aktualizovat. Při aktualizaci začne logo NEXTBASE™ pod obrazovkou a červená dioda LED nalevo od obrazovky blikat.



Na Dash Cam se zobrazí následující zpráva: „Aktualizace firmveru ... Aktualizace trvá přibližně 2 minuty. neodpojujte napájení!“


Po dokončení aktualizace logo a LED přestanou blikat a Dash Cam se automaticky restartuje. Pokud máte počítač, můžete také aktualizovat svou Dash Cam pomocí funkce "Update Dash Cam" na MyNextbase Player™. Tato funkce nebude fungovat na počítačích Mac. Připojte Dash Cam k PC přes USB, vyberte "Aktualizace firmwaru" a otevřete MyNextbase Player™ (k dispozici ke stažení zdarma na nextbase.com). Vyberte možnost Aktualizovat Dash Cam. Na počítači se zobrazí překryvné okno s popisem vašeho aktuálního firmwaru a nejnovější dostupné verze. Když vyberete aktualizaci, váš Dash Cam se automaticky začne aktualizovat. Během aktualizace Dash Cam bude logo NEXTBASE™ pod obrazovkou a blikat červená LED Upozorňujeme, že na aktualizaci Dash Cam je třeba připojení na internet.

Poznámky: Pokud je položka "Ponechat uživatelská nastavení" zapnuta v nabídce Nastavení, kamera Dash Cam se automaticky naviguje přímo do režimu živého zobrazení videa a je připravena k použití. Pokud je položka "Keep User Settings" ponechána vypnutá, po dokončení aktualizace se kamera Dash naviguje do nabídky První použití, která musí být dokončena před tím, než se kamera dá použít. Před aktualizací firmwaru nezapomeňte externě zálohovat všechny soubory, které chcete zachovat.

! Před odpojením od vašeho PC / Mac VŽDY Dash Cam vypněte.

SD Karty Nextbase

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete naše karty SD značky NEXTBASE™ spolu s kamerou Dash Cam, které je možné zakoupit online na webstránce nextbase.com nebo u nejbližšího prodejce.

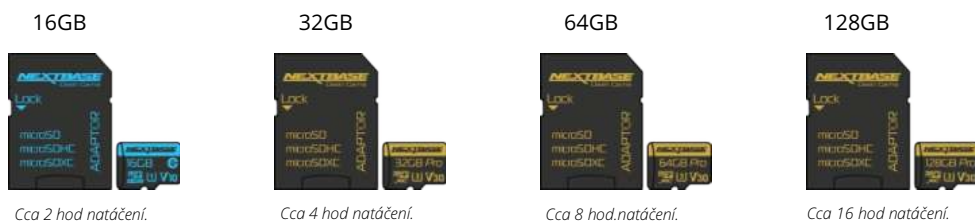

Doporučujeme naformátovat kartu SD každé 2 týdny, abyste se ujistili, že máte dostatek místa na nahrávání a ukládání nových snímků. Při formátování budou chráněné soubory odstraněny. Pokud si chcete tyto chráněné soubory uchovat, musíte je zálohovat externě, nejčastěji ukládáním souborů na stolní počítač nebo na jiné bezpečné místo pro uložení.

Chcete-li kartu SD vyčistit, přejděte do nabídky "Formátovat kartu SD" v nabídce nastavení Dash Cam a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Kterou SD kartu mám použít s Dash Cam ?

NEXTBASE navrhli SD kartu speciálně pro splnění potřeb našich Dash Camů. Pracujeme přímo s továrnou, abychom zajistili konzistentnost kvality SD karty. NEXTBASE strávili roky testováním, zkoušením a vývojem karet SD s cílem optimalizovat jejich výkon pomocí našich přístrojů Dash Camů.

Vzhledem k rozdílům v technologii, karta SD, která pracuje s mobilním telefonem nebo počítačem, nemusí s Dash Cam nutně fungovat. Hlavní rozdíly mezi všemi kartami SDSU velikost úložného prostoru (16 GB, 32 GB, 42 GB atd.) A rychlost načítání. Rychlost čtení není příliš důležitá, pokud jde o Dash Camy, protože Dash Cam při nahrávání zapisuje data na SD kartu. Schopnost udržovat vysokou rychlost zápisu WRITE je to, proč jsou karty NEXTBASE SD navrženy tak, aby fungovaly lépe než kterákoliv jiná karta SD. Jakýkoliv pokles / kolísání rychlosti zápisu na SD kartě způsobí, že se nahrávka Dash Cam vyrovnává a v některých případech se nahrávání zcela zastaví. Roky výzkumu a vývoje umožňují našemu výběru SD karet a firmwaru na kartě SD splnit dokonale požadavky našich přístrojů Dash Camů, kde jiné karty SD nefungují.

Hlavním požadavkem, kterou kladou naše kamery Dash Cam na SD kartu, je schopnost opětovně zapsat nejstarší záběry, kdy se paměť SD zaplní. To znamená, že v Dash Cam je vždy nahrávání ve smyčce - když je Dash Cam zapnutá, nahrávání se vždy provádí. Podle našich zkušeností se většina jiných karet snaží dosáhnout takový účinný proces jako naše karty SD, ale mnohokrát záběry chyběly nebo se vůbec nezaznamenali.

SD Karta Otázky a odpovědi

Q) „Proč bych si měl koupit kartu SD značky NEXTBASE? Nemohu použít jinou kartu?“

A) Naše kamery mají odlišné požadavky na jiná záznamová zařízení; je to proto, že musejí zapisovat soubory, když je karta SD plná, a přepsat nejstarší nechráněné soubory současně.

Q) „Proč jsou karty NEXTBASE SD dražší než karty SD jiných značek?“

A) Roky výzkumu a vývoje vedly k vytvoření karty SD, která má vynikající schopnosti k zajištění toho, aby spolupracovala s Dash Cam, kde jiné karty SD takovéto schopnosti nemají. Kamery Dash mají z SD karty větší technologické požadavky jako například mobilní telefon nebo počítač, takže vyšší cena je namístě.

Q) “ Takže karty jiné než NEXTBASE mi ani nebudou fungovat?“

A) Karta, která není pro tento účel vyrobena, se může zdát, že na začátku funguje dokonale, i když k selhání může docházet po dlouhodobějším používání, mohou to být dny, týdny nebo měsíce. V nejhorším případě můžete selhání záznamu zjistit až poté, co vaše karta SD nezaznamená vážný incident, proto je nezbytné použít vhodnou kartu.

Q) Mám modul zadní kamery a Dash Cam, kterou kartu SD potřebuji?

A) Pokud používáte modul zadní kamery a kameru Dash Cam, musíte zajistit, aby se ve fotoaparátu používala karta U3 SD. Je důležité si uvědomit, že naše 32 GB karta microSD U3 bude zaznamenávat přibližně 4 hodiny záznamu v HD předtím, než Dash Cam přepíše nejstarší nahrávky, nebo 2 hodiny, pokud používáte modul zadní kamery. Karta microSD s kapacitou 64 GB U3 zaznamená 8 hodin záznamu v HD formátu nebo 4 hodiny, pokud používáte modul zadní kamery. Největší karta SD, kterou lze použít, je naše karta microSD s kapacitou 128 GB U3 microSD, která dokáže

Q) “ Jaké chyby se mohou vyskytnout při používání chybné nebo nekompatibilní karty SD?“

A) Mohou se vyskytnout následující jevy:

- SD chyba načítání
- chyba nahrávání
- chyba automatického nahrávání
- zamrznutí obrazovky
- medzery v nahrávání
- chybné soubory, nelze přehrát
- chyba při zapínání a vypínání
- nestlačitelné tlačítka

Pokud zaznamenáte některou z výše uvedených poruch, důrazně vám doporučujeme vyměnit kartu SD za kartu odNextbase. Všechny naše palubní kamery jsou testovány na SD kartách značky NEXTBASE, proto nemůžeme potvrdit kompatibilitu produktů jiných výrobců. Pro dosažení nejlepších výsledků vždy doporučujeme používat karty značky NEXTBASE.

Doporučenou praxí je stále občas formátovat SD kartu - pro častého uživatele by to bylo každý dva týdny, pro lehkého uživatele by to bylo jednou měsíčně



| Problém | Řešení |
|--|--|
| Video obraz je rozmazaný. | Odstraňte ochranný kryt čočky, vyčistěte čočku a ujistěte se, že čelní sklo je čisté a zbavené mastnoty, nečistot a zbytků. Zkontrolujte, zda je polarizační filtr správně nastaven; pokyny k nastavení objektivu najdete v příručce Příslušenství (k dispozici na adrese www.nextbase.com). |
| Nemohu vložit MicroSD kartu. | Karty microSD jsou velmi malé a vyžadují jemné používání. Srovnejte kartu se schématem zobrazenou na Dash Cam a vložte ji, dokud neucítíte mírný odpor pružiny. Nyní musíte zatlačit na kartu prstem, dokud neuslyšíte a cítit malé kliknutí. Uvolněte tlak a karta zůstane v Dash Cam. Pokud máte problémy, použijte okraj malé mince. |
| Nemohu vybrat MicroSD kartu. | Pon a instalování karty pomocí nehtu nyní musíte jemně zatlačit kartu dovnitř, dokud neuslyšíte a pocítíte malé kliknutí. Pokud máte problémy, použijte okraj malé mince. Uvolněte tlak a karta MicroSD vyskočí dost daleko na to, abyste ji uchopili. |
| Nap počítači mi nejdou přehrávat video soubory. | Video soubory z Dash Cam jsou ve formátu .MP4 a nemusí být kompatibilní s počítačem, pokud není nainstalován vhodný software pro přehrávání. |
| Video soubor skáče. | Vyjměte SD kartu a naformátujte, abyste odstranili nesouvislé soubory. Pro nejlepší záznam použijte značkovou microSD kartu třídy 10 (48 MB / s) nebo UHS typu 1 s doporučenou velikostí 8 až 128 GB. Počítač nemusí stačit k přehrávání, zkuste použít jiný počítač. Zkopírujte nahrané video soubory do PC / Mac na přímé přehrávání, a ne na používání Dash Cam jako čtečky karet, protože systém USB ve vašem PC může být pro přehrávání HD videa příliš pomalý. |
| Zvuk není zosynchronizovaný s přehrávaným obrazem. | Kodeky na počítači nemusí být kompatibilní nebo mít nejnovější standard. Stáhněte si nejnovější kodeky z www.nextbase.com . |
| Video je bez zvuku. | Ujistěte se, že je v nabídce Video Menu zapnuté nastavení „Record Audio“. |
| Fotografie je rozmazaná. | Během fotografování držte kameru v klidu. Nezapomeňte, že fotografie je pořízena přibližně 1 sekundu po zaznění zvuku spouště. |
| Na microSD kartu se mi vejde jen pár minut videa. | Změňte velikost záznamu (funkce Délka videa) na menší velikost. Zvětšete velikost karty MicroSD. Max. 128 GB. V nabídce Nastavení zkontrolujte, zda je Historie nahrávání nastavena na maximum. Minimální limit celkového počtu nahrávek na Dash Cam je 4. |
| Acces file nefunguje. | Funkce Access Files bude fungovat na Windows i Mac. Restartujte počítač, protože to může vyžadovat správné načtení potřebného ovladače. Odpojte a znovu připojte Dash Cam. Nezapomeňte, že nemůžete přenášet soubory do Dash Cam v řádku "Přístup k souborům". Soubory je možné přenášet na SD kartu pomocí čtečky karet. |
| Když je Dash Cam připojena k počítači, do položky "Access Files", nemohu ukládat soubory na paměťovou kartu. | Správně, Dash Cam je zařízení typu "jen pro čtení". Nedoporučuje se ukládat soubory z jiných zdrojů do stejné paměti, kterou použijete na nahrávání v Dash Cam, protože tyto mohou mít negativní vliv na výkon Dash Cam. |
| Moje Dash Cam se po chvíli vypne. | Buď je baterie téměř vybitá, Dash Cam nemá k dispozici žádné napájení a byla spuštěna doba automatického vypnutí nebo byl zapnutý parkovací režim a během 5 minut nebyl zjištěn žádný pohyb vozidla. |
| Dash Cam se nezapíná, ale funguje pouze na PC. | Napájecí kabel zapalovače cigaret nefunguje. Zkontrolujte pojistku v zástrčce napájecího kabelu automobilu. Náhradní pojistka = typ 2A 32 mm. Pokud se zjistí, že pojistka je spálená, zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen a mohl by způsobit propálení pojistky. |
| V Dash Cam nemohu odstranit soubory na mé SD karte. | Zkontrolujte, zda jsou tyto soubory "chráněné". Pokud ano, postupujte podle pokynů na "nechránit soubory". |

| Problém | Řešení |
|--|---|
| Po několika minutách od zapnutí Dash Cam je obrazovka tmavá. | Spořič obrazovky je nastaven na ON. V případě potřeby změňte nastavení na OFF. Výchozí nastavení je VYPNUTO. |
| Zobrazila se zpráva: "Velikost clusteru je nesprávná. Prosím naformátujte SD kartu "na obrazovce. | Karta SD byla zformátována v jiném zařízení a velikost clusteru není kompatibilní. Na naformátování karty SD pomocí karty SD použijte nabídku nastavení. |
| Batéria sa nenabíja. | Skontrolujte, či je Dash Cam připojená k spolehlivému zdroji napájení a či sa používá dodávaný napájecí kábel do auta, pričom svieti modrá LED dióda. |
| Baterie vydrží jen 30 sekund. | BaBaterie se nabije, pouze když je Dash Cam připojena ke zdroji napájení, Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny a úplné nabití je indikováno, když zhasne modrá LED na Dash Cam. Chcete-li zařízení nabít, vezměte Dash Cam a nabíjejte ji 2 hodiny; Po úplném nabití zkontrolujte, zda problém přetrvává. Pokud problém přetrvává, může jej způsobovat napájení automobilu. |
| Batérie vydrží jen 10-15 minut | Je to normální, design baterie umožňuje, aby funkce "Automatické vypnutí" fungovala v případě výpadku energie ve vozidle. Účelem náhradního napájecího adaptéru není náhradní zdroj napájení |
| Na obrazovce se zobrazí zpráva „SD Card Error“. | Karta SD se stala nepoužitelnou pro Dash Cam. Zálohujte užitečné soubory do počítače a potom naformátujte kartu SD v nabídce nastavení Dash Cam. |
| Na obrazovce se zobrazí zpráva „SD Card Full“. | Karta SD se zaplnila, protože existuje příliš mnoho chráněných souborů, které nelze vy mazat, aby se umožnilo další nahrávání. Přeneste chráněné soubory do počítače a odstraňte nepotřebné soubory nebo zformátujte SD kartu z nabídky nastavení Dash Cam. |
| Zapnul jsem režim parkování a nyní nemohu zastavit nahrávání. | Dash Cam začne nahrávání vždy, když je detekován pohyb. Na vypnutí parkovacího režimu nejdříve vypněte Dash Cam a vyberte kartu SD, zabráníte tak náhodnému spuštění nahrávání. Zapněte Dash Cam a v nabídce Setup vypněte „Parking Mode“. |
| Když stis knu tlačítko Menu, nic se | Během nahrávání je to normální. Před stisknutím tlačítka MENU zastavte nahrávání. Pokud se nahrávání znovu spustí dříve, než budete moci stisknout tlačítko MENU, viz výše uvedenou část Režim parkování. |
| Výsledkem stahování souborů z webu www.nextbase.com cez Google Chrome je správa se škodlivým souborem. | Toto není důvod k obavám, protože tato zpráva se objeví vždy, když se nový software stáhne z internetu. Jednoduše přejděte na nastavení prohlížeče Google Chrome a dočasně vypněte ochranu před škodlivým softwarem a stáhněte a nainstalujte software pro přehrávání. Pak znovu obnovte předchozí nastavení prohlížeče Google Chrome. |
| Po připojení k počítači neexistuje obrazovka připojení k PC | Vyzkoušejte více portů USB a alternativní kabel mini USB (pokud je to možné). Zkontrolujte, zda je vložen do portu USB na Dash Cam a ne do držáku. |
| Když je kamera v provozu, je teplá. | Je běžné, že se kamera během typického používání zahřívá, např. při nahrávání videa ve vysokém rozlišení nebo při komunikaci cez WiFi |
| Nevyřešené problémy | Obnovte Dash Cam na výchozí nastavení v nabídce nastavení a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, zavolejte na linku technické podpory Spojeného království (02920) 866429 nebo se obraťte na místní středisko technické podpory na adrese www.nextbase.com . případně e-mail: support@nextbase.com |

Informace o značce CE (Conformité Européenne)

Značka CE (Conformité Européenne) je symbol (níže) vytištěn na výrobcích, který označuje, že výrobky prodávané v Evropě jsou ve shodě se zdravotními, bezpečnostními a environmentálními normami. Používá se na mnoha výrobcích v mnoha odvětvích (například na SD kartách) jako známka shody s evropskými normami.



V posledních letech se na trhu objevilo mnoho variací této značky. Uvedená ochranná známka je sice podobná, ale je jediným variantou, který je spojen s evropskými normami. Ostatní značky, jako jsou značky uvedeny níže, nezaručují, že produkt, ke kterému je připojena, splňuje evropské normy na prodej v Evropském hospodářském prostoru.



Hlavním rozdílem mezi legitimní značkou CE a Zneužívání značkou CE je rozmístění písmen. Písmena C a E mají tendenci se tvořit stejně, ale mezera mezi nimi je to, co odděluje skutečné od falešného. Obrázky níže ukazují, jak mají být písmena rozmístěny. Na legitimní značce CE se nikdy nebudou používat žádné další označení, například hranice nebo kružnice.



Jelikož se nezaručuje, že výrobky bez správného označení CE odpovídají evropským normám v oblasti zdraví a bezpečnosti, tyto výrobky jsou potenciálně méně spolehlivé a mohly by představovat bezpečnostní riziko. Při nákupu elektrických výrobků mějte na paměti označení CE. Výše uvedené popisy falešných označení CE nejsou úplné; Uvědomte si, že na trhu se mohou objevit nové variace.

Licenční smlouva na software

Používáním zařízení souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami licenční smlouvy o softwaru.

Nextbase™ Vám poskytuje nevýhradní exkluzivní období, pro které vlastníte zařízení, je to nepřenosné (s výjimkou okolností, kdy prodáváte nebo převádíte zařízení na jinou osobu- další podrobnosti naleznete níže), omezená licence k používání softwaru vloženého do tohoto zařízení ("software") v binární spustitelné podobě v normální formě provozu produktu, spolu s dokumentací a materiálem (tištěným nebo online) zpřístupněným společností Nextbase™ v souvislosti se softwarem ("Dokumentace"). Vlastnictví, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k softwaru a dokumentaci zůstávají na nextbase™ a/nebo jejich třetích stran.

Berete na vědomí, že software a dokumentace jsou majetkem společnosti Nextbase™ a/nebo jejich třetích stran a jsou celosvětově chráněny zákony a smlouvami o právech duševního vlastnictví, včetně Spojených států amerických a mezinárodních smluv o autorských právech.

Dále berete na vědomí, že struktura, organizace a kód softwaru, pro který není zdrojový kód poskytnut, jsou ochrannými známkami společnosti Nextbase™ a/nebo jejich třetích stran a že software ve formě zdrojového kódu zůstává cenným obchodním tajemstvím společnosti Nextbase™ a/nebo jejich třetích stran. Souhlasíte s tím, že software nebo jakoukoli jeho část nebudete dekompileovat, rozebírat, upravovat, zpětně analyzovat, zpětně analyzovat nebo snižovat software nebo jeho část v lidsky čitelné podobě ani vytvářet odvozená díla založená na softwaru nebo dokumentaci.

Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, pronajímat, licencovat, půjčovat si, překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit, upravovat nebo upravovat celý software nebo dokumentaci, ani nekombinovat software nebo jeho části. S jinými programy nebo jejich vzájemným zařazením. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat ani reexportovat software nebo dokumentaci do žádné země, která porušuje zákony o kontrole vývozu ze Spojených států amerických nebo zákony o kontrole vývozu do žádné jiné příslušné země.

Pokud používáte MyNextbase Connect™ nebo MyNextbase Player™, musíte dodržovat příslušné podmínky použití a přijmout zásady používání, které najdete na www.nextbase.com.

Záruka

Omezení záruky

Tato omezená záruka Vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít další zákonná práva, která se liší v závislosti na státu (nebo zemi nebo provincii). Nextbase™ nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje další zákonná práva, která můžete mít podle zákonů vašeho státu (nebo země nebo provincie). Chcete-li plně porozumět svým právům, měli byste se seznámit s e zákony svého státu, země nebo provincie.

Odpovědnost Nextbase™ se vztahuje iba na náklady na palubní kameru samotnou. Na záznamy, které nebyly z jakéhokoli důvodu provedeny nebo získány z Karty SD, se záruka na výrobek nevztahuje. Za škody vzniklé falešnými, chybějícími a vymazanými záběry nepřebíráme žádnou odpovědnost. Žádné nároky na dodatečné náklady mimo náklady samotné palubní kamery nebudou akceptovány.

Nextbase™ zaručuje, že kamery jsou bez vad materiálu nebo zpracování po dobijedného roku od data nákupu, a baterie jsou opatřeny zárukou, že jsou bez vad materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců ode dne nákupu. V tomto období Nextbase™ opraví nebo vymění všechny součásti vašeho výběru, které se při běžném používání nezdaří. Tyto opravy nebo výměna musí být provedena bezplatně zákazníkovi za díly nebo práce, za předpokladu, že zákazník předloží doklad o koupi od autoizovaného prodávajícího a nárok na reklama bude odůvodněný. Tato omezená záruka se nevztahuje na: (i) kosmetické poškození jako jsou škrábance, oděrance a studny; (ii) spotřební materiál, jako jsou baterie, pokud nebyl výrobek poškozen v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (iii) škody způsobené nehodou, nesprávným použitím, vodou, povodněmi, požárem nebo jinými přírodními činiteli nebo vnějšími příčinami; (iv) škody způsobené službou vám.

Nextbase™ si navíc vyhrazuje právo odmítnout nároky na záruku za produkty nebo služby získané a/nebo použité v rozporu se zákony jakékoli země.

Záruky a opravné prostředky obsažené v této omezené záruce jsou výlučně v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a namísto všech ostatních záruk a společnost nextbase™ výslovně odmítá nápravná opatření, ať už výslovná, předpokládaná, zákonná nebo jinak, včetně mimo jiné jakýchkoli předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, právní prostředek nebo jinak. Tato omezená záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít další zákonná práva, která se v jednotlivých zemích liší. Pokud nelze implicitní záruky vyloučit v souladu se zákony vašeho státu nebo země, pak jsou tyto záruky omezeny na dobu trvání této omezené záruky. Některé státy (a země a provincie) nepovolují omezení, jak dlouho se záruka očekává, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Pokud během záruční doby v souladu s touto omezenou zárukou odešlete nárok na záruční servis, nextbase™ podle svého výběru: (i) opraví zařízení pomocí nových součástí nebo dříve použitých součástí, které splňují standardy kvality společnosti Nextbase™; (ii) Vymění zařízení za nové zařízení nebo repasované zařízení, které splňuje standardy kvality nextbase™. Tento nárok je vaším jediným a exkluzivním opravným prostředkem v rámci záruky. Na opravené nebo vyměněné zařízení se vztahuje 30denní záruka. Pokud je kamera stále v původní záruce, nová záruka 30 dní, nebo do konce původní dvouleté záruky, podle toho, která doba je delší.

Záruka (pokrač.)

Před vyhledáním záručního servisu si přečtěte a prohlédněte online nápovědu, která je k dispozici na adrese www.nextbase.com. Pokud vaše zařízení po použití těchto zdrojů stále nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko Nextbase™ v původní zemi nákupu nebo postupujte podle pokynů na stránce podpory na adrese www.nextbase.com, pro záruční servis. Pokud hledáte záruční servis mimo původní zemi nákupu, nextbase™ nemůže zaručit, že díly a produkty potřebné k opravě nebo výměně vašeho produktu budou k dispozici kvůli rozdílům v nabídkách produktů a platných normách, zákonech a předpisech. V takovém případě, Nextbase™ může na základě vlastního uvážení a podle platných zákonů, opravit nebo vyměnit váš produkt za srovnatelné produkty a součásti Nextbase™ nebo požadovat, abyste svůj produkt odeslali do nextbase™ autorizovaného servisního střediska v zemi původního nákupu nebo do autorizovaného servisního střediska Nextbase v jiné zemi™, které může váš produkt opravit. V takovém případě budete zodpovědní za dodržování všech platných dovozních a vývozních zákonů a předpisů a za zaplacení všech cel, DPH, přepravních poplatků a dalších souvisejících daní a poplatků. V některých případech, Nextbase™ a její prodejci nemusí být schopni opravit váš produkt v zemi mimo původní země.

Online aukční nákupy použitých produktů

Na produkty zakoupené prostřednictvím online aukcí se záruka Nextbase™ nevztahuje. K získání záručního servisu je nutný originál nebo kopie prodejního dokladu od původního prodejce. Nextbase™ nenahrazuje chybějící součásti z jakéhokoli balíčku zakoupeného prostřednictvím online aukce.

Mezinárodní prodej

Mezinárodní distributoři mohou poskytnout zvláštní záruku za zařízení zakoupené mimo Spojené království v závislosti na zemi. V případě potřeby je tato záruka poskytována místním domácím distributorem společnosti a tento distributor poskytuje místní služby pro vaše zařízení. Záruky distributora platí pouze v oblasti zamýšlené distribuce.



Dash Cam Sledujte cestu

Nextbase™ nabízí širokou škálu palubních kamer, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.



122

222

322
GW

422
GW

522
GW

622
GW

Kamery pro zadní sklo

Připraveni vyrazit?

Nové zadní kamery poskytují výhled na vozovku jak vpředu, tak na všechny úhly.



Příslušenství

Připraveni vyrazit?

Vše, co potřebujete k ukládání videí, ochraně Dash Cam a další.



Pro více informací o naší kompletní nabídce Dash Camů a příslušenství, prosím, stáhnout Nextbase™ Příslušenství Manuál, k dispozici na www.nextbase.com

Nextbase™ Služby a Software



MyNextbase.com Cloud™
Získejte přístup ke svým záznamům kdekoliv na světě pomocí bezplatného online webového portálu (vyžaduje připojení k internetu).



MyNextbase Connect™
Nová aplikace Nextbase pro přenos, prohlížení a úpravy obrázků na smartphonu nebo tabletu.



MyNextbase Player™
Zobrazení, úprava a sdílení obrázků v počítači pomocí nového, snadno použitelného bezplatného softwaru PC/MAC.

Dash Cam Kompatibilita služeb

| | MyNextbase Cloud | MyNextbase Player | MyNextbase Connect |
|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 122 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 222 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 322 GW | ✓ | ✓ | ✓ |
| 422 GW | ✓ | ✓ | ✓ |
| 522 GW | ✓ | ✓ | ✓ |
| 622 GW | ✓ | ✓ | ✓ |



122







222

322GW

422GW

522GW

622GW

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
|  | Hlavní Rozlišení | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 1440p @ 30 fps | 1440p @ 30 fps | 4K @ 30 FPS |
|  | Plocha | 2" LED HD IPS | 2.5" LED HD IPS | 2.5" LED HD IPS Touch | 2.5" LED HD IPS Touch | 3" LED HD IPS Touch | 3" LED HD IPS Touch |
|  | Úhel | 120° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
|  | GPS | Ne | Ne | 10x GPS | 10x GPS | 10x GPS | 10x GPS |
|  | Wi-Fi | Ne | Ne | QuickLink Wi-Fi | QuickLink Wi-Fi | QuickLink Wi-Fi | QuickLink Wi-Fi |
|  | Bluetooth | Ne | Ne | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|  | Polarizační Filtr | Kompatibilní | Kompatibilní | Kompatibilní | Kompatibilní | Ano | Ano |
|  | Alexa | Ne | Ne | Ne | Alexa built-in | Alexa built-in | Alexa Built-in |
|  | Parkovací Režim | Inteligentní | Inteligentní | Inteligentní | Inteligentní | Inteligentní | Inteligentní |
|  | Nextbase™ Emergency Response | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
|  | Kompatibilita zadní kamery (Zadní Kamera, Kamera S Výhledem Do Kabiny, Kamera Zadního Okna) | Ne | Ne | Ano -Před 1080p Zád 720p | Ano -Před 1440p/1080p Zád 720p/1080p | Ano -Před 1440p/1080p Zád 720p/1080p | Ano -Před 4K/1440p/1080p Zád 720p/1080p |
|  | Nextbase Cloud™ Storage | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
|  | MyNextbase Player™ | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
|  | MyNextbase Connect™ | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |

Poznámka: Společnost NEXTBASE™ si vyhrazuje právo na provedení změn pomocí firmware aktualizací bez předchozího upozornění. Provedené změny však nesmějí mít negativní vliv na celkový chod a charakter produktu. Aktualizaci firmware si můžete zkontrolovat na stránce www.nextbase.com, nebo pomocí aplikace MyNextbase Connect™. Obsah balení produktu uvedený v tomto návodu se může měnit. Aktuální stav obsahu balení si můžete zkontrolovat na stránce www.nextbase.com

NEXTBASE Dash Cams



www.nextbase.com

